

詳細機能の設定

音量の調整をする	E-2
画面の調整をする	E-4
画面表示をON/OFFする	E-5
画面の明るさを調整する	E-6
画面のコントラストを調整する	E-6
表示色を切り替える	E-7
時計を設定する	E-8
その他の設定をする	E-9
シンプルメニューの設定をする	E-10
英語／日本語に切り替える	E-11
メニューカラーを設定する	E-12
セキュリティを設定する	E-13

音量の調整をする

音声ガイドの音量や電話の着信音量などを調整することができます。

HC510D-W

1 **設定**スイッチを押す。

HC510D-A

1 **メニュー**スイッチを押して、
設定にタッチする。

2



音量調整にタッチする。

3



設定したい項目を選ぶ。

☆ 以下の音量調整することができます。

ガイド音量	ルートガイド時の音量を調整します。
ガイド・メッセージ音声	ルートガイド時の音声案内などのON/OFFを設定します。
着信音量	電話の着信音量を調整します。
受話音量	電話の受話音量を調整します。
送話音量	電話の送話音量を調整します。
CARWINGS音量	カーウイングスのオートプレイの音量を調整します。

操作音	<p>スイッチなどを押したときの“ピッ”という操作音のON/OFFを設定します。</p> <p>● ON (点灯): 操作音をONにします。 ● ON (消灯): 操作音をOFFにします。</p>
-----	---



音量 スイッチで音量調整をする

調整時は、画面下部に調整する音量インジケーターが表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。



- 電話の着信/受話/送話音量、カーウイングス音量は、その音が出てるときに**音量**スイッチで調整することができます。
- オーディオおよび電話通話中にルートガイド音が鳴った場合は、**音量**スイッチでガイド音量を調整できます。その場合は、オーディオ、電話受信音量の調整はできません。
- オーディオの音が出ているときに、電話の着信をする、または音声操作をすると、オーディオの音は聞こえなくなります。

画面の調整をする

画面の明るさ、コントラストなどの画質の調整をすることができます。また、画面の表示を消すこともできます。



調整できる設定項目は、ナビゲーション、オーディオ、電話、カメラシステム<オプション>など、そのときに表示している画面によって異なります。表示中の機能の設定画面でご確認ください。

HC510D-W

1 **設定**スイッチを押す。

HC510D-A

1 **メニュー**スイッチを押して、
設定にタッチする。

2



画面・画面消しにタッチする。

3



設定したい項目を選ぶ。

画面表示をON/OFFする

画面表示をOFFにする

1



E-4ページ手順3画面の
[画面消し]にタッチする。
●ONが点灯し、しばらくすると、
画面表示がOFFになります。



- ・画面表示がOFFのときでも、車両情報の警告表示や電話の着信があった場合は、画面が表示されます。
- ・画面表示がOFFのときでも、時計表示をONに設定しているときは、画面に時計のみ表示されます。

画面表示をONにする

1

[画面消し]にタッチする。

●ONが消灯し、画面表示がONになります。

画面の明るさを調整する

1 E-4ページ手順3画面の**明るさ**にタッチする。

2



ーまたは+にタッチして、調整する。

調整が終わったら、(戻る)にタッチします。

画面のコントラストを調整する

1 E-4ページ手順3画面の**コントラスト**にタッチする。

2



ーまたは+にタッチして、調整する。

調整が終わったら、(戻る)にタッチします。

表示色を切り替える

画面の表示色を明るい色(昼画面)または暗い色(夜画面)に切り替えることができます。

1



**E-4 ページ手順 3画面の
地図の表示色切替**にタッチす
る。

地図の表示色切替にタッチするた
びに、右画面の表示色(昼画面→
夜画面)が変わります。

表示色を切り替えると以下のような地図画面になります。



● 昼画面



表示色の切り替えパターンに ついて

- 初期設定は、昼間のライト消灯時に昼画面、夜間のライト点灯時には夜画面が表示されるようになっています。
- 表示色の切り替えは、消灯時と点灯時でそれぞれ設定ができます。そのため、消灯時／点灯時の組み合わせで昼画面／夜画面、夜画面／夜画面、夜画面／昼画面などの表示色設定ができます。

設定は保存されますので、ライトを点灯しても昼画面だったり消灯時も夜画面の場合は、設定し直してください。

※オートライト付き車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。


※ライトを手動で点灯しても周囲が明るいとモニター画面の表示色は切り替わりません。 **HC510D-W**



● 夜画面

〈消灯時〉

工場出荷時の設定

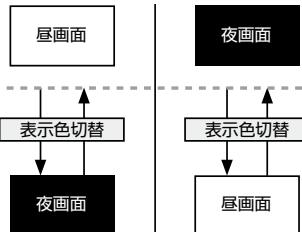

〈点灯時〉

時計を設定する

時計を画面上に表示したり、調整することができます。

HC510D-W

1 **設定**スイッチを押す。

HC510D-A

1 **メニュー**スイッチを押して、
設定にタッチする。

2



時計にタッチする。

3



設定したい項目を選ぶ。



表示される時刻は、GPSシステムによりほぼ正確な時間です。

☆ 以下の設定をすることができます。

常時表示	画面の時計表示のON/OFFを切り替えます。 ●ON(点灯)：時計を画面に表示させます。 ●ON(消灯)：時計を画面に表示させません。
24時間表示	12時間／24時間表示を切り替えます。 ●ON(点灯)：24時間表示になります。 ●ON(消灯)：12時間表示になります。
オフセット調整	画面に表示されている時間を調整します。 ◀：1分単位で時間を戻します。 ▶：1分単位で時間を進めます。

その他の設定をする

シンプルメニュー や メニューカラー の設定などができます。

HC510D-W

1 **設定**スイッチを押す。

HC510D-A


1 **メニュー**スイッチを押して、
設定にタッチする。

2



その他設定にタッチする。

3

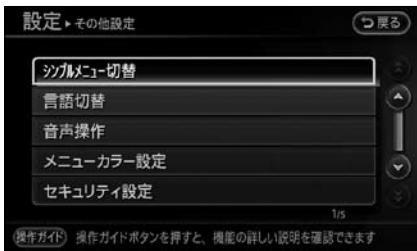

設定したい項目を選ぶ。

カメラ :

カメラシステム<オプション>を接続したときに表示されます。

シンプルメニューの設定をする

シンプルメニューと通常メニューの表示切り替えをすることができます。

1 E-9ページ手順3画面の**シンプルメニュー切替**にタッチする。

2  **シンプルメニュー**または**通常メニュー**にタッチする。

シンプルメニュー（点灯）	シンプルメニューで表示されます。
通常メニュー（点灯）	通常メニューで表示されます。

例) 目的地メニュー



●通常メニュー

○ シンプルメニューについて B-18



●シンプルメニュー

英語／日本語に切り替える

メニュー や メッセージ の 言語 を 英語／日本語 に 切り替える こ とが できま す。

知識

- すべてのメニュー項目、メッセージの言語を切り替えられるわけではありません。
- 地図上に表示される地名などは日本語表示のみです。
- 登録地、登録ルート、回避エリアなど、日本語で登録したものは、英語に切り替わりません。
- 言語切替** が英語に設定されているときは、音声操作ができません。

1 E-9ページ手順3画面の**言語切替**にタッチする。

2 **言語切替**にタッチする。

3  **English**にタッチする。

詳細機能の設定

表示項目が英語に切り替わります。

例) 英語表示の設定メニュー





英語から日本語に切り替える場合は、以下の順にメニュー項目にタッチします。

HC510D-W

設定 スイッチ → **Settings** → **Others** → **Languge** →
Select Language → **日本語**

HC510D-A

メニュー スイッチ → **Settings** → **Others** → **Languge** →
Select Language → **日本語**

メニューカラーを設定する

メニューの表示色を切り替えることができます。

1 E-9ページ手順3画面の**メニューカラー設定**にタッチする。

2 好みのカラーにタッチする。



セキュリティを設定する

本機は盗難抑止と個人情報の流出防止を考慮したセキュリティ設定機能を備えています。

セキュリティ設定は、本機をバッテリーから外して再度取り付けた場合に、本機をロックしてナビゲーション操作やオーディオ操作などをできなくなる機能です。ロックの解除には、お客様の設定したセキュリティコードの入力が必要となります。

HC510D-W


1 **設定**スイッチを押す。

HC510D-A

1 **メニュー**スイッチを押して、
設定にタッチする。

2 **その他設定**にタッチして、**セキュリティ設定**にタッチする。

3

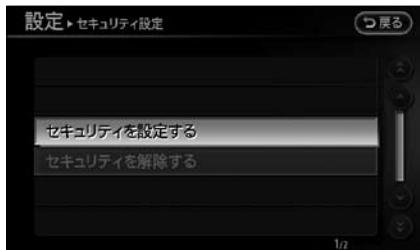

セキュリティを設定するにタッチする。

4



数字キーにタッチして4～6桁のセキュリティコードを入力し、**決定**にタッチする。

修正にタッチすると、1文字を消すことができます。タッチし続けると入力内容をすべて消すことができます。

5 手順4で入力したセキュリティコードを再度入力し、**決定**にタッチする。

「セキュリティ機能を有効にしました」と表示され、セキュリティ設定が有効になります。

セキュリティを解除するには



手順3で**セキュリティを解除する**にタッチすると、セキュリティ解除コード入力画面が表示されます。正しいセキュリティコードを入力して**決定**にタッチすると、セキュリティコードを解除できます。

セキュリティコードを変えるには

一度セキュリティを解除したのち、セキュリティコードを設定します。



アドバイス

- セキュリティ設定機能は盗難を抑止するためのもので、盗難の防止を保証するものではありません。
- セキュリティコードは、忘れないようにしてください。同梱のセキュリティコードシールに記載し、車内以外の場所に保管することをおすすめします。



知識

- セキュリティコード設定後は、一度バッテリーを外すと、セキュリティコードを入力する画面が表示される場合があります。設定したセキュリティコードを入力してセキュリティを解除してください。
- 初期状態では、セキュリティコードは設定されていません。
- セキュリティコードを忘ってしまった場合は、日産販売会社（ディーラー）にお問い合わせください。