


# オーディオ／共通

**MS309D-A  
MS309D-W  
MS109-A  
MS109-W**

はじめに	290～292
操作したいモードに替えるには	290～292
AV SOURCE画面のモードボタンについて	293
AV MENU画面について	294
CDモード画面について	295
音量を調整する	296
オーディオの調整をする	297、298
フェード・バランスの調整をするには	297、298

(例)

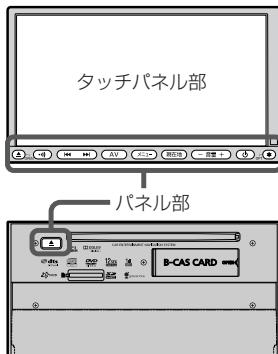

- パネル部の詳細につきましては□「各部の名称とはたらき」48、49ページをご覧ください。
  - ナビゲーション画面とはナビゲーションモード時を示します。
  - オーディオ画面とはCD/DVD★/MUSIC STOCKER★/USB★/Photo/AUX★/VTR/TV★/iPod/Radio(AM/FM)/SD★モード時を示します。(モード指定がある場合は明記しています。)  
※iPodビデオと記載している場合は映像データを表します。
- ※DVDモード、TVモード、MUSIC STOCKERモード、USBモード、SDモードはMS309D-A/MS309D-Wの場合となります。

## 操作したいモードに替えるには

すでに液晶ディスプレイが表示状態になっている場合は、手順②(291ページ)へ進んでください。

### 1 車のキー スイッチを「ACC」または「ON」に入れる。

：起動初期画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。



※ディスプレイの角度を変える場合は47ページをご覧ください。



起動初期画面



モード表示画面(CDモード画面(例))



CDモード選択中



**△注意** 車のキースイッチを「ACC」(エンジンを停止したまま)で長時間使用しないでください。  
車のバッテリーがあがる恐れがあります。

☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

★印: MS309D-W/MS109-Wのみ


## 2

それぞれ、下記の場合にしたがって操作してください。

■ ナビゲーション画面または他のモード画面が表示された場合

① [AV] ボタンを押す。

: AV SOURCE画面またはラストモード\*  
画面が表示されます。

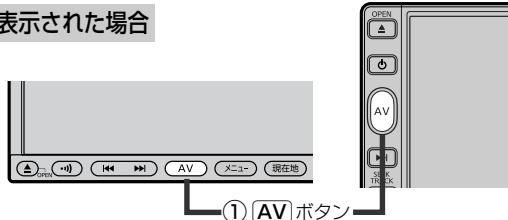

□ AV SOURCE画面のときは…

下記手順②へ進んでください。

□ ラストモード\*<sup>1</sup>画面のときは…

もう一度 [AV] ボタンを押す。

: AV SOURCE画面が表示されます。

\*<sup>1</sup>印：前回最後に選択していたモード画面（OFF含む）



②操作したいモード([CD/DVD] / MUSIC STOCKER / SD / AUX/VTR \*<sup>2</sup> /

iPod / TV / Radio / USB/iPod / Photo ボタン)をタッチする。

(下記参照)

AV SOURCE画面(下記)に表示されるモードボタン(各機能)は型式によって異なります。

また、各ボタンの詳細につきましては293ページアドバイスをご覧ください。

AV SOURCE画面

MS309D-A / MS309D-W



MS109-A / MS109-W




■ 操作したいモード画面が表示された場合

320~562ページにしたがって、ご希望の操作をしてください。


\*DVDモード、TVモード、MUSIC STOCKERモード、SDモード、USBモードはMS309D-A / MS309D-Wの場合となります。

\*2印：型式がMS309D-AとMS109-Aの場合は[AUX/VTR] ボタンが[VTR] ボタンに変わります。

## はじめに(2)

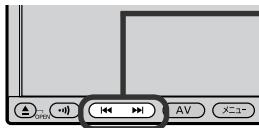

- 各モードに合わせて呼び名を変えていま  
トラック…CD／MP3／WMA／MUSIC S  
iPod／SD★／USB★／Photo  
選局……TV★／Radio(AM／FM)  
スキップ…DVD★
  - ☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ

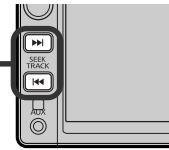

- 本説明書に記載のCDモード画面は代表としてMS309D-A／MS309D-Wを記載しています。

(MS109-A／MS109-Wには録音に関するボタン(録音)はありません。)

 「CDモード画面について」 295ページ

また、各モードの対応型式につきましては293ページアドバイス内の**各モードと型式の組み合わせについて**をご確認ください。

## 設定の保持について

**決定** ボタンのある画面では、**決定** ボタンをタッチすると設定が保持されます。

\* 決定 ボタンのない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。

(例：映像／オーディオ調整など)

# AV SOURCE画面のモードボタンについて

MS309D-A/MS309D-W  
MS109-A/MS109-W

選択可能モードはアイコンがカラー表示、  
モードの文字が白色表示<sup>\*1</sup>



選択不可能モードは  
モードの文字が灰色表示



\*1印：SDカード未挿入/iPodアダプター  
は本機に接続しているが、iPod本  
体を接続していない場合でもモー  
ドボタンは選択できますが、それ  
ぞれのモードでメッセージが表示  
されます。

\*2印：\*3のとき、一度他のモードにす  
ると選択不可となります。


※モードボタンの色はメニュー配色の設定より変更できます。

☞P568ページ

## ●CD/DVD表示について (MS309D-A/MS309D-Wのみ)

**CD/DVD**モードボタンは使用状態によって表示が異なります。

CD/DVD未挿入時<sup>\*2</sup>



CD選択後にディスクを  
抜いたとき<sup>\*3</sup>



CD/MP3/WMA  
ディスクを挿入し再生時



DVDディスクを  
挿入し再生時



## アドバイス

- 各モードボタンをタッチすることによってそれぞれのモードへと切り替わります。

**CD/DVD** <sup>\*1</sup>=CD/DVD/MP3/WMAモード / **CD** <sup>\*2</sup>=CD/MP3/WMAモード /  
**MUSIC STOCKER** <sup>\*1</sup>=MUSIC STOCKERモード / **AUX/VTR** =AUX/VTRモード / **TV** <sup>\*1</sup>=TV  
モード(地上デジタルテレビ放送) / **iPod** =iPodモード / **Radio** =Radioモード(AMモード/FMモード)  
/ **SD** <sup>\*1</sup>=SDモード / **USB/iPod** <sup>\*1</sup>=USBモード / **Photo** =Photoモード

※ **CD/DVD** <sup>\*1</sup>ボタンはディスクの種類によって **CD** ボタン、**DVD** ボタンと表示が変わります。

※ **AUX/VTR** \*モードはMS309D-W/MS109-Wのみとなります。MS309D-A/MS109-Aは**VTR**と表  
示されます。

※MS109-A/MS109-Wの場合 **TV** ボタンを選択するには別売の12+ワンセグ地上デジタルテレビ放送用チュ  
ーナーの接続が必要となります。

※ **USB** を操作するには、USBメモリデバイスまたはiPodを本機から出ているUSB接続ケーブルに接続してお  
く必要があります。

※各モードは型式によって異なります。下記およびAV SOURCE画面(291ページ)をご覧ください。

### 各モードと型式の組み合わせについて

#### ●CD/MP3/WMA/VTR/TV/iPod/Radioモード

↳ MS309D-A/MS309D-W/MS109-A/MS109-W

※iPodは映像を示す場合は*iPodビデオモード*と記載します。

#### ●SDモード

↳ MS309D-A/MS309D-W

#### ●MUSIC STOCKERモード

↳ MS309D-A/MS309D-W

#### ●USBモード

MS309D-A/MS309D-W

#### ●DVDモード

↳ MS309D-A/MS309D-W

#### ●Photoモード

↳ SD(拡張子JPGのみ) → MS309D-A/MS309D-W/  
MS109-A/MS109-W

↳ USB(拡張子JPGのみ) → MS309D-A/MS309D-W

#### ●AUXモード

↳ MS309D-W/

MS109-W

\*1印：MS309D-A/MS309D-Wのみ

\*2印：MS109-A/MS109-Wのみ

# AV MENU画面について

MS309D-A/MS309D-W  
MS109-A/MS109-W

AV MENU画面に表示されるボタン(各機能([297、298、300~306ページ](#))は型式によって異なります。

MS309D-A/MS309D-W



MS109-A/MS109-W



## アドバイス

AV MENU画面は選択するボタン(**AUDIO設定** / **システム設定**)によってAUDIO設定またはシステム設定に関するそれぞれのボタン表示となります。

AUDIO設定のAV MENU画面(例)



システム設定のAV MENU画面(例)



※AV MENUは最終選択時の状態を保持するため、状態によっては**AUDIO設定**または**システム設定**ボタン選択の操作は省略することができます。

※**システム設定**ボタン選択時に表示される各機能につきましては[「システムの設定」250~288ページ](#)をご覧ください。

# CDモード画面について

MS309D-A/MS309D-W  
MS109-A/MS109-W

CDモード画面(図320~322ページやその他のページで記載しているCDモード画面)に表示されるボタン(各機能)は型式によって異なります。

MS309D-A/MS309D-W



MS109-A/MS109-W



オーディオ  
共通

〔A〕 [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

# 音量を調整する

MS309D-A/MS309D-W  
MS109-A/MS109-W

CDモード画面(例)



## 1 -音量+／+/-ボタン(音量)を押す。

+側：音量が大きくなります。

-側：音量が小さくなります。

※押し続けて調整することもできます。

### アドバイス

- ナビゲーションの音声案内の音量調整は画面をタッチして調整します。
- 「音声案内の音量を調整するには」 220ページ
- ボタン(オプション)にMUTE機能を設定している場合は、このボタンを押して音を消すことができます。
- 「オプションボタンの設定をする」 253ページ

# オーディオの調整をする(1)

MS309D-A/MS309D-W  
MS109-A/MS109-W

## フェード・バランスの調整をするには

低音、高音の調整や前後左右のスピーカーの音量バランスを調整することができます。

バス BASS: 低音域の調整 / トレブル TREBLE: 高音域の調整

バランス BALANCE: 左または右スピーカーの音量調整 / フェード FADE: 前または後ろスピーカー音量調整

※AV電源OFFの場合、フェード・バランスの調整をすることはできません。

1

オーディオ画面で [メニュー] ボタンを押す。

: AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード☆時は [メニュー] ボタンを2回押します。

☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

オーディオ画面(CDモード画面(例))



2

AUDIO設定 ボタンをタッチし、  
フェードバランス ボタンをタッチする。

: フェード・バランス設定画面が表示されます。


→ アドバイス

AV MENU画面につきましては□294ページをご覧ください。

3

値を調整します。

①調整したい項目 (-/+、◀/▶、  
△/▲ボタン) をタッチする。

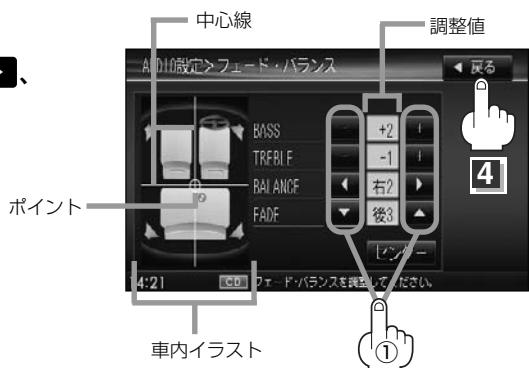

●BALANCEとFADEの場合、車内イラストを直接タッチし、ポイント(値)を移動させて調整することもできます。

共通  
オーディオ

「音量を調整する」 / 「オーディオの調整をする」

# オーディオの調整をする(2)

バス  
BASS (-5~+5)

- ボタンタッチ + ボタンタッチ  
: 低音が弱まります。 : 低音が強まります。

トレブル  
TREBLE (-5~+5)

- ボタンタッチ + ボタンタッチ  
: 高音が弱まります。 : 高音が強まります。

バランス  
BALANCE (左9~右9)

- ◀ ボタンタッチ  
: 右スピーカーの音量が下がります。

- ▶ ボタンタッチ  
: 左スピーカーの音量が下がります。

フェード  
FADE (前9~後9)

- ▼ ボタンタッチ  
: 前スピーカーの音量が下がります。

- ▲ ボタンタッチ  
: 後ろスピーカーの音量が下がります。

## 4

設定を終わるには…

戻るボタンをタッチして表示させたい画面まで戻る。

### アドバイス

- 戻るボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。すでに値を調整した場合はその値で確定(決定)されます。
- センター ボタンについて



ポイントが中心線上に戻ります。

センター ボタンをタッチすると  
BALANCE と FADE の値が  
"0" に戻り、ポイントが中心線上に  
戻ります。