

MUSIC STOCKER

**MS309D-A
MS309D-W**

MUSIC
STOCKER

MUSIC STOCKERを使う	332~370
各部の名称とはたらき	332、333
表示部(再生画面)について	334、335
MUSIC STOCKERを聞く	336
MUSIC STOCKERモードを終了する	337
操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する (トラックを戻す/進める)	337
早戻し/早送りをする	338
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	339
選曲モードより選択し再生させる	340~347
再生モードを選択する(リピート/ランダム/ スキャン)	348、349
再生中の曲をお気に入り登録する	350、351
再生中の曲のジャンルとミュージックエスコート を設定する	352、353
好きなアルバムを選ぶ	354
曲管理(アルバムリストの編集)	355~361
曲管理(トラックリストの編集)	362~367
お気に入りを管理する	368、369

MUSIC STOCKERを使う(1)

各部の名称とはたらき

MS309D-A



MS309D-W



① **① [○] ボタン(AV電源)**

- AV電源ON／OFFします。(336、337ページ)
- 2秒以上押すと画面が消えます。

② **② [AV] ボタン**

AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面／CD／DVD／AUX★／VTR／TV／iPod／Radio／SD／USB／PhotoモードからMUSIC STOCKERモードに切り替えるときに使用します。(336ページ)

③ **③ [◀◀/▶▶] ボタン／****[◀◀ ▶▶] ボタン(トラック)**

好きな曲を選びます。また、このボタンを押し続けると早戻し(◀◀)／早送り(▶▶)します。
(337、338ページ)

④ **④ [－音量+] ボタン／[+] [－] ボタン(音量)**

音量の増減を調整します。－：音量減 +：音量増

⑤ **⑤ [トラック] ボタン**

トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。(339ページ)

⑥ **⑥ [アルバム] ボタン**

アルバムリストを表示し、アルバムの選択が可能です。(339ページ)

⑦ **⑦ [詳細] ボタン**

トラックの詳細情報を表示します。
(339ページ)

⑧ **⑧ [選曲モード] ボタン**

6種類の選曲モード(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)から再生したい曲を絞り込んで検索することができます。(340～347ページ)

⑨ **⑨ [再生モード] ボタン**

リピート／ランダム／スキャン再生の選択することができます。(348、349ページ)

⑩ **⑩ [編集] ボタン**

アルバムやトラックの編集(表示名やよみがなを変更)、ジャンルの変更、再生選択やお気に入り管理などをすることができます。(355～369ページ)

⑪ **⑪ [登録] ボタン**

再生中のアルバムまたはトラックをお気に入りへ登録したり、再生中トラックをお好きなジャンル／ミュージックエスコートに変更することができます。(350、351ページ)


⑫ **⑫ [Quick] ボタン**

Quick MENU機能を使用することができます。

★印：MS309D-Wのみ


MUSIC STOCKERを使う(2)

表示部(再生画面)について

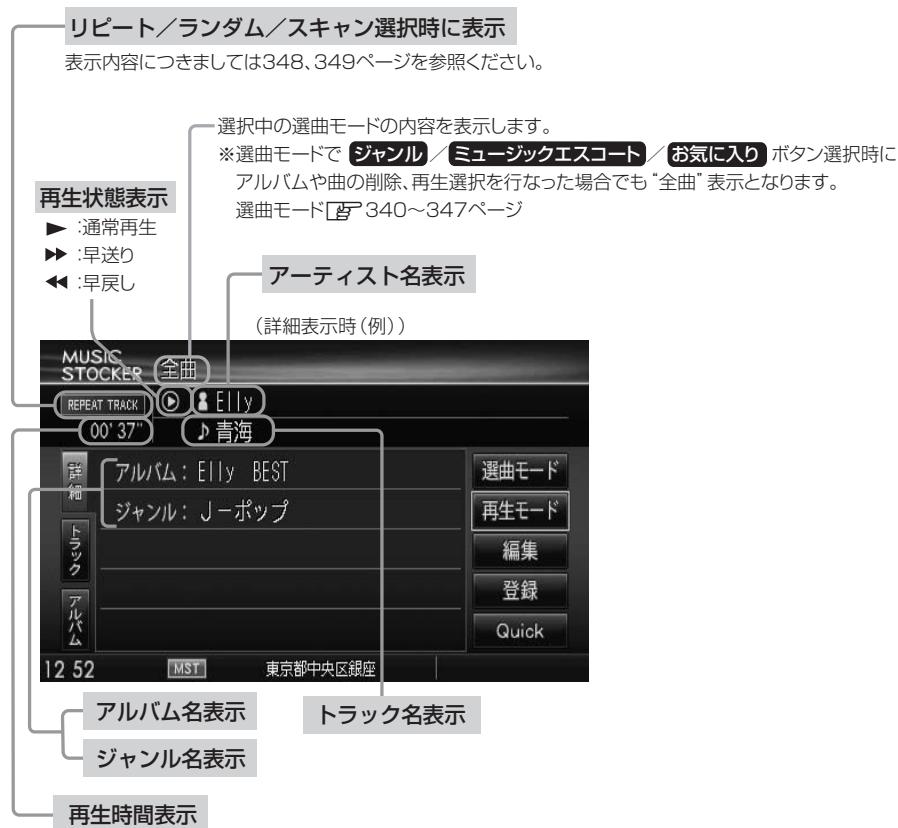

- 詳細表示のとき、トラック名／アーティスト名／アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。(本機は漢字・ひらがな対応しています。)
- 詳細表示のとき、タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名(トラック名／アーティスト名／アルバム名)をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- トラック名／アーティスト名／アルバム名が記録されていないディスクを録音した場合は、それぞれの表示は“トラック××”／“新規アーティスト”／“新規アルバム△△△△△△△△”と表示されます。
※××にはトラック番号、△にはリッピングした西暦・月・日の数字が入ります。
- 実在と異なるトラック名／アルバム名表示のままリッピングした場合は、異なった情報のまま本機にリッピングされます。
- ジャンル名表示で該当するジャンルがない場合は“その他”と表示されます。

MUSIC STOCKER イメージ図

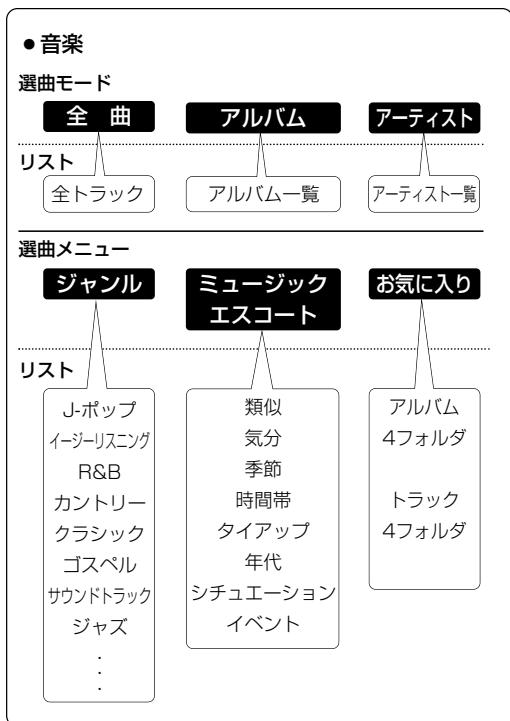

★MUSIC STOCKERに録音*された曲は自動で4種類(アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート)の選曲モードに分類され、さらに細かく分かれて管理されます。

選曲モードの各ボタンの中から絞り込んで検索することができるので便利です。

※全曲は全てのトラックを表示します。お気に入りはお好みの曲だけを集めたオリジナルリストを表示します。

※ミュージックエスコートはMCDB(メディアアクリックDB)の楽曲属性DBを利用して曲調によって分別されます。

※*印: 録音につきましては【[音楽CDを録音する](#)】302~306ページを必ずお読みください。

※選曲モードでジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りを選択し、再生させているときにアルバムや曲の削除／再生選択を行なうと、詳細画面にしたとき選曲モードは自動的に“全曲”となります。(編集前の選曲モードの再生リストを継続しません。)

※録音された音楽CDがGracenoteおよびMCDB検索でタイトル情報が取得されている場合に限ります。

MUSIC STOCKERを使う(3)

MUSIC STOCKERを聞く

※CDから1曲も本機(MUSIC STOCKER)に録音(REC)していない場合、MUSIC STOCKERを聞くことはできません。

■ 他のモード画面を表示している場合

□ MUSIC STOCKERモード画面でAV電源をOFFしていた場合

① ボタン(AV電源)を押す。

：前回最後に聞いていたトラックのつづきから再生を始めます。

□ ナビゲーション画面またはMUSIC STOCKERモード以外のモード画面の場合(OFF含む)


① ボタンを押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

*前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **MUSIC STOCKER** ボタンをタッチする。

：前回最後に聞いていたトラックのつづきから再生を始めます。

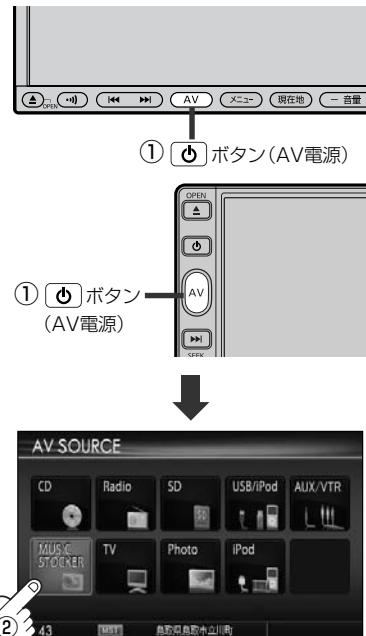

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

▶ 「音量を調整する」296ページ

「映像の調整のしかた」564~567ページ

「オーディオの調整をする」297、298ページ

アドバイス

MUSIC STOCKERの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

▶ 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」571、572ページ

MUSIC STOCKERモードを終了する

1

① ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されMUSIC STOCKERの再生を止めます。



1

① ボタン(AV電源)



操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す/進める)

1

パネルの[◀◀/▶▶] / [◀◀] [▶▶] ボタン
(トラック)を押す。

：前のトラックに戻る、または次のトラックに進みます。

※聞きたい曲のトラック番号を表示させます。

■ 前のトラックに戻る場合

◀◀側を2回押す。

※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次のトラックに進む場合

▶▶側を押す。

1

① [◀◀/▶▶] ボタン
(トラック)



1

① [◀◀/▶▶] ボタン(トラック)



アドバイス

画面をタッチしてトラックリストより選択することもできます。

【参考】「[トラックリストより好きなトラックを選び再生させる](#)」339ページ

MUSIC STOCKER / 選曲 / リスト / メニュー / フルスクリーンモード / フルスクリーンモードを終了する / 曲を再生する

MUSIC STOCKERを使う(4)

早戻し／早送りをする

1

パネルの[◀◀/▶▶]/[◀◀] [▶▶]ボタン
(トラック)を押し続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

◀◀側を押し続ける。

■ 早送りで進む場合

▶▶側を押し続ける。

再生状態表示

▶：通常再生

▶▶：早送り

◀◀：早戻し



1 [◀◀/▶▶]ボタン(トラック)

再生状態表示

▶：通常再生

▶▶：早送り

◀◀：早戻し

1

[◀◀] [▶▶]ボタン
(トラック)



アドバイス

—

それぞれのボタンから手を離したところで再生を始めます。

トラックリストより好きなトラックを選び再生させる

選曲モード(☞340ページ)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)のトラックをリストより選択再生させることができます。

1 画面の【トラック】ボタンをタッチする。

：トラックリストが表示されます。



アドバイス

MUSIC STOCKERモードTOP画面は選択するボタン(【詳細】／【トラック】／【アルバム】)によって詳細表示／トラックリスト／アルバムリスト表示となります。

MUSIC STOCKERモードTOP画面(例)



【詳細】ボタンタッチ

【トラック】ボタンタッチ

【アルバム】ボタンタッチ

- すでにトラックリスト表示になっている場合は上記手順 1 を省略することができます。
- トラック／アルバムボタンには選曲モード(☞340ページ)で選択された再生リストを表示しています。例えば、選曲モードで「アーティスト」を選択すると、選んだアーティスト内のトラック／アルバムが表示されます。
- 選曲モード(☞340ページ)で【ジャンル】／【お気に入り】(トラックのみ)／【ミュージックエスコート】ボタンを選択している場合は、アルバムボタンは選択できません。

2 再生したいトラックをタッチする。

：選択したトラックが再生されます。

アドバイス

TOP画面を詳細表示に戻したい場合は【詳細】ボタンをタッチしてください。(上記アドバイス参照)

MUSIC STOCKERモードTOP画面(トラックリスト表示時(例))



▲／▼ボタンタッチでページ戻し／送り表示

MUSIC STOCKER
[早戻し] / [早送り] / [リストより選択]

MUSIC STOCKERを使う(5)

選曲モードより選択し再生させる

本機はCDの録音と同時にGracenote音楽認識サービスとMCDB(メディアクリックDB)により、該当する選曲モードの各ボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート)に自動で振り分けます。選曲モード内はさらに細かく分かれ管理されます。聞きたい曲を選曲モードから絞り込んで検索できるので便利です。

※録音された音楽CDがGracenote データベースおよびMCDB検索でタイトル情報が取得されている場合に限ります。

また、選曲モードにはお好みの曲だけを集めることのできる“お気に入り”ボタンもあります。

※“お気に入り”ボタンを使用するにはあらかじめお気に入り登録をしておく必要があります。

【音】 「(再生中の曲をお気に入り登録する)」350、351ページ

1

画面の **選曲モード** ボタンをタッチする。

：画面右側に選曲モード画面が表示されます。

MUSIC STOCKERモード TOP画面(詳細表示時(例))



2

選曲モードより選曲する方法(全曲／
アルバム／アーティスト／ジャンル／
ミュージックエスコート／お気に入り
ボタン)を選択します。

選曲モード画面



アドバイス

- リッピングした曲数が多くなるほど各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に **閉じる** ボタンをタッチするとMUSIC STOCKERモード TOP画面に戻ります。

■ 全曲 ボタンをタッチした場合

：トラックリストの表示とともに、曲が再生されます。

①再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

アドバイス

次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。

■ アルバム ボタンをタッチした場合

：アルバムリストが表示されます。

①再生させたいアルバムをタッチする。



：選択したアルバムに収録されているトラックリストの表示とともに曲が再生されます。

②再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

アドバイス

• アルバムリスト表示(①)のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

1. 画面の「登録順」ボタンをタッチする。

：本機に登録(録音)した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は **名前順** ボタンをタッチしてください。(アルバム名のよみ("アルバムよみ")が入っていないと正しく名前順に表示されません。アルバム名のよみが入っているものをリストより名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。(アルバムの編集は [\[P\] 356~359](#)ページ参照))

※初期状態は名前順表示となっています。

• 次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。

MUSIC STOCKERを使う(6)

■ アーティスト ボタンをタッチした場合

：アーティストリストが表示されます。

①再生させたいアーティストを
タッチする。



：選択したアーティストのアルバムが表示されます。

②再生させたいアルバムをタッチする。



：選択したアルバムに収録されているトラックリストの表示とともに曲が再生されます。

③再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

→ アドバイス

- 次ページがある場合  /  ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。
 - アーティストリスト／アルバムリストには、タイトル名がある(Gracenoteデータベースにヒットした)場合にリストに表示されます。
 - アーティストリスト(①)／アルバムリスト(②)表示のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

1. 画面の **登録順** ボタンをタッチする。

：本機に登録（録音）した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は [名前順] ボタンをタッチしてください。(アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT+JIS順に並べ替えて表示します。)

Gracenoteデータベースにヒットし再生画面で正しく表示されている場合でもアーティスト名のよみ（“アーティスト名”）が入っていないとSHIFT-JIS順表示となります。（アルバム名）※初期状態は名前順表示となっています。

从初学者到大师：目前最流行的编程语言



■ ジャンル ボタンをタッチした場合

：ジャンルリストがポップアップ表示されます。

①再生させたいジャンルをタッチする。



：選択したジャンルのトラックリスト表示とともに曲が再生されます。

②再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

アドバイス

* ジャンル一覧

・J-ポップ	・クラブダンス	・パンク	・ポップ	・演歌
・R&B	・ゴスペル	・ヒップホップ	・メタル	・子供向け
・イージーリスニング	・サウンドトラック	・フォーク	・ラテン	・その他
・オーディオブック	・ジャズ	・フュージョン	・レゲエ	
・カントリー	・テクノ	・ブルース	・ロック	
・クラシック	・ニューエイジ	・ホリデー	・ワールドミュージック	

・◀ / ▶ ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。

・トラックリストはGracenoteデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。

・トラックのジャンル情報はお客様の主觀にあわせて設定しなおすことができます。

【参考】「再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する」352、353ページ


MUSIC STOCKERを使う(7)

■ ミュージックエスコート ボタンをタッチした場合

：ミュージックエスコートリストが表示されます。

①再生させたいミュージックエスコートの大分類、小分類を選択していく。

※大分類／小分類につきましては右記表(アドバイス内)を参照してください。

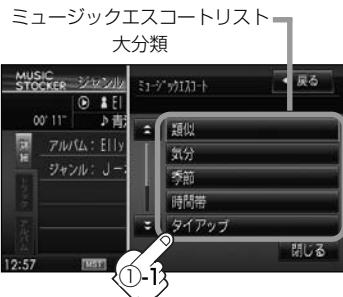

：選択した小分類のトラックリストの表示とともに曲が再生されます。

②再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

※トラックは10曲まで表示されます。

他の10曲を表示したい場合は再選曲をしてください。
(下記)

□ 再選曲をする場合

再生モード選択画面のとき、再生させる曲を選択しなおすことができます。

※再生モード選択画面はMUSIC STOCKERモード TOP画面のとき【再生モード】ボタンをタッチして表示されます。
(348ページ)



1. 再選曲 ボタンをタッチする。

：選択中の小分類の中から本機が自動で再選曲し、曲を再生します。

選択時点灯 **自動選曲** ボタンをタッチし、表示灯点灯すると選択した小分類のトラックリストを再生し終わると、自動で小分類の中から再選曲を行ないます。

⌚ アドバイス

- ミュージックエスコートの各分類は以下のとおりとなります。

大分類	小分類
類似	類似曲／世代／グループ／地域
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯	早朝／朝／昼／夜／深夜
タイアップ	CMソング／ドラマ主題歌／ゲームソング／映画主題歌／テレビ主題歌
シチュエーション	海沿い／都市／ハイウェイ／雨／晴れ／雪
イベント	クリスマス／バレンタイン／卒業／誕生日／入学／結婚
年代	60年代／70年代／80年代／90年代／00年代

- ミュージックエスコートにはMCDB(CD収録属性)を利用した主観的楽曲(テンポ・シチュエーション・季節・男性／女性など)が自動でふり分けられます。多角的な管理の実現により気分に合わせた選曲が可能です。
- 次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- 再生させたいミュージックエスコートを選択した場合ランダム／スキャン再生はできません。
 344ページ
- トラックリストはGracenoteデータベース／MCDBデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。
- トラックリストに表示されるトラックはミュージックエスコートを選択するごとに再編成され任意に決めるため、同じ並びでリスト表示されるとは限りません。
- 楽曲によってはユーザーの主観とは違う分類にふり分けられることがあります。
- 類似曲を検索してもユーザーの主観とは異なる楽曲が選択されることがあります。
- ミュージックエスコートリストの
 - 類似曲とは現在の再生曲に類似した曲
 - 世代とは再生曲のアーティストが活動した年代の曲
 - グループとは再生曲のアーティストタイプ(ソロ／デュエット／グループ)の曲
 - 地域とは再生曲のアーティストが活動した地域の曲
 - 年代とは再生中のアルバムが発表された年代の曲を基準としてトラックリストを作成します。
- トラックのミュージックエスコート属性はお客様の主観にあわせて設定しなおすことができます。
 「**再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する**」352、353ページ

MUSIC STOCKERを使う(8)

■ お気に入り ボタンをタッチした場合

：お気に入りリストが表示されます。

- ①再生させたいお気に入りアルバム1～4またはお気に入りトラック1～4をタッチする。



□ お気に入りアルバム1をタッチした場合

：お気に入りアルバム1に収録されているアルバムリストを表示します。

1. 再生したいアルバムをタッチする。

お気に入りアルバム1の
アルバムリスト



：選択したアルバムに収録されているトラックリスト表示とともに曲が再生されます。



2. 再生させたいトラックをタッチする。

お気に入りアルバム1の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

◀ アドバイス

● MUSIC STOCKERモードTOP画面で登録ボタンをタッチしてお気に入り登録をしていないと、下記手順1.以降の操作はできません。

● 1つのお気に入りアルバムに200アルバム、1つのお気に入りトラックに200曲の登録が可能です。

☞ 「(再生中の曲をお気に入り登録する)」

350ページ

□ お気に入りトラック1をタッチした場合

：お気に入りトラック1に収録されているトラックリスト表示とともにリストの1番上の曲が再生されます。

1. 再生させたいトラックをタッチする。

お気に入りトラック1の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

◀ アドバイス

次ページがある場合 ▲ / ▼ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。

3

設定を終わるには…

画面の**戻る**ボタンまたは**閉じる**ボタンをタッチする。

：**戻る**ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻り、**閉じる**ボタンをタッチするとMUSIC STOCKERモードTOP画面に戻ります。

アドバイス

- ジャンルリスト（[343ページ](#)）、ミュージックエスコートリスト（[344ページ](#)）、お気に入りリスト（[346ページ](#)）で再生させたいジャンル、ミュージックエスコート、お気に入り登録曲を選択したとき該当するトラックがない（Gracenoteデータベース／MCDBデータベースにヒットしない、またはお気に入り登録していない）場合、リストには何も表示されません。さらに表示部（アルバム）は“—”となります。

MUSIC STOCKERを使う(9)

再生モードを選択する

再生モード(リピート/ランダム/スキャン)を選択することができます。

1 画面の **再生モード** ボタンをタッチする。

：画面右側に再生モード選択画面が表示されます。

下記手順 **2** で選択した
再生モードがマーク表示
されます。



2 再生したいモード(**リピート** / **ランダム** / **スキャン** ボタン)を選択します。

■ **リピート(繰り返し)**再生する場合

① **リピート** ボタンをタッチする。



：表示灯点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

・ **リピート** ボタンをタッチするごとに下記の
ように用途が変わります。

今聞いているトラックのリピート再生 ←
(表示灯点灯/TOP画面で **REPEAT TRACK** マーク表示有)

通常再生(リピート解除)
(表示灯消灯/マーク表示無)

■ **ランダム(順序不同)**再生する場合

① **ランダム** ボタンをタッチする。



：表示灯点灯し、リスト内の曲を順序不同再生します。

・ **ランダム** ボタンをタッチするごとに下記の
ように用途が変わります。

今聞いているリストの曲をランダム再生 ←
(表示灯点灯/TOP画面で **RANDOM** マーク表示有)

通常再生(ランダム解除)
(表示灯消灯/マーク表示無)


アドバイス

- ランダム再生は、次に再生する曲を任意に決めるため同じ曲が連続で再生されることがあります。
- 選曲モード(344ページ)の中で **ミュージックエスコート** ボタンを選択しているときランダム再生はできません。

■ スキャン(イントロ)再生する場合

① **スキャン** ボタンをタッチする。

再生モード選択画面

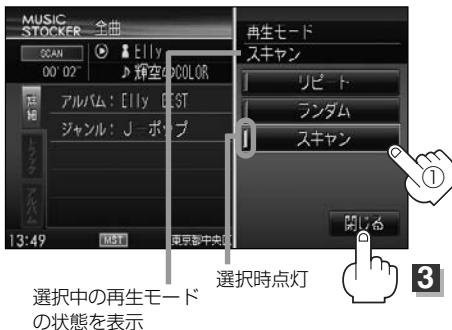

: 表示灯点灯し、曲の頭(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。

- **スキャン** ボタンをタッチするごとに下記のように用途が変わります。

今聞いているリストの曲をスキャン再生

(表示灯点灯／TOP画面で **SCAN** マーク表示有)

通常再生(スキャン解除)

(表示灯消灯／マーク表示無)

アドバイス

- スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。
- 選曲モード(344ページ)の中で **ミュージックエスコート** ボタンを選択しているときスキャン再生はできません。

3

設定を終わるには…

画面の **閉じる** ボタンをタッチする。

: MUSIC STOCKERモードTOP画面に戻ります。

アドバイス

マーク表示を消すまでそれぞれのモード再生を繰り返します。

MUSIC STOCKERを使う(10)

再生中の曲をお気に入り登録する

再生中の曲をお気に入り登録してオリジナルリスト(お気に入りのアルバムだけを集めた“お気に入りアルバム”／お気に入りの曲だけを集めた“お気に入りトラック”)を作成することができます。

1

登録ボタンをタッチする。

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



2

画面のお気に入りボタンをタッチする。

※MUSIC STOCKER再生中はお気に入り登録できません。

はいボタンをタッチして再生を停止してください。

登録メニュー画面



ジャンルボタン

1曲またはアルバムのジャンルを変えたいときに使用します。

☞352ページ参照

ミュージックエスコートボタン

再生中トラックのミュージックエスコートの小分類を変えたいときに使用します。

☞353ページ参照

：お気に入り登録画面が表示されます。


3

再生中トラックのアルバムを登録したい場合はお気に入りアルバム1～4の中から、再生中トラックを登録したい場合はお気に入りトラック1～4の中から登録したい場所をタッチする。

：選択したお気に入りに登録され、手順1の画面に戻ります。

お気に入り登録画面

アルバム名／トラック名を表示(長い場合は途中まで)の表示となります。

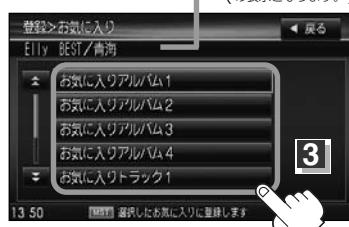

⌚ アドバイス

- 1つのアルバムまたはトラックに登録できる数は200アルバムおよび200トラックです。合計800アルバムおよび800曲の登録が可能です。
- お気に入りフォルダの名前を変更したり登録したアルバムやトラックを削除することができます。
☞ 「**お気に入りを管理する**」368、396ページ、
- 再生していない曲をリストより選択してお気に入り登録することもできます。
 - ・アルバムを登録するときは
☞ 「**曲管理(アルバムリストの編集)**」355ページ手順 **1** ~ **3** と361ページ ■ **お気に入り登録 ボタンをタッチした場合**
にしたがって操作する。
 - ・トラックを登録するときは
☞ 「**曲管理(トラックリストの編集)**」362ページ手順 **1** 、 **2** と367ページ ■ **お気に入り登録 ボタンをタッチした場合**
にしたがって操作する。

お気に入りフォルダ(お気に入りリスト)の構成

お気に入りアルバム1

⌚ フォルダ 200アルバム (200CD)

お気に入りアルバム2

⌚ フォルダ 200アルバム (200CD)

お気に入りアルバム3

⌚ フォルダ 200アルバム (200CD)

お気に入りアルバム4

⌚ フォルダ 200アルバム (200CD)

お気に入りトラック1

⌚ フォルダ 200トラック (200曲)

お気に入りトラック2

⌚ フォルダ 200トラック (200曲)

お気に入りトラック3

⌚ フォルダ 200トラック (200曲)

お気に入りトラック4

⌚ フォルダ 200トラック (200曲)

4つのアルバム
フォルダ

1フォルダに200アルバム
合計800アルバム登録可能

4つのトラック
フォルダ

1フォルダに200曲
合計800曲登録可能

MUSIC STOCKERを使う(11)

再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する

本機によってふり分けられたミュージックエスコートの分類やジャンルをお好みにあわせて設定することができます。

1 画面の登録ボタンをタッチする。

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



2 設定しなおしたい(ジャンル／ミュージックエスコート)ボタンをタッチする。

※MUSIC STOCKER再生中は設定できません。

はい ボタンをタッチして再生を停止してください。


■ ジャンルを変更したい場合

① ジャンルボタンをタッチする。

：ジャンル登録画面が表示されます。



② アルバム単位またはトラック単位ボタンをタッチする。

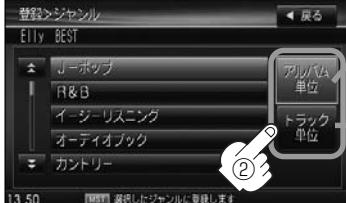

選択中アルバムのジャンル変更となります。

選択中トラックのジャンル変更となります。

選択中のトラック名またはアルバム名を表示

③ お好きなジャンルをタッチする。



：ジャンルは変更(登録)され MUSIC STOCKERモードTOP画面に戻ります。

※ジャンルの種類につきましては343ページアドバイス内「* ジャンル一覧」を参照ください。

■ ミュージックエスコートの分類を変更したい場合

① ミュージックエスコート ボタンをタッチする。

：ミュージックエスコート登録画面が表示されます。



② リストより小分類を選択し、決定 ボタンをタッチする。

ミュージックエスコート登録画面



リストをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

■ 表示：設定されていません。

✓ 表示：設定されています。

次へをタッチすると次の大分類の小分類リストを表示
前へをタッチすると1つ前の大分類の小分類リストを表示

次へ／前へ ボタンタッチで大分類が
気分 ↔ 季節 ↔ 時間帯 ↔ タイアップ
イベント ↔ シチュエーション
と切り替わる



：ミュージックエスコート（分類）は変更（登録）され、MUSIC STOCKERモードTOP画面に戻ります。

分類	
大分類	小分類
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯	早朝 ：
：	：
：	：

- ミュージックエスコートの大分類／小分類の一覧につきましては、[345ページアドバイス](#)を参照してください。
- ミュージックエスコートの分類をお客様が変更する場合、各分類につき1つずつしか属性を設定できません。

アドバイス

- 戻る ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- ▲ / ▼ ボタンタッチでページ戻し／送り表示することができます。

MUSIC STOCKERを使う(12)

好きなアルバムを選ぶ

アルバムごとに選択することができます。

1

MUSIC STOCKERモード TOP画面が詳細表示のとき、画面の**アルバム**ボタンをタッチする。

：登録されているアルバムが表示されます。

MUSIC STOCKERモード TOP画面(詳細表示例)



1



2

再生させたいアルバムをタッチする。

：選択したアルバムが表示されます。

アルバムリスト表示時(例)



2



アドバイス

- ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りトラック*再生中は**アルバム**ボタンは選択できません。
(* : お気に入りアルバムの場合は選択できます。)
- MUSIC STOCKERモード TOP画面は選択するボタンによって詳細表示／トラックリスト表示／アルバムリスト表示が異なります。
- 選曲モードがアーティストの場合、選択しているアーティストのアルバムのみリストに表示されます。

トラックリスト表示時(例)



曲管理(アルバムリストの編集)

アルバム名の変更や再生選択、お気に入り登録、アルバムの削除などをすることができます。また、ジャンルの変更やデータベースの再検索などもすることができます。

1 画面の**編集**ボタンをタッチする。

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2 編集メニューより**曲管理**ボタンをタッチする。

：曲管理画面が表示されます。

※MUSIC STOCKER再生中は編集メニューのボタンを選択できません。[はい]ボタンをタッチして再生を停止してください。



お気に入り管理 ボタン

お気に入りフォルダ名の変更や削除などをすることができます。

☞ 368、369ページ

現在のアルバム ボタン

アルバム編集画面を表示します。

☞ 356、357ページ

現在の曲 ボタン

トラック編集画面を表示します。

☞ 363ページ

3 編集したいアルバムを選択し、

操作したい(**アルバム編集** / **再生選択** /

お気に入り登録 / **削除**)ボタンをタッチします。



※トラックの編集(**トラック表示** ボタンにつきまして)は

☞ 「曲管理(トラックリストの編集)」362~367ページを参照してください。

MUSIC STOCKERを使う(13)

■ アルバム編集 ボタンをタッチした場合

：アルバム編集画面が表示されます。

アルバム編集画面ではタイトル名の編集のほかに、ジャンルの変更やアルバム情報の保存、データベースの再検索することができます。

タイトル名の編集をする場合は

下記参照



お好きなジャンルに変更したりアルバム情報の保存やデータベースの再検索をする場合は

358、359ページ参照

□ タイトルの編集をするときは…

①編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。

※アルバム名／アーティスト名や、アルバム名／アーティスト名の読みがな（読みかた）を編集することができます。



↓ アドバイス

- アーティスト名（**アルバム内の曲をすべて編集**）は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集（入力）します。再生画面に正しく表示されても編集画面にすると情報なし（未表示）の場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面にて入力してください。
※選択しているアルバムのアーティスト名が一括で変更となります。
- アルバム編集画面の情報はアルバムリスト画面（[341ページ](#)）／アーティストリスト画面（[342ページ](#)）の名前順検索の情報となります。アーティスト名の読みが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下に読みが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- アーティスト名／アーティスト名の読みがなを入力しても編集画面には表示されません。変更状態はトラック編集画面（[363ページ](#)）から確認することができます。
※再生画面（MUSIC STOCKERモード TOP画面の詳細表示）からアーティスト名の確認ができます。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す（入力前の情報に戻したい）場合は **データベース再検索** ボタンをタッチしてください。

②入力する。

※入力できる文字数は全角32(半角64)文字です。

番号順に操作してください。

ひらがなとカタカナを入力する場合

例「わワ」と入力する場合

➡➡をタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

1 わボタンをタッチする。

:画面上部に、「わ」があらわれます。

3 ワボタンを選び、タッチする。(画面上部に、「ワ」があらわれる。)

1文字分のスペースを空けます。



入力した文字を訂正する場合

①訂正ボタンをタッチする。

:1文字消去します。

※全ての文字を訂正する場合は、訂正ボタンを1.5秒以上タッチします。

②正しい文字を入力する。

2 カナボタンをタッチする。

:50音パレットがカタカナに変わります。

※タッチするたびに

と切り替わります。
用途にあわせて切り替えてください。

小文字に変換したい場合

小文字ボタンをタッチする。

:50音パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに 小文字 ↔ 大文字 と切り替わります。
用途にあわせて切り替えてください。

漢字を入力する場合

例「桜」を入力する場合

漢字に変換するひらがなの範囲を変えたい場合に➡➡ボタンを選択します。



2 変換ボタンをタッチする。

:さくらに該当するリストが表示されます。



3 桜ボタンをタッチする。

:画面上部に「桜」と表示されます。

※リストをタッチする前に閉じるボタンをタッチすると何も選択しないままリストを閉じます。

•次ページがある場合▲/▼ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。

1 さくらボタンをタッチする。

:画面上部に「さくら」と表示されます。

※無変換ボタンをタッチすると入力したひらがなを漢字に変換せず、確定します。

※戻るボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

③入力が終わったら…

画面の決定ボタンをタッチする。

:変更が保存され、アルバム編集画面に戻ります。

MUSIC STOCKERを使う(14)

□ ジャンルを変更するときは…

※本機によって振り分けられたジャンルを変えたい場合に
使用します。

- ① **ジャンルカスタマイズ** ボタンを
タッチする。



：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

- ② お好きなジャンルボタンを
タッチする。



：選択中アルバムのジャンルは変更され、
アルバム編集画面に戻ります。

□ アルバム情報を保存するときは…

※本機に収録されていないタイトル情報を本機の
Gracenoteデータベースフォルダに保存します。

- ① **アルバム情報保存** ボタンをタッチする。



：アルバム情報を保存し、アルバム編集画面に
戻ります。

👉 アドバイス

保存した情報はカスタムアップデート(個別更新)をすることによって未収録だったタイトルを付加(取得)することができます。

カスタムアップデート(個別更新)

1. Gracenote音楽認識サービスよりタイトル情報を取得する。(☞312ページ手順①～⑥)
2. データベース再検索を行なって取り込んだタイトル情報を本機で反映する。(☞312ページ手順⑦～⑨)

□ データベースから再検索するときは…

- ① データベース再検索 ボタンをタッチする。

アルバム編集画面



※誤ったタイトル(アルバム名／アーティスト名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)


編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

：タイトル情報を更新し、アルバム編集画面に戻ります。

👉 アドバイス

タイトル情報が複数ある場合はお好きなアルバム名を選択することができます。

※データベースにヒットしなかった場合は正しいタイトルが入手できない場合があります。

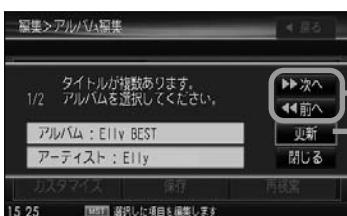

1 次へ／前へをタッチして次のアルバム名を表示させることができます。

2 上書きするアルバム名が決まったら更新をタッチします。

MUSIC STOCKERを使う(15)

- **再生選択** ボタンをタッチした場合 ※✓マークのアルバムのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

①再生させたくないアルバムをタッチする。

再生選択画面(例)



アルバムを一括で選択することができます。

(すべてのアルバムにチェックマーク(✓)が付きます。)

選択したアルバムを止める(取り消す)ことができます。

(すべてのアルバムのチェックマーク(✓)を消します。)

アルバムをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

■表示：このアルバムは再生されません。

✓表示：このアルバムは再生されます。

②画面の**決定**ボタンをタッチする。



：曲管理画面に戻ります。

👉 アドバイス

- ✓マークを消して再生しない設定にしても、本機(MUSIC STOCKER)内の音楽(アルバム)は存在したままとなります。また、ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りのリストには反映されません。
- 本機の登録アルバム数が100以上の場合、再生選択画面に**前へ**／**次へ**ボタンが表示されます。

※ **前へ**／**次へ**ボタンをタッチして100アルバムごとの再生選択をしてください。

■ お気に入り登録 ボタンをタッチした場合

：お気に入り登録画面が表示されます。

※アルバムリスト(□355ページ)より好きなアルバムを選び、お気に入り登録することができます。

①登録したい場所(お気に入りアルバム1~4)をタッチする。

お気に入り登録画面



：選択したお気に入りにアルバムが登録され、曲管理画面に戻ります。

→ アドバイス

- 1つの“お気に入りアルバム”に登録できるアルバム数は200です。合計800アルバムの登録が可能です。
- トラックリストより好きなトラックを選び、お気に入り登録するには362、367ページを参照してください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。

□「**再生中の曲をお気に入り登録する**」350、351ページ

■ 削除 ボタンをタッチした場合

※アルバムを削除することができます。

：選択したアルバムを削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



⚠ 注意

削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。

他の操作をすると故障の原因となります。

※アルバムを削除すると、お気に入り登録したアルバムやトラックも削除されます。

→ アドバイス

- 次ページがある場合 **▲** / **▼** ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。
- 戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

MUSIC STOCKERを使う(16)

曲管理(トラックリストの編集)

アーティスト名／トラック名の変更や、再生選択、お気に入り登録、トラックの削除をすることができます。

- 1 355ページ手順 1 、 2 にしたがって操作し、手順 3 のとき編集したいアルバムを選択し、**トラック表示**ボタンをタッチする。
- ：曲管理のトラック表示画面が表示されます。



- 2 編集したいトラックを選択し、操作したい(**トラック編集**／**再生選択**／**お気に入り登録**／**削除**)ボタンをタッチする。



♡ アドバイス

編集したいトラックを選択しなくしても**再生選択**ボタンはタッチ(操作)することができます。

■ トラック編集 ボタンをタッチした場合

：トラック編集画面が表示されます。

トラック編集画面ではタイトル名の編集のほかに、ジャンルやミュージックエスコートの変更、データベースの再検索(タイトル情報の上書き)をすることができます。

タイトル名の編集をする場合は
下記参照




お好きなジャンルやミュージックエスコートに変更したりデータベースの再検索をする場合は
☞ 364、365ページ参照

□ タイトルの編集をするときは…

※アーティスト名／トラック名や、アーティスト名／トラック名の読みがな(読みかた)を編集することができます。

①編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。

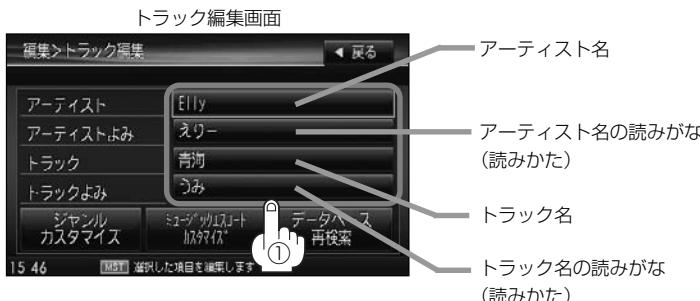

②アドバイス

- アーティスト名(アーティスト)は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集(入力)します。(再生画面に正しく表示されても編集画面にすると情報なし(未表示)の場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面にて入力してください)。
- トラック編集画面の情報はアーティストリスト画面(☞ 342ページ)の名前順検索の情報となります。アーティスト名の読みが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下に読みが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す(入力前の情報に戻したい)場合は「データベース再検索」ボタンをタッチしてください。

②入力する。

※入力のしかたは357ページを参考にしてください。

MUSIC STOCKERを使う(17)

□ **ジャンルを変更するときは…** ※本機によって振り分けられたジャンルを変える場合に使用します。

① **ジャンルカスタマイズ** ボタンをタッチする。



：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

② **お好きなジャンルボタンをタッチする。**



：選択中トラックのジャンルは変更され、トラック編集画面に戻ります。

□ **ミュージックエスコート(分類)を変更するときは…**

① **ミュージックエスコートカスタマイズ** ボタンをタッチする。

：ミュージックエスコートカスタマイズ画面が表示されます。

※本機によって振り分けられたミュージックエスコートの分類を変える場合に使用します。



② **リストより小分類を選択し、決定ボタンをタッチする。**

ミュージックエスコートカスタマイズ画面



リストをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

■表示：設定されていません。

✓表示：設定されています。

※ミュージックエスコートの大分類／小分類(一覧)につきましては[□]345ページアドバイスを参照してください。

次へ／前へボタンタッチで大部分が
気分↔季節↔時間帯↔タイアップ↔
イベント↔シチュエーション↔
と切り替わる

次の大分類を表示



：ミュージックエスコート(分類)は変更(登録)され、MUSIC STOCKERモードTOP画面に戻ります。

□ データベースから再検索するときは…

- ① データベース再検索ボタンをタッチする。

トラック編集画面



※誤ったタイトル(アーティスト名／トラック名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)

編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

：タイトル情報を更新し、トラック編集画面に戻ります。

⌚ アドバイス

タイトル情報が複数ある場合はお好きなアルバム名を選択することができます。

※データベースにヒットしなかった場合は正しいタイトルが入手できない場合があります。



1 次へ／前へボタンをタッチして次のアルバム名を表示させることができます。

2 上書きするアルバム名が決まったら更新ボタンをタッチします。

MUSIC STOCKERを使う(18)

- **再生選択** ボタンをタッチした場合 ※マークのトラックのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

①再生させたくないトラックをタッチする。

再生選択画面(例)



トラックを一括で選択することができます。

(すべてのトラックにチェックマーク(✓)が付きます。)

選択したトラックを止める(取り消す)ことができます。

(すべてのトラックのチェックマーク(✓)を消します。)

トラックをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

■表示：このトラックは再生されません。

✓表示：このトラックは再生されます。

②画面の **決定** ボタンをタッチする。



：曲管理のトラック表示画面に戻ります。

👉 アドバイス

- ✓マークを消して再生しない設定にしても、本機内の音楽(トラック)は存在したままとなります。また、ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入りのリストには反映されません。
- 本機の選択アルバム内のトラック数が100以上の場合、再生選択画面に **前へ** / **次へ** ボタンが表示されます。

※ **前へ** / **次へ** ボタンをタッチして100トラックごとの再生選択をしてください。

■ お気に入り登録 ボタンをタッチした場合

：お気に入り登録画面が表示されます。

①登録したい場所(お気に入りトラック1~4)をタッチする。

お気に入り登録画面



※トラック表示画面(☞362ページ)より好きなトラックを選び、お気に入り登録することができます。

：選択したお気に入りにトラックが登録され、曲管理のトラック表示画面に戻ります。

👉 アドバイス

- 1つの“お気に入りトラック”に登録できるトラック数は200です。合計800曲の登録が可能です。
- アルバムリストより好きなアルバムを選び、お気に入り登録するには355ページ手順 1 ~ 3 と361ページを参照してください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。

☞「(再生中の曲をお気に入り登録する)」350、351ページ

■ 削除 ボタンをタッチした場合

※トラックを削除することができます。

：選択したトラック(曲)を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので はい ボタンをタッチしてください。



⚠️ 注意

削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。

他の操作をすると故障の原因となります。

※トラックを削除すると、お気に入り登録したトラックも削除されます。

👉 アドバイス

- 次ページがある場合 ▲ / ▼ ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- 画面の 戻る ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

MUSIC STOCKERを使う(19)

お気に入りを管理する

お気に入りフォルダ(お気に入りアルバム1~4／お気に入りトラック1~4)の名前の変更やお気に入りフォルダ内の(アルバム／トラックの)削除をすることができます。

1 画面の**編集**ボタンをタッチする。

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2 編集メニューの**お気に入り管理**ボタンをタッチする。



曲管理 ボタン

アルバムの再生選択や編集や削除、お気に入り登録などをすることができます。
☞ 355~361ページ

現在のアルバム ボタン

アルバム編集画面を表示します。
☞ 356、357ページ

現在の曲 ボタン

トラック編集画面を表示します。
☞ 363ページ

：お気に入り管理画面が表示されます。

3 編集したいお気に入りフォルダ(お気に入りアルバム1~4またはお気に入りトラック1~4)を選択し、操作したい(**フォルダ内表示** / **フォルダ名編集** / **削除**)ボタンをタッチします。



アドバイス

お気に入りリストは4つのお気に入りアルバムフォルダと4つのお気に入りトラックフォルダがあり、1フォルダに最大200アルバムおよび200曲の登録が可能です。

☞ 351、361、367ページを参照してください。

■ フォルダ内表示 ボタンをタッチした場合

(選択したアルバムまたはトラックの削除)

：フォルダ内表示画面が表示されます。

①削除するには削除したいアルバムまたはトラックを選択し、**削除**ボタンをタッチする。

フォルダ内表示画面



手順 3 で選択したフォルダ内の情報(内容)を表示

※選択したお気に入りフォルダ内の確認とアルバムまたはトラックの削除をすることができます。

②削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**ボタンをタッチする。



：選択したアルバムまたはトラックを削除し、フォルダ内表示画面に戻ります。

■ フォルダ名編集 ボタンをタッチした場合

：タイトル編集画面が表示されます。

①画面の50音パレットを使って入力し、**決定**ボタンをタッチする。

※入力のしかたは357ページを参考にしてください。

※タイトル(お気に入りアルバム1~4／お気に入りトラック1~4の名前)を変更することができます。



※選択したお気に入りフォルダ(アルバム1~4／トラック1~4)内の曲を一括で削除することができます。

■ 削除 ボタンをタッチした場合

(1フォルダ(最大200アルバム)ごとの削除)

①削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**ボタンをタッチする。

：選択したお気に入りフォルダ内の曲を全て削除し、お気に入り管理画面に戻ります。



アドバイス

- 次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- **戻る**ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- 削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。故障の原因となります。

