

ラジオ (Radioモード)

**MS309D-A
MS309D-W
MS109-A
MS109-W**

ラジオ

ラジオを使う	390～398
各部の名称とはたらき	390、391
表示部について	392
ラジオを聞く	393、394
Radioモードを終了する	394
AM／FM放送を切り替える	394
プリセットを選ぶ	395
選局する	396、397
プリセットボタンにメモリーする	398
交通情報を受信する	399、400
道路交通情報を聞く	399
道路交通情報の周波数を変更しメモリーする	400
道路交通情報の受信を止める	400

ラジオを使う(1)

各部の名称とはたらき

MS309D-A/MS109-A



MS309D-W/MS109-W



① [■] ボタン(交通情報)

道路交通情報を受信します。(399ページ)

② [◀/▶] ボタン/ [◀/▶] ボタン(選局)

手動/自動選局に使用します。(396、398ページ)

③ [AV] ボタン

AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面/CD/DVD★/SD★/
MP3/MUSIC STOCKER★/WMA/AUX★/
VTR/iPod/USB★/Photo/TVモードから
Radio(AM/FM)モードに切り替えるときに使用
します。(各モードの対応型式につきましては293
ページの **各モードの型式と組み合わせについて**
をご覧ください。)

④ [−音量+] ボタン/ [+音量] ボタン(音量)

音量の増減を調整します。−:音量減 +:音量増

⑤ [□] ボタン(AV電源)

- AV電源ON/OFFします。(393、394ページ)
- 2秒以上押すと画面が消えます。

⑥ [P1]/[P2] ボタン

ユーザープリセット1(P1)/ユーザープリセット2
(P2)を表示します。(395ページ)

⑦ [エリア] ボタン

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を
[エリア表示] ボタン(1~12)に表示します。
(397ページ)

⑧ [交通情報] ボタン

道路交通情報を受信します。(400ページ)

⑨ [AM/FM] ボタン

[AM]/[FM]の切り替えができます。(394ページ)

⑩ [プリセット] ボタン(1~6)

1.5秒以上タッチで好きな放送局をメモリーします。
(398ページ)(エリアボタン選択時は除く)
※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未
満)タッチします。

[エリア表示] ボタン(1~12)

※ [エリア] ボタンをタッチしたときに、表示されま
す。(397ページ)

⑪ [Quick] ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

 **アドバイス**

- 次ページがある場合、[▲]/[▼] ボタンで1ページずつの戻し/送りをします。
- 放送局名は現在の車の位置周辺の放送局名を表示しますが、全ての放送局の名称が表示されるわけではありません。
- ☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ
- ★印: MS309D-W/MS109-Wのみ

ラジオを使う(2)

表示部について

Radioモード FM TOP画面(例)(エリアボタン選択時)



エリア更新ボタン

エリアボタンタッチで表示させた放送局を最新の情報(放送局)で表示します。
(397ページ)

エリア表示ボタン(1~12)

エリア選局画面でエリアがエリア表示ボタン(1~12)に表示されます。(397ページ)
※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未満)タッチします。

ボタンタッチで
ページ戻し/ページ送り表示

エリアボタン

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を
エリア表示ボタン(1~12)に表示します。(397ページ)

放送局名

放送大学

77.1 MHz

ユーザーブリセット1

ステレオ放送表示

ステレオ放送受信時のみ表示されます。

STEREO

放送大学

77.1 MHz

エリア選局

ブリセットまたは エリア表示

周波数

※放送局名は、現在の車の位置周辺の放送局名を表示しますが、全ての放送局の名称が表示されるわけではありません。

ラジオを聞く

■ 他のモード画面を表示している場合

□ Radio(AM/FM)モード画面でAV電源OFFしていた場合

① ボタン(AV電源)を押す。

：ラジオ放送を受信します。

※ **AV** ボタンを押し、**Radio** ボタンをタッチしてもラジオ放送を受信します。



①  ボタン(AV電源)



□ ナビゲーション画面またはRadio(AM/FM)モード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① ボタン(AV電源)を押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

■ AV SOURCE画面のときは…

下記手順②へ進んでください。



①  ボタン(AV電源)

■ ラストモード*画面のときは…

もう一度 **AV** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面が表示されます。

*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② **Radio** ボタンをタッチする。

：ラジオ放送を受信します。

ラジオの操作説明はFM画面の場合にて説明していますがAMも同様の操作手順となります。

AV SOURCE画面(例)☆1



☆1：AV SOURCE画面はMS309D-A/MS309D-Wの場合です。
MS109-A/MS109-WのAV SOURCE画面は291ページをご覧ください。

ラジオを使う(3)

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

☞ 「音量を調整する」296ページ

「オーディオの調整をする」297、298ページ

「映像の調整のしかた」564~567ページ

アドバイス

ラジオ(AM/FM)の音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

☞ 「音声はそのままで、ナビゲーション画面を表示する」571、572ページ

Radioモードを終了する

1

① ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されラジオ放送を終了します。



AM/FM放送を切り替える

1

AM/FM ボタンをタッチする。

：タッチするたびに画面の表示がFM、AMと切り替わります。

表示が FM / AM と切り替わります。

FMモードの場合



プリセットを選ぶ

P1/P2の中から聞きたいプリセットを選択することができます。

1 P1 または P2 ボタンを
タッチする。

: **AM/FM放送を切り替える** で選択した
モード(**AM/FM**ボタン)の **プリセット**
ボタン表示となります。

※ **プリセット** ボタンを使っての選局は
398ページをご覧ください。

P1 : ユーザープリセット1
P2 : ユーザープリセット2



プリセット ボタン(1~6)

アドバイス

RadioモードTOP画面は選択するボタン(**P1** / **P2** または **エリア**)によってプリセット表示またはエリア表示となります。

RadioモードTOP画面(例)
プリセット表示時



RadioモードTOP画面(例)
エリア表示時



エリア ボタンタッチ →

← P1 / P2 ボタン
タッチ

ラジオ

〔聞く〕 / 〔終了する〕 / 〔切り替える〕 / 〔選ぶ〕


ラジオを使う(4)

選局する 手動選局／自動選局／プリセット選局／エリア選局があります。

■ 手動選局で放送局を選ぶ場合

- ① **[◀◀/▶▶] / [◀◀] [▶▶] ボタン(選局)を押す。**

：ボタンを押すたびに、FMは0.1MHz、AMは9kHzずつ変わります。

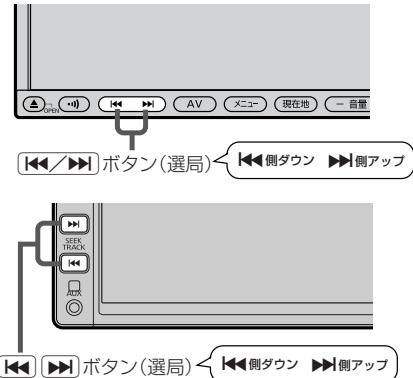

■ 自動選局で放送局を選ぶ場合

- ① **[◀◀/▶▶] / [◀◀] [▶▶] ボタン(選局)を0.7秒以上押す。**

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。

希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に **[◀◀/▶▶] / [◀◀] [▶▶] ボタン(選局)** を押すと、自動選局は止まります。

アドバイス

- 選局中は表示部に“サーチ中…”と表示されます。
- FMステレオ放送を受信すると **STEREO** が表示されます。(AMステレオ放送はありません。)
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。

■ ユーザープリセット選局(P1/P2)で放送局を選ぶ場合

プリセット ボタン(1～6)にメモリーした放送局を呼び出すことができます。

※あらかじめ **プリセット** ボタン(1～6)に放送局をメモリーしておく必要があります。

☞ 「**（プリセットボタンにメモリーする）**」398ページ

① プリセットを選ぶ。

☞ 「**（プリセットを選ぶ）**」395ページ

② 呼び出したい **プリセット** ボタン(1～6)をタッチする。

：選択したラジオ放送を受信します。




プリセット ボタン(1～6)

■ エリア選局で放送局を選ぶ場合

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を呼び出すことができます。

① エリア ボタンをタッチする。

Radioモード FM TOP画面(例)

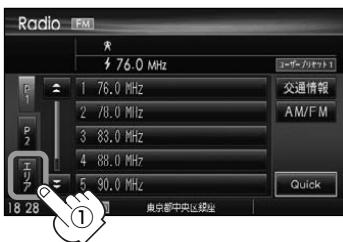

：現在地周辺のエリアで放送されている放送局が **エリア表示** ボタン(1~12)に表示されます。

② エリア表示 ボタンの中で聞いたい放送局をタッチする。

エリア表示 ボタン(1~12)

※エリアが12局に満たない場合、表示ボタンの数は減ります。



：選択したラジオ放送を受信します。

👉 アドバイス

- 表示された放送局が必ず受信されるわけではありません。
- 地域によって放送局の数が異なりますので、全ての **エリア表示** ボタンに表示されるとは限りません。
- 放送局名を表示したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、重複した放送局が表示されることがあります。
- 放送局が6局以上ない場合 **▼** ボタンは表示されません。6局以上ある場合は **▼** ボタンをタッチして、次の放送局を表示させることができます。前ページの放送局表示に戻る場合は **▲** ボタンをタッチします。
- エリア表示のまま放置(走行)していた場合に **エリア更新** ボタンをタッチするとエリアが更新され、現在地周辺の最新エリアの放送局が表示されます。
- RadioモードTOP画面は選択するボタン(**エリア** または **P1** / **P2**)によってエリア表示またはプリセット表示となります。☞395ページアドバイス参照

ラジオを使う(5)

プリセットボタンにメモリーする

メモリーしたい局を選び、**プリセット**ボタン(1~6)にメモリーします。

FM、AMの各バンドで、P1/P2ボタンに6局ずつ、計24局メモリーできます。

1 バンドを選ぶ。

☞ 「**プリセットを選ぶ**」395ページ

2 **◀▶**ボタン(選局)を押して、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「■**手動選局で放送局を選ぶ場合**／■**自動選局で放送局を選ぶ場合**」396ページ

3 **プリセット**ボタン(1~6)のうち、メモリーしたいボタンを1.5秒以上 (**プリセット**ボタンの表示がメモリーしたい局の表示に変わるまで)タッチする。

例 手順1で“FM”的“P1”を、また手順2で“81.3MHz”を選び、**プリセット**ボタン5にメモリーする場合

プリセットしたい局 P1 : ユーザープリセット1

1



2

プリセットボタン(1~6)

(1.5秒
以上
タッチ)



プリセットボタン5にメモリーできた

アドバイス

●すでにプリセットされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。

●メモリーした放送局を呼び出すには、**P1**または**P2**ボタンをタッチし、呼び出したい**プリセット**ボタン(1~6)を軽くタッチします。

☞ 「■**ユーザー プリセット選局で放送局を選ぶ場合**」396ページ

交通情報を受信する(1)

道路交通情報を聞く


AMラジオ局の道路交通情報を受信することができます。

1

① ボタンを押す。

：交通情報受信画面になり、AMラジオ局の
道路交通情報を受信します。

※ [AV] ボタンを押し、[Radio] ボタンを
タッチして [交通情報] ボタンをタッチする
方法もあります。

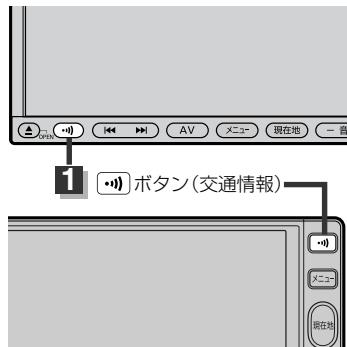

アドバイス

- 初期設定では 1620kHz に設定されています。
- 交通情報の周波数を変更することができます。[音] 「[道路交通情報の周波数を変更しメモリーする]」400ページ

ラジオ

「プロセシットメニュー」 / 「交通情報受信」

交通情報を受信する(2)

道路交通情報を周波数を変更しメモリーする

AMラジオ局の道路交通情報をメモリーすることができます。

1

AMラジオ局で道路交通情報をメモリーしたい周波数を受信する。

「 手動選局で放送局を選ぶ場合」／「 自動選局で放送局を選ぶ場合」」396ページ

2

道路交通ボタンを1.5秒以上タッチする。

例 手順 1 で1629kHzを選択し、道路交通ボタンにメモリーする場合



アドバイス

- 次回 **道路交通** ボタンをタッチすると、前回メモリーした周波数の交通情報を受信します。
- 初期化** ボタンをタッチすると、1620kHzに戻ります。

道路交通情報を受信を止める

① ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示され交通情報を受信を終了します。