

DVD

MS309D-A
MS309D-W

DVDプレーヤーについて	402、403
DVDプレーヤーを使う	404～427
各部の名称とはたらき	404、405
表示部について	406、407
再生を始める	408～411
DVDモードを終了する	411
DVDディスクを取り出す	411
再生を停止する	412
再生を一時停止(静止)する	413
再生中にキャプチャーを戻す／進める	414
早戻し／早送りをする	414
コマ戻し／コマ送りをする	415
スロー戻し／スロー送りをする	415
DVDメニューを使う	416、417
タイトルメニューを使う	418、419
好きなところから再生する(サーチ選択)	420、421
音声言語／字幕言語を切り替える	422
時間の表示を替える	423
リピート(繰り返し)再生する	424
アングル(角度)を切り替える	425
VRモードディスク内の映像をリストより選択し 再生させる	426、427
DVDの初期設定について	428～436
初期設定を変更する	428～436








DVDプレーヤーについて

■本機は、DVDビデオの高画質映像と高音質なデジタルサウンドを再生することができます。また、DVDビデオに記録されている複数の言語（音声や字幕など）を切り替えて表示できるほか、複数のアングルで記録されているものは、好きなアングルに切り替えて再生することができます。

▲本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭または他のかざられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。


■ディスクに表示されているマークについて

DVDのディスクやパッケージに表示されているマークには下記のものがあります。（例）

マーク(例)	意 味
	音声のトラック数を表します。
	字幕の数を表します。
	アングル数を表します。
 	選択可能な画像アスペクト比(TV画面の横と縦の比率)を表します。 ●「16：9」はワイド画面、「4：3」は標準画面です。
 	再生可能な地域番号を表します。 ●ALLは全世界向け、数字は地域番号です。「2」は日本を示します。

■ディスクの構成について

DVDに収録されている映像や曲は、通常いくつかの区切りに分けられています。大きく分けた区切りをタイトルと言い、それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付けられています。また、タイトルは小さな区切りのチャプターで構成されており、それぞれのチャプターにも番号(チャプター番号)が付けられています。

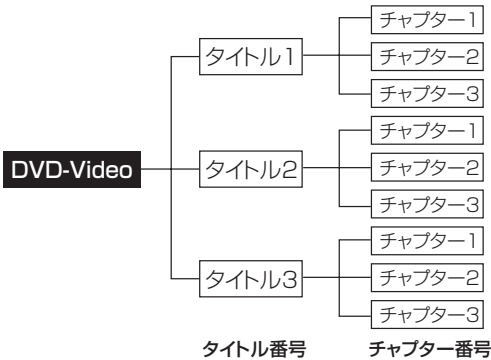

■VRモードで作成したディスクについて

本機ではDVD-R／RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード (VRモード) で記録されたディスクを再生することができます。また、デジタル放送などの番組を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R／RW、DVD-R DLにDVDビデオレコーディングモードで記録されたものに限り再生が可能です。(下記表参照)

- ※ファイナライズ処理が必要な場合があります。(書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。) 未ファイナライズ処理のDVD-R／DVD-R DLのVRモードには対応していません。
- ※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

●DVD再生ディスク対応一覧表


メディアの種類 (記録方式) 録画映像の種類	DVD-RW (VRモード) CPRM対応	DVD-RW (VRモード) CPRM非対応	DVD-R (Videoモード) DVD-RW (Videoモード) DVD+R (Videoモード) DVD+RW (Videoモード) DVD-R DL (Videoモード) DVD+R DL (Videoモード)	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM対応	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM非対応	DVD-RAM	CD-R CD-RW
録画制限無し	○	○	○	○	○	×	×
録画制限有り	○	—	—	○	—	×	×
録画禁止	×*	×*	×*	×*	×*	×	×

- 印：記録できないディスク
- ×印：再生できないディスク
- *印：ディスクの作成方法によっては再生できることがあります。(映像が乱れるなどの可能性があります。)
- ※ディスクの書き込み状態によっては再生できない場合があります。


DVDプレーヤーを使う(1)

各部の名称とはたらき

MS309D-A

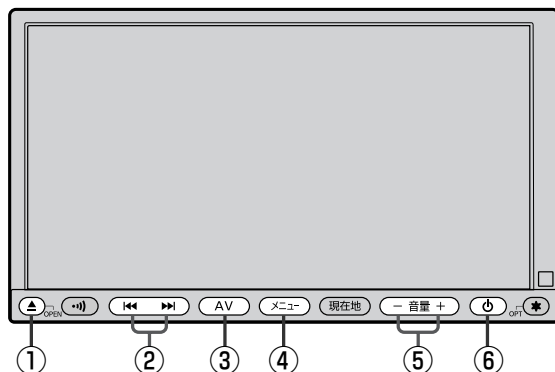

MS309D-W

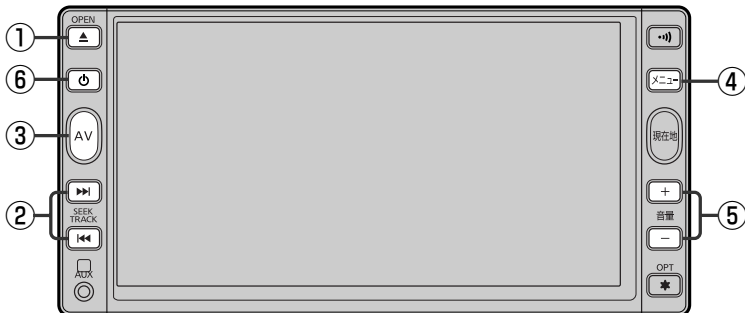

① **▲** ボタン (OPEN)

パネルをオープンさせて、ディスクを入れる／取り出すときに使用します。(408ページ)

② **⏮** **⏭** ボタン／

⏮ **⏭** ボタン (スキップ)

- 再生中にチャプター画像を戻す／進めるときに使用します。(414ページ)
- 押し続けると早戻し／早送りします。(414ページ)
- 一時停止中にコマ戻し／送りをします。(415ページ)
- 一時停止中に押し続けるとスロー戻し／送りをします。(415ページ)

③ **AV** ボタン

AV SOURCE画面を表示します。


※ナビゲーション画面／SD／TV／iPod／MUSIC STOCKER／Radio (AM／FM)／USB／Photo／AUX★／VTRモードからDVDモードに切り替えるときに使用します。(各モードの対応型式につきましては293ページの **各モードの型式と組み合わせについて** をご覧ください。)

★印：MS309D-Wのみ

④ **メニュー** ボタン

操作ボタンを表示または消します。

※押すたびに以下のように繰り返します。



⑤ **音量+** ボタン／**+** **音量-** ボタン (音量)

音量の増減を調整します。－：音量減 ＋：音量増

⑥ **⏻** ボタン (AV電源)

- AV電源ON／OFFします。(409、410ページ)
- 2秒以上押すと画面が消えます。

DVDプレーヤーを使う(2)

表示部について

操作ボタン1表示画面



■ ボタン(再生／一時停止)

再生中にタッチすると、再生をやめ、停止画面を表示します。(412、428ページ)

▶|| ボタン(再生／一時停止)

再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。(412、413ページ)

ボタン消 ボタン ※1

画面に表示される操作ボタンを消します。

Quick ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

次へ ボタン

次ページの操作ボタンを表示します。(操作ボタン2表示画面)

リジューム ボタン

DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンをタッチすると、メニュー画面を表示させる前のところより再生(リジューム再生)を行ないます。(417、419ページ)

アングル ボタン

DVDビデオ再生中に、タッチすることにより、アングルが切り替わります。(425ページ)

字幕 ボタン

(DVDビデオ再生中のみ) タッチすることにより、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。(422ページ)

音声 ボタン

(DVDビデオ再生中のみ) タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。(422ページ)
VRモードディスク再生中にタッチすると音声chが切り替わります。

タイトル ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、タイトルメニュー画面になります。(418、419ページ)

メニュー ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、DVDメニュー画面になります。(416、417ページ)

停止画面



▶|| ボタン(再生／一時停止)

再生を始めるときに使用します。(412ページ)

続き再生解除 ボタン

続きメモリー機能を解除します。(412ページ)

DVD設定 ボタン

DVD設定画面を表示します。(428～436ページ)

アドバイス

- 操作ボタン1は画面をタッチするかパネルの **メニュー** ボタンを押すと表示されます。
※DVDメニューやタイトルメニューや画面にボタンが表示されている場合は、画面をタッチしても操作ボタン1は表示されません。
- 画面の各ボタンは、別売のリモコンでも操作することができます。使用方法などは別売のリモコンの取扱説明書をご覧ください。なお、MS109-A/MS109-Wの機種をご使用の場合は、DVD再生機能がないため、リモコンのDVD関係のボタンは無効となります。

リピート ボタン

タッチすることによりリピートモードが切り替わります。(424ページ)


カーソル ボタン

カーソルキーを表示させ、画面で項目を選ぶときに使用します。(カーソル表示画面)

10キー ボタン

10キー入力画面を表示させ、数字を入力するときに使用します。

操作ボタン2表示画面

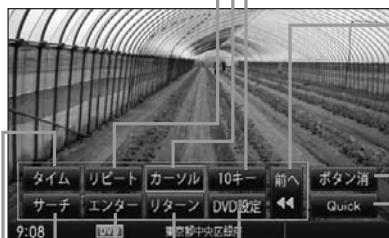**前へ ボタン**

操作ボタン1の画面を表示します。

ボタン消 ボタン ※1

画面に表示される操作ボタンを消します。

Quick ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

DVD設定 ボタン

DVDメニュー設定画面を表示します。(428～436ページ)

リターン ボタン

DVDメニュー画面操作時に1つ前の画面に戻ります。
※ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

エンター ボタン

画面で選んだ項目を実行します。

サーチ ボタン

タイトル、チャプター、タイムのサーチ選択画面を表示します。(420、421ページ)

タイム ボタン

画面左上に再生の時間を表示します。(423ページ)


カーソル表示画面

**戻る ボタン** ※3

操作ボタン2表示画面を表示します。

ボタン移動 ボタン

カーソル表示画面の左側または右側へ移動します。



項目を上下左右選択します。

実行 ボタン ※2

画面で選んだ項目を実行(決定)します。

切替 ボタン

サーチモードを切り替えます。

サーチ選択画面

**訂正 ボタン** ※5

10キーボタンで入力した数字を訂正するときに使用します。

1 ～ 0 ボタン(10キー) ※4

数字を入力するときに使用します。

10キー入力画面



DVDプレーヤーを使う(3)


MS309D-A

[ディスプレイが閉じた状態]



1 ▲ボタン (OPEN)


[ディスプレイが開いた状態]

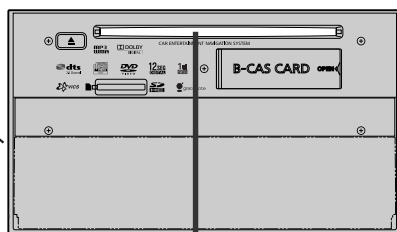

2 ディスク挿入口


MS309D-W

[ディスプレイが閉じた状態]

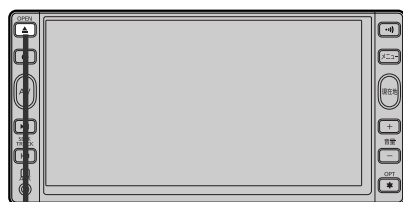

1 ▲ボタン (OPEN)

[ディスプレイが開いた状態]

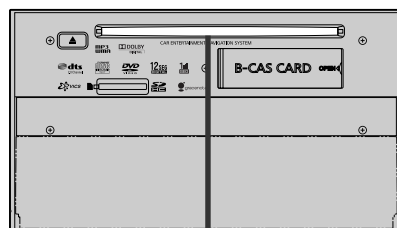

2 ディスク挿入口

再生を始める



安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ映像をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

■ ディスク未挿入の場合

1

▲ボタン (OPEN) を押す。

：ディスプレイが開きます。

タイトル番号
チャプター番号
を表示します。

DVDモード画面 (走行中) (例)



2

ディスク挿入口にDVDディスクを挿入する。

：自動でディスプレイが閉じ、自動的に再生を始めます。

■ 他のモード画面を表示している場合

- DVDモード画面でAV電源OFFしていた場合

① **電源** ボタン(AV電源)を押す。

：前回のつづきからDVDの再生を始めます。

※ **AV** ボタンを押し、**DVD** ボタンをタッチしてもDVDの再生を始めます。



- ナビゲーション画面またはDVDモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① **AV** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

■ AV SOURCE画面のときは…

下記手順②へ進んでください。

■ ラストモード*画面のときは…

もう一度**AV** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面が表示されます。

*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② **DVD** ボタンをタッチする。

：DVDの再生を始めます。



AV SOURCE画面



映像

DVD

〔再生を始める〕

DVDプレーヤーを使う(4)

3

DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

下記の2つの操作方法があります。

■ 画面のメニュー項目を直接タッチする。

- ※ ディスクによっては操作できない場合があります。
- 操作ボタンが表示されている場合は項目を選択できません。
ボタン消 ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。



■ カーソルを表示させ項目を選択する。

① **メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

② **次へ** ボタンをタッチし

操作ボタン2表示画面を表示させ、

カーソル ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



① **メニュー** ボタン



操作ボタン2表示画面



③ **▲ ▼ ◀ ▶** (カーソルキー) ボタンをタッチして項目を選択し、**実行** ボタンをタッチする。

「**DVDメニューを使う**」416ページ 手順**4**を参考にしてください。

：選択した項目が再生されます。

※操作ボタンの表示を止めるには **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては操作できない場合があります。

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

🔊 「音量を調整する」 296ページ

🔊 「オーディオの調整をする」 297、298ページ

🖥️ 「映像の調整のしかた」 564～567ページ

👉 アドバイス

DVDの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

🔊 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 571、572ページ

DVDモードを終了する

1

🔊 ボタン(AV電源)を押す。

: 画面に“OFF”と表示されDVDの再生を止めます。



1 🔊 ボタン(AV電源)



「DVDモードを終了する」

映像
DVD

「取り出す」

DVDディスクを取り出す

1

326ページ **CDを取り出す** の手順 **1**、**2** を参考に操作してください。

DVDプレーヤーを使う(5)

再生を停止する

- 1** 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



■ ボタン (停止) **メニュー** ボタン
1

停止画面



▶|| ボタン (再生／一時停止)

- 2** **■** ボタン(停止)をタッチする。

：再生を止め、停止画面が表示されます。
(続きメモリー機能が働きます。)

続きメモリー機能

- 再生中に **■** ボタン(停止)をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に“**▶||** ボタンで続きから再生します”を表示し、映像／音声を止めます。**▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、**続き再生解除** ボタンをタッチすると解除されます。ただし、同じディスクを挿入すると続きメモリー機能が働きます。

※ **DVD設定** ボタンをタッチした場合も続きメモリーは解除されます。P.428ページ

- 3** 再び再生を始めるには…

▶|| ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

：続きメモリー機能が働いている場合は、再生を止めた続きから再生します。
続きメモリー機能が働いていない場合は、ディスクの最初から再生します。

アドバイス

ディスクの最初から再生したい場合は手順 **3** (停止画面) のとき **続き再生解除** ボタンをタッチし、**▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチします。

再生を一時停止(静止)する

- 1 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン



- 2 **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

：画面に "**||**" を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

- 3 再び再生を始めるには…

- ▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

- 4 画面の操作ボタンの表示をやめるには…
ボタン消 ボタンをタッチする。

操作ボタン1表示画面



▶|| ボタン(再生／一時停止)

〔再生停止〕

映像
DVD


〔再生一時停止〕

DVDプレーヤーを使う(6)

再生中にチャプターを戻す／進める

1  /  ボタン(スキップ)を押す。

■ 前のチャプターに戻る場合

 側を2回押す。

：1つ前のチャプターに戻ります。


※1回押した場合は、再生中のチャプターの頭に
戻ります。


■ 次のチャプターに進む場合

 側を押す。

：次のチャプターに進みます。




1  ボタン(スキップ)

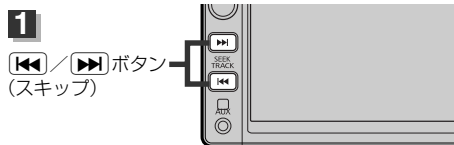

1  /  ボタン
(スキップ)

👉 アドバイス

- チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているチャプターが収録されているものもあります。
- チャプターが再生されてから3秒以内に 側(スキップ)を1回押しても前のチャプターに戻ります。

早戻し／早送りをする

1  /  ボタン(スキップ)を
押し続ける。

：通常の6倍の早さで早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

 側を押し続ける。


：早戻しで戻ります。


■ 早送りで進む場合

 側を押し続ける。

：早送りで進みます。



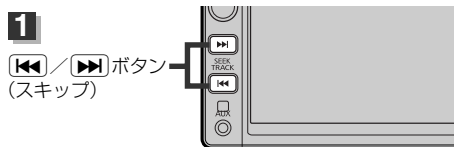

1  ボタン(スキップ)



1  /  ボタン
(スキップ)

👉 アドバイス

- それぞれ、ボタンから手を離れたところで通常再生を始めます。
 - この操作中音声は出ません。またディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。
 - **メニュー** ボタンを押し、**次へ** ボタンをタッチし、**カーソル** ボタンをタッチしてカーソルキーを表示させ、 /  ボタンをタッチして再生中の場面から少し前に戻す／少し先に進めることもできます。
- ※ディスクによっては、この操作を禁止しているものもあります。

コマ戻し／コマ送りをする

- 1** 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。
：操作ボタン1表示画面が表示されます。

- 2** **▶▶** ボタン(再生／一時停止)を
タッチする。

- 3** **◀◀**／**▶▶** ボタン(スキップ)を
押す。



- 3** **◀◀**／**▶▶** ボタン(スキップ)

アドバイス

この操作中音声は出ません。
また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

■ コマ戻しをする場合

◀◀側を押す。：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

■ コマ送りをする場合

▶▶側を押す。：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※通常再生をするには **▶▶** ボタン(再生／一時停止)を
タッチします。

- 4** 画面の操作ボタンの表示をやめるには… **ボタン消** ボタンをタッチする。

スロー戻し／スロー送りをする

- 1** 上記、**コマ戻し／コマ送りをする** 手順 **1**、**2** にしたがって操作し、
手順 **3** のとき **◀◀**／**▶▶** ボタン(スキップ)を押し続ける。

- **スロー戻しをする場合** **◀◀**側を押し続ける。：スロー戻しで戻ります。

- **スロー送りをする場合** **▶▶**側を押し続ける。：スロー送りで進みます。

※それぞれ、ボタンから手を離れたところで通常再生を始めます。

アドバイス

この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

- 2** 画面の操作ボタンの表示をやめるには…
ボタン消 ボタンをタッチする。

DVDプレーヤーを使う(7)

DVDメニューを使う

DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。
この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。



アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)

※ディスクによっては操作できない場合があります。

1

再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

操作ボタン1表示画面

2

メニュー ボタンをタッチする。

：DVDメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はプレイリストが表示されます。
(426、427ページ)




操作ボタン2表示画面

3

次へ ボタンをタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、**カーソル** ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

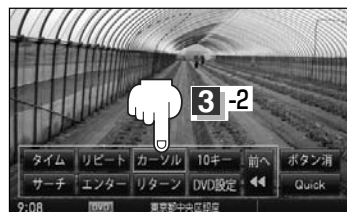

カーソル表示画面

4

▲ ▼ ◀ ▶ (カーソルキー) ボタンをタッチして、項目を選び、**実行** ボタンをタッチする。

：選んだ項目(シーン)の再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、
上記手順 **4** をくり返してください。

4-1



カーソル表示

カーソル表示

5

画面の操作ボタンの表示をやめるには…
ボタン消 ボタンをタッチする。

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

5


👍 アドバイス

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合プレイリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」等と表示しているものもあります。
また、416ページ手順 **4** で **実行** ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ DVDメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)


□ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合

- 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す
→ **リジューム** ボタンをタッチする。

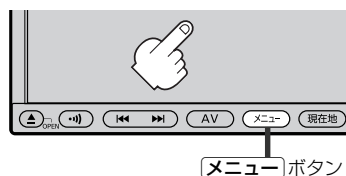

□ 操作ボタンが表示されている場合

- 416ページ手順 **2** でDVDメニュー画面(またはプレイリスト)を表示している場合
リジューム ボタンをタッチする。
- 416ページ手順 **3** でカーソル表示画面を表示している場合
戻る ボタンをタッチ → **前へ** ボタンをタッチ → **リジューム** ボタンをタッチする。

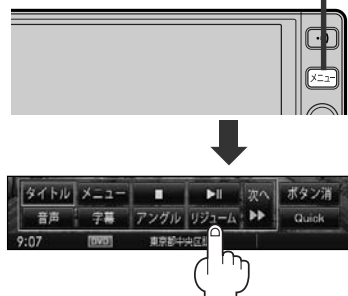

：DVDメニュー(またはプレイリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

DVDプレーヤーを使う(8)

タイトルメニューを使う

複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。
※タイトルとは、DVDビデオに収録されている映像や音声の大きな区切りのことです。

👍 アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)
※ディスクによっては操作できない場合があります。

1 再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

操作ボタン1表示画面

2 **タイトル** ボタンをタッチする。

：タイトルメニュー画面が表示されます。


※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はタイトルリストが表示されます。
(426、427ページ)



操作ボタン2表示画面

3 **次へ** ボタンをタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、**カーソル** ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

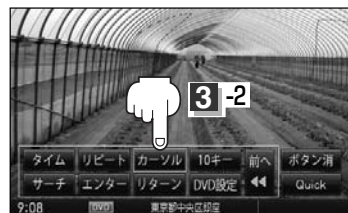


カーソル表示画面

4 (カーソルキー) ボタンをタッチして、項目を選び、**実行** ボタンをタッチする。

：選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、
上記手順 **4** をくり返してください。

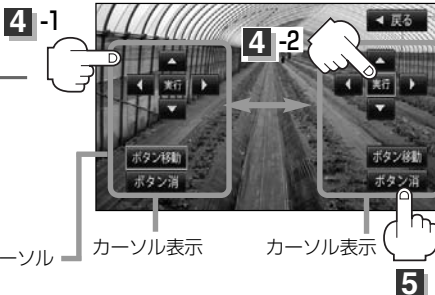

カーソル表示

カーソル表示

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

5

5 画面の操作ボタンの表示をやめるには… **ボタン消** ボタンをタッチする。


👉 アドバイス

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合タイトルリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」等と表示しているものもあります。また、手順 **4** で **実行** ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- タイトルメニューを表示させ（約2分以上）何も操作しないとDVDの再生が始まる場合があります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ タイトルメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)

□ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合



- 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す
→ **リジューム** ボタンをタッチする。

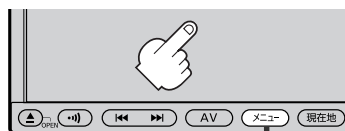

1 メニュー ボタン

□ 操作ボタンが表示されている場合

- 418ページ手順 **2** でタイトルメニュー画面（またはタイトルリスト）を表示している場合
リジューム ボタンをタッチする。
- 418ページ手順 **3** でカーソル表示画面を表示している場合

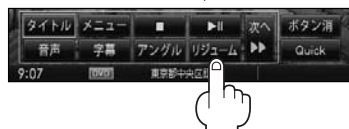

戻る ボタンをタッチ → **前へ** ボタンをタッチ → **リジューム** ボタンをタッチする。

：タイトルメニュー(またはタイトルリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、**ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

映像
DVD

「タイトルメニューを使う」

DVDプレーヤーを使う(9)

好きなところから再生する(サーチ選択)

タイトル、チャプターおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



：操作ボタン2表示画面が表示されます。



: サーチ選択画面が表示されます。



● **チャプターとタイトルとタイム(経過時間)**は
切替 ボタンをタッチし切り替えて入力します。

サーチ選択画面(例)

モード表示

1 ~ 0 ボタン
(10キー)

4

例 チャプター番号“22”を入力する場合

(例)

- ① 10キー入力ボタンで **2**、**2** とタッチする。

：表示が“22”となります。



例 タイム(経過時間)入力で“15分目”を再生する場合

(例)

- ① 420ページ手順 **4** でサーチ選択画面を表示させたとき **切替** ボタンをタッチする。

：タイム(経過時間)入力画面になります。

- ② 10キー入力ボタンで **0**、**0**、**1**、**5**、**0**、**0** とタッチする。

：表示が **タイム** 00:15:00 / 01:30:18 となります。



5 実行 ボタンをタッチする。

：入力したチャプター番号／タイトル番号／タイム(経過時間)から再生を始めます。

チャプター番号25を入力した場合



6 画面の操作ボタンの表示をやめるには… ボタン消 ボタンをタッチする。

アドバイス

- 約10秒間、何も操作をしなかった場合、モード表示は消えて、この操作を終了してしまいます。その場合は、**切替** ボタンをタッチし、もう一度手順 **4** (420ページ) からやり直してください。
- 数字の入力はモード表示が表示されている時のみ有効です。
- 間違った数字を入力した場合は、サーチモードが解除されますので、**切替** ボタンをタッチし、もう一度手順 **4** (420ページ) からやり直してください。
- ディスクに収録されていないタイトル／チャプター／タイム(経過時間)サーチを入力すると、この操作は、解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。
- 別売のリモコンにある **+10** キーボタンは使用できません。(無効です。)

映像
DVD

〔サーチ選択〕


DVDプレーヤーを使う(10)

音声言語／字幕言語を切り替える

ディスクによっては複数の音声言語／字幕言語が収録されているものもあります。この場合は下記にしたがって言語を選ぶことができます。

1 画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

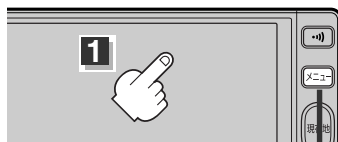

操作ボタン1表示画面

2 **音声** または **字幕** ボタンをタッチする。

：タッチすると共に、ディスクに収録されている音声言語リストまたは字幕言語リストの中で、音声言語／字幕言語が切り替わります。



音声言語リスト(例)



字幕言語リスト(例)



3 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

ボタン消 ボタンをタッチする。

👉 アドバイス

- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(📖 416ページ)や言語設定(📖 431ページ)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記(手順 **1**、**2**)の操作では、音声言語／字幕言語の切り替えができないものもあります。

この場合は、DVDメニュー(📖 416ページ)または言語設定(📖 431ページ)で切り替えてください。

時間の表示を替える

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

■ T: XX/XX C: XXX/XXX ……再生中のタイトルとチャプターを表示

※: Xには数字が表示されます。

■ タイトル時間 ……タイトルの経過時間を表示

■ タイトル残り時間 ……タイトルの残時間を表示

■ チャプター時間 ……チャプターの経過時間を表示

■ チャプター残り時間 ……チャプターの残時間を表示

■ DISPLAY OFF ……表示なし


1

再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

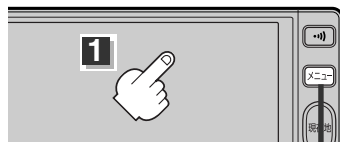

1 **メニュー** ボタン

2

次へ ボタンをタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



3

タイム ボタンをタッチする。

: タッチすることにより時間表示が切り替わります。

時間表示
(例)

操作ボタン2表示画面



4

画面の操作ボタンの表示をやめるには…

ボタン消 ボタンをタッチする。



■ 時間表示をやめる場合

上記手順 **1** ~ **3** にしたがって操作し、“DISPLAY OFF” を選ぶ。

〔音声言語切替〕

〔字幕言語切替〕

映像
DVD

〔時間表示切替〕

DVDプレーヤーを使う(11)

リピート(繰り返し)再生する

再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。

■チャプターリピート ……再生中のチャプターを繰り返す

■タイトルリピート ……再生中のタイトルを繰り返す

■リピートOFF ……リピート再生しない

※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

1

再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



2

次へ ボタンをタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



3

リピート ボタンをタッチする。

: タッチすることによりリピートモードが切り替わります。

リピート
モード表示
(例)

操作ボタン2表示画面



4

画面の操作ボタンの表示をやめるには…

ボタン消 ボタンをタッチする。

■ 通常の再生に戻る場合



上記手順 **1** ~ **3** にしたがって操作し、“リピートOFF” を選ぶ。

アングル(角度)を切り替える

ディスクによっては、複数のアングルで収録されているもの(マルチアングル収録)もあります。
この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

1 再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

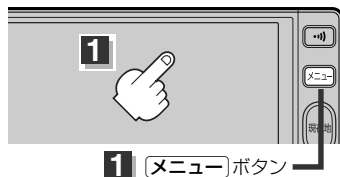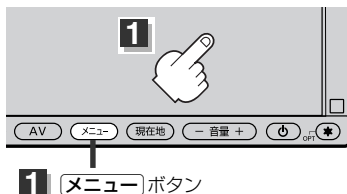

2 **アングル** ボタンをタッチする。

：タッチすることによりアングルが切り替わります。

操作ボタン1表示画面



3 画面の操作ボタンの表示をやめるには… **ボタン消** ボタンをタッチする。



アドバイス

- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選ぶことはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

DVDプレーヤーを使う(12)

VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる

DVD-R/RW、DVD-R DL(DVDビデオレコーディングモード)に登録したタイトル名を各リストより選択し再生させることができます。

1

画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2

タイトルリストまたはプレイリストを表示させます。

■ タイトルリストより選択する場合

① **タイトル** ボタンをタッチする。

：タイトルリストが表示されます。

■ プレイリストより選択する場合

① **メニュー** ボタンをタッチする。

：プレイリストが表示されます。

操作ボタン1表示画面



アドバイス

タイトルリストとは録画されたままの映像(情報)で編集されていないもの、プレイリストとは録画された映像(情報)をお好みの順やタイトル名に編集したものを表します。

※タイトルリスト／プレイリストの詳細はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

3

タイトル名を選択し、再生させます。

① リストより再生させたいタイトル名をタッチする。

：選択した項目が選択されます。

上記手順 **2** で **タイトル** ボタンをタッチした場合
タイトルリスト画面(例)



プレイリスト をタッチするとプレイリスト画面を表示します。

※プレイリスト画面のとき **タイトルリスト** をタッチするとタイトルリスト画面を表示します。

👍 アドバイス

- VRモードディスクにプレイリストがない場合、**メニュー** ボタンをタッチしてもプレイリストは表示されません。
- 次ページがある場合、**▲**／**▼** ボタンタッチでスクロールさせることができます。
- タイトルリストまたはプレイリストの操作を途中で終わる場合（リジューム再生する場合）は **戻る** ボタンをタッチしてください。
- タイトルリスト／プレイリストに表示できる文字は全角のみです。非対応の文字は“—”で表示されます。

プレイリスト表示(例)



DVDの初期設定について(1)

初期設定を変更する


再生中または再生停止中にDVDの初期設定を変更することができます。

1 再生中に画面をタッチするか、**メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

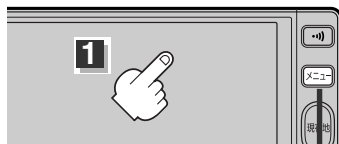

1 **メニュー** ボタン

操作ボタン1表示画面

2 **次へ** ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。



アドバイス

■ **停止** ボタン(停止)をタッチして停止させ、**DVD設定** ボタンをタッチしてDVDの初期設定を変更することもできます。

操作ボタン1表示画面



停止画面



DVD設定 ボタン

3 **DVD設定** ボタンをタッチする。

：DVD設定画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面



3

画面の設定したい項目(**言語設定** /
ダイナミックレンジ圧縮 / **モニター設定** /
視聴制限レベル / **パスワード変更** ボタン)
 をタッチする。

：選択した項目の設定画面が表示されます。

DVD設定画面



選んだ項目	設定できる内容
言語設定	<ul style="list-style-type: none"> ●音声言語：DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え ●字幕言語：DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え ●メニュー言語：DVDメニューの表示言語の切り替え
ダイナミックレンジ圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ●DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。(ドルビーデジタルの音声のみ)
モニター設定	<ul style="list-style-type: none"> ●TVアスペクト：DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え
視聴制限レベル	<ul style="list-style-type: none"> ●レベル：視聴制限レベルの設定
パスワード変更	<ul style="list-style-type: none"> ●パスワード：視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更

“言語設定”を選んだ場合 ➡ 431ページへ進む。

“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合 ➡ 433ページへ進む。

“モニター設定”を選んだ場合 ➡ 433ページへ進む。

“視聴制限レベル”を選んだ場合 ➡ 434ページへ進む。

“パスワード変更”を選んだ場合 ➡ 435ページへ進む。

👍 アドバイス

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。(電源を切っても保持されます。)
- ディスクによっては再生停止中に初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。この場合はDVDメニュー(📄 416、417ページ)で切り替えてください。

DVDの初期設定について(2)

- 言語設定／視聴制限レベル／パスワード変更時に、1つ前の選択画面に戻る場合

戻る ボタンをタッチする。

言語設定画面



- DVD設定画面を終わる／途中で止める場合

戻る ボタンをタッチする。


： 停止画面に戻ります。

- **再び再生させるには…**

▶|| ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

： ディスクの先頭から再生します。

DVD設定画面

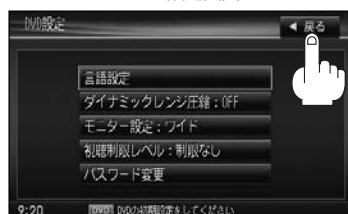

- 手順 4 (429ページ)で“言語設定”を選んだ場合

5 音声言語／字幕言語／メニュー言語の変更したい項目をタッチする。

“音声言語” …

DVDビデオ再生時に優先したい音声言語を切り替えることができます。

“字幕言語” …

DVDビデオ再生時に優先したい字幕言語の切り替えができます。

“メニュー言語” …

DVDビデオ再生時に優先したいメニュー言語を切り替えることができます。



設定されている言語を表示
ただし、言語が**オリジナル**または
OFF に設定されている場合は
言語を選択 と表示されます。

■ 言語を変更する場合

：選択した言語の言語コード入力画面が表示されます。

- ①言語コード表(432ページ)を参照し、言語コードの数字を10キーボタンをタッチして入力する。
- ②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。



■ 言語設定を初期値に戻す場合

- ①言語設定画面で **初期値** ボタンをタッチする。
- ：変更した言語設定が初期値に戻ります。



映像
DVD

〔初期設定〕

👉 アドバイス

- **DVD設定** ボタンを選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。
- 間違った言語コードを入力すると“入力された言語コードが間違っています”と表示されます。再度正しいコードを入力し直してください。
- 入力した数字を訂正するときは **クリア** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 工場出荷時の言語は“JA(日本語)”に設定されています。
- **オリジナル** を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- “字幕言語”のとき、優先する字幕言語を **OFF** ボタンにした場合は字幕が表示されません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る** ボタンをタッチしてください。
- ディスクによっては設定された通りに再生しないものもあります。

DVDの初期設定について(3)

言語コード表

コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	AA アファル語	1239	IE 国際語	1482	RN キルンディ語
1028	AB アフバシア語	1245	IK Inupiak語	1483	RO ルーマニア語
1032	AF アフリカンス語	1248	IN インドネシア語	1489	RU ロシア語
1039	AM アムハラ語	1253	IS アイスランド語	1491	RW キニヤルワンダ語
1044	AR アラビア語	1254	IT イタリア語	1495	SA サンスクリット語
1045	AS アッサム語	1257	IW ヘブライ語	1498	SD シンド語
1051	AY アイマラ語	1261	JA 日本語	1501	SG サンゴ語
1052	AZ アゼルバイジャン語	1269	JI イディッシュ語	1502	SH セルビアクロアチア語
1053	BA バシキール語	1283	JW ジャワ語	1503	SI シンハラ語
1057	BE ベラルーシ語	1287	KA グルジア語	1505	SK スロバキア語
1059	BG ブルガリア語	1297	KK カザフ語	1506	SL スロベニア語
1060	BH ビハーリー語	1298	KL グリーンランド語	1507	SM サモア語
1061	BI ビスラマ語	1299	KM カンボジア語	1508	SN ショナ語
1066	BN ベンガル、バングラ語	1300	KN カンナダ語	1509	SO ソマリ語
1067	BO チベット語	1301	KO 韓国語	1511	SQ アルバニア語
1070	BR ブルトン語	1305	KS カシミール語	1512	SR セルビア語
1079	CA カタロニア語	1307	KU クルド語	1513	SS シスワティ語
1093	CO コルシカ語	1311	KY キルギス語	1514	ST セストゥ語
1097	CS チェコ語	1313	LA ラテン語	1515	SU スンダ語
1103	CY ウェールズ語	1326	LN リンガラ語	1516	SV スウェーデン語
1105	DA デンマーク語	1327	LO ラオス語	1517	SW スワヒリ語
1109	DE ドイツ語	1332	LT リトアニア語	1521	TA タミール語
1130	DZ ブータン語	1334	LV ラトビア、レット語	1525	TE テルグ語
1142	EL ギリシャ語	1345	MG マダガスカル語	1527	TG タジク語
1144	EN 英語	1347	MI マオリ語	1528	TH タイ語
1145	EO エスペラント語	1349	MK マケドニア語	1529	TI ティグリニャ語
1149	ES スペイン語	1350	ML マラヤーラム語	1531	TK トルクメン語
1150	ET エストニア語	1352	MN モンゴル語	1532	TL タガログ語
1151	EU バスク語	1353	MO モルダビア語	1534	TN セツワナ語
1157	FA ペルシャ語	1356	MR マラータ語	1535	TO トンガ語
1165	FI フィンランド語	1357	MS マレー語	1538	TR トルコ語
1166	FJ フィジー語	1358	MT マルタ語	1539	TS ツォンガ語
1171	FO フェロー語	1363	MY ミャンマ語	1540	TT タタール語
1174	FR フランス語	1365	NA ナウル語	1543	TW トウィ語
1181	FY フリジア語	1369	NE ネパール語	1557	UK ウクライナ語
1183	GA アイルランド語	1376	NL オランダ語	1564	UR ウルドゥー語
1186	GD スコットランドゲール語	1379	NO ノルウェー語	1572	UZ ウズベク語
1194	GL ガルシア語	1393	OC プロバンス語	1581	VI ベトナム語
1196	GN グアラニ語	1403	OM (アフアン) オロモ語	1587	VO ボラビュク語
1203	GU グジャラート語	1408	OR オリヤー語	1613	WO ウォロフ語
1209	HA ハウサ語	1417	PA パンジャブ語	1632	XH コーサ語
1217	HI ヒンディー語	1428	PL ポーランド語	1665	YO ヨルバ語
1226	HR クロアチア語	1435	PS バシュトー語	1684	ZH 中国語
1229	HU ハンガリー語	1436	PT ポルトガル語	1697	ZU ズール語
1233	HY アルメニア語	1463	QU ケチュア語		
1235	IA 国際語	1481	RM ラエティ=ロマン語		

■ 手順 4 (429ページ)で“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合

ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。

5 ①ダイナミックレンジの圧縮をする／しないの設定をします。

ON ボタンをタッチする。：圧縮します。

OFF ボタンをタッチする。：圧縮しません。

“ON”：小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに選んでください。

“OFF”：標準音域で聞くとときに選んでください。

② 閉じる ボタンをタッチする。



■ 手順 4 (429ページ)で“モニター設定”を選んだ場合

DVDビデオ再生時に優先したい画像アスペクト比を切り替えることができます。

5 ①設定したいアスペクト比 (**ワイド**／**レターボックス**／**パン&スキャン** ボタン) をタッチする。

※16:9ワイドスクリーン／4:3レターボックス／4:3パン&スキャン

② 閉じる ボタンをタッチする。



👉 アドバイス

- ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。
- 映像出力端子にノーマルモニターを接続してご使用のときに、“ワイド”に設定すると、画像が不自然になることがあります。ノーマルモニターをご使用の場合は、“レターボックス”または“パン&スキャン”に設定してください。(※この場合は、本機のディスプレイ選択を“ノーマル”に設定しないと不自然な画像となります。)
- 映像出力端子にワイドモニターを接続してご使用のときに、“フル”またはこれに相当するモードにして、本機を“レターボックス”または“パン&スキャン”に設定すると、画像が不自然になります。ワイドモニターで、“レターボックス”や“パン&スキャン”の映像を見る場合は、ワイドモニターを、画面の縦横の比率が4：3になるモード(メーカーによって名称が異なりますが、例えば、“Normal mode”等。)に設定してください。

⚠ 注意

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行なうと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

DVDの初期設定について(4)

■ 手順 4 (429ページ)で“視聴制限レベル”を選んだ場合

視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

5 下記の視聴制限レベルを参照して設定したいレベルをタッチする。

視聴 制 限 レ ベル	“制限なし” 視聴制限を無効
	“8” すべてのDVDビデオの再生可
	“7”
	“6”
	“5” 子供向／一般向のみ再生可
	“4”
	“3”
	“2”
	“1” 子供向のみ再生可(一般向／成人向再生は禁止)

↓
このレベルが厳しくなる



↑/↓ ボタンタッチで
ページ戻し/送り表示

5

※視聴制限を解除してディスクを再生する場合は、“**制限なし**” ボタン”を選択してください。

レベルを変更すると…

レベルを変更すると、パスワード確認画面が表示されます。

- ①現在のパスワードを10キーボタンをタッチして入力する。
- ②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。

👉 アドバイス

- 視聴制限が収録されているDVDを再生すると、“プレイヤーに設定されたレベル以上のコンテンツですが再生させますか？”というメッセージが表示されるので、再生するかどうかをカーソルキーで選択し、**実行** ボタンをタッチしてください。
※カーソルキーの表示方法は416ページをご覧ください。
- 間違ったパスワードを入力すると“入力されたパスワードが間違っています”と表示されます。再度正しいパスワードを入力し直してください。
- パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。
- 工場出荷時の(現在の)パスワードは“0000”となっています。(現在のパスワードは変更することができます。(次ページ参照))
- ディスクに視聴制限用のデータが入っていない場合は制限が効きません。
- 工場出荷時の(現在の)視聴制限レベルは“制限なし”となっています。



1 ~ 0 ボタン(10キー)



■ 手順 4 (429ページ)で“パスワード変更”を選んだ場合

5

①現在のパスワード／新しいパスワード／パスワード再入力を10キーボタンをタッチして入力する。

②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。

：DVD設定画面に戻ります。



アドバイス

- 入力した数字を訂正するときは **クリア** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、視聴制限設定ができなくなります。
変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前ページへ戻る場合は、**戻る** ボタンをタッチしてください。
- パスワードを忘れてしまったら…
現在のパスワードに“0000”を入力してください。
- 工場出荷時のパスワードは“0000”に設定されています。

