

K

## CD・MP3／WMAを聞く


WC  
MD  
A •  
M  
P  
3

各部のなまえとはたらき ..... K-2  
 好きなフォルダを選ぶ(MP3 / WMA の場合) ..... K-3  
 好きなトラックを選ぶ(CD・MP3 / WMA の場合) ..... K-4

# 各部のなまえとはたらき

AUDIOメニューから **CD** をタッチすると、CD・MP3／WMA ファイル再生画面が表示されます。

CD再生画面(▶をタッチ時)

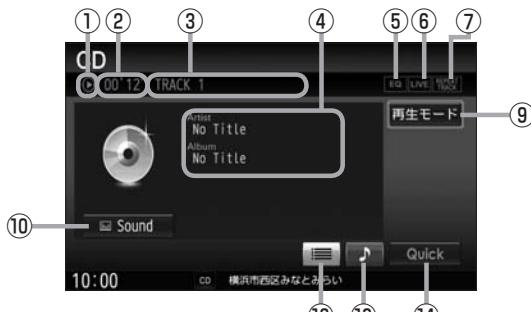

① 再生状態マーク (▶ : 通常再生 ▶▶ : 早送り ◀◀ : 早戻し)

② 再生時間

③ トラック名／ファイル名

④ アーティスト名／アルバム名／フォルダ名\*1

⑤ イコライザー設定マーク

⑥ 選択中のサラウンドマーク

⑦ 再生モードマーク

⑧ 再生ファイルマーク

⑨ 再生モードを選択 [J-11]

⑩ イコライザーセットアップ画面表示

⑪ 前後のフォルダに移動

⑫ トラックリスト表示

⑬ 再生中トラックの詳細情報表示

⑭ Quick MENUを表示

MP3／WMA再生画面(▶をタッチ時)



\* 1…MP3／WMA再生時

## アドバイス

- 1枚のディスクに音楽データとMP3／WMAデータが混在する場合はMP3／WMAデータは再生しません。
- アーティスト名／トラック名／アルバム名が表示しきれない場合はタッチするとスクロールします。スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- ディスクにCD-TEXT情報が入っていない場合は、アーティスト名／アルバム名は"No Title"と表示されます。  
※市販されているほとんどの音楽CDにはCD-TEXT情報は入っていません。
- トラック名／アーティスト名／アルバム名の表示が実際と異なって表示される場合があります。

# 好きなフォルダを選ぶ(MP3／WMAの場合)

ディスクの中から聞きたいフォルダを選ぶことができます。

1

フォルダ-／フォルダ+をタッチする。

前のフォルダに戻る

フォルダ-をタッチ

次のフォルダに進む

フォルダ+をタッチ



W  
C  
D  
·  
M  
P  
3

# 好きなトラックを選ぶ(CD・MP3／WMAの場合)

トラックを一覧表示させ、再生させることができます。

## 1 [リスト] をタッチする。

：トラックリストが表示されます。

※ MP3／WMA モードの場合は、再生している  
フォルダのファイル(曲)がトラックリストに  
表示されます。

※すでにトラックリスト表示になっている場合  
は手順 1 を省略することができます。

CD ソース TOP 画面(詳細情報表示(例))



## アドバイス

CD ソース TOP 画面(例)



詳細情報表示

CD ソース TOP 画面(例)



トラックリスト表示

## 2 再生したいトラックをタッチする。

：選んだトラックが再生されます。

CD ソース TOP 画面(トラックリスト表示時(例))



## アドバイス

- 操作でトラックを選ぶこともできます。
- トラックリストのとき、タイトル名が表示しきれない場合にリストをタッチするとタイトル名がスクロールされ、続きを確認することができます。  
※タイトルスクロールと共にトラック選択となります。(スクロールは一巡すると止まります。)  
※走行中はスクロールしません。
- CD ソース時のトラックリストについて  
・タイトル情報がない場合は、TRACK1、TRACK2、TRACK3……と表示されます。