

0

VTR／AUXを使う

VTR
対応機種MM312D-A
MM112-AVTR／AUX
対応機種MM312D-W
MM112-W

各部の名称とはたらき	0-2
タッチパネル部について	0-2
接続する	0-3
VTR／AUX ソースを切り替える	0-5

0-2 各部の名称とはたらき

タッチパネル部について

VTR ソース画面(例)☆



AUX ソース画面(例)☆



① **ボタン消 ボタン**

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示します。
(VTR ソース時のみ)

② **VTR/AUX ボタン☆**

VTR と AUX を切り替えます。
☞ 0-5

③ **Quick ボタン**

Quick MENU を使用することができます。
☞ B-18

※VTR ソースの操作ボタンは画面をタッチしたときに表示されます。

市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの映像や音声を本機で視聴できます。



VTR機器などの映像は安全上の配慮から、停車中のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)


※接続の前に車のキースイッチをOFFし、接続する機器の電源を切ってください。

1

機器を接続する。

■ VTR機能を使う場合

- ① 本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売のAVケーブルや音声ケーブルなどを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器に接続する。

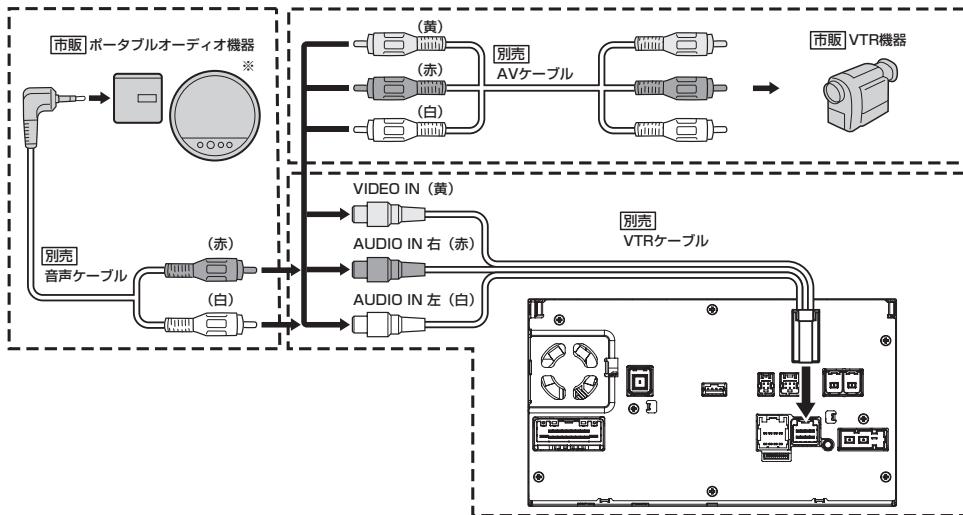


■ AUX機能を使う場合☆

- ① ステレオピンジャック(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。

アドバイス

ステレオピンジャック(3.5φ)は抵抗なし品を使用してください。抵抗入りステレオピンジャックは音声が聞こえません。ご購入前にご確認ください。

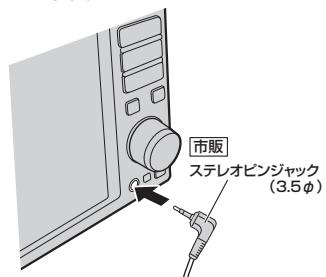

2

本機と使用する機器の電源を入れる。
(車のキースイッチON状態)

3

VTR機器やポータブルオーディオ機器を操作する。

※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。



△注意 本機の電源をOFF(キースイッチOFF)する場合は、接続される機器の電源も一緒にOFFしてください。



アドバイス

- VTR端子から入力された映像や音声はVTRソースにすることにより見たり、聞くことができます。
- AUX端子から入力された音声はAUXソースにすることにより聞くことができます。
- VTR／AUXの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。
【参考】「音声はそのままで、ナビゲーション画面を表示する」I-16
- **ボタン消**をタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- 接続した機器によっては映像や音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

AV入力端子

映像入力レベル	1Vpp(入力インピーダンス 75 Ω)
音声最大入力レベル	2.0V(入力インピーダンス 47K Ω)

VTR/AUXソースを切り替える

MM312D-W
MM112-W

0-5

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

VTR/AUX をタッチする。

：ボタンをタッチするたびにソースがVTR↔AUXと
切り替わります。

VTRソースの場合(例)



