



各部の名称とはたらき

ナビゲーション本体（画面モニターを閉じた状態）


各部の名称とはたらき

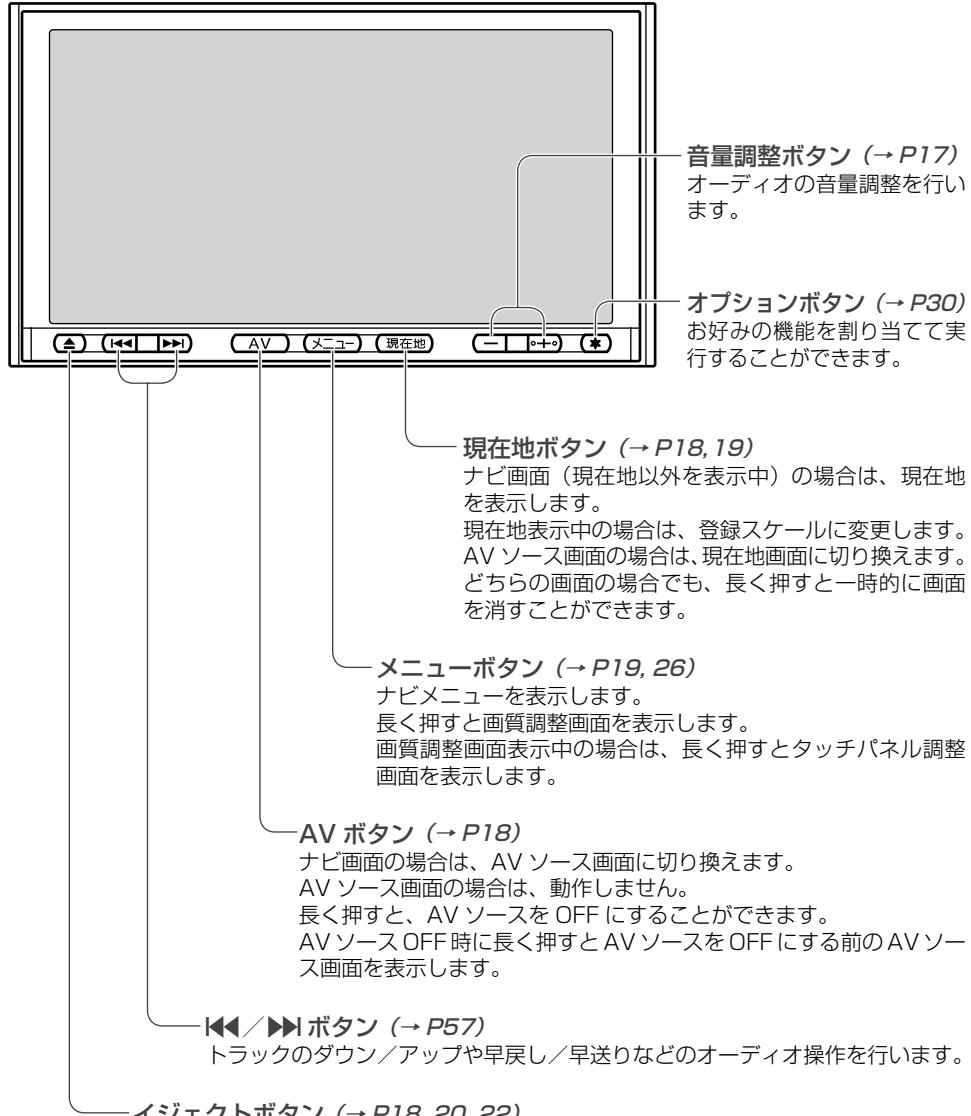

ナビゲーション本体（画面モニターを開いた状態）

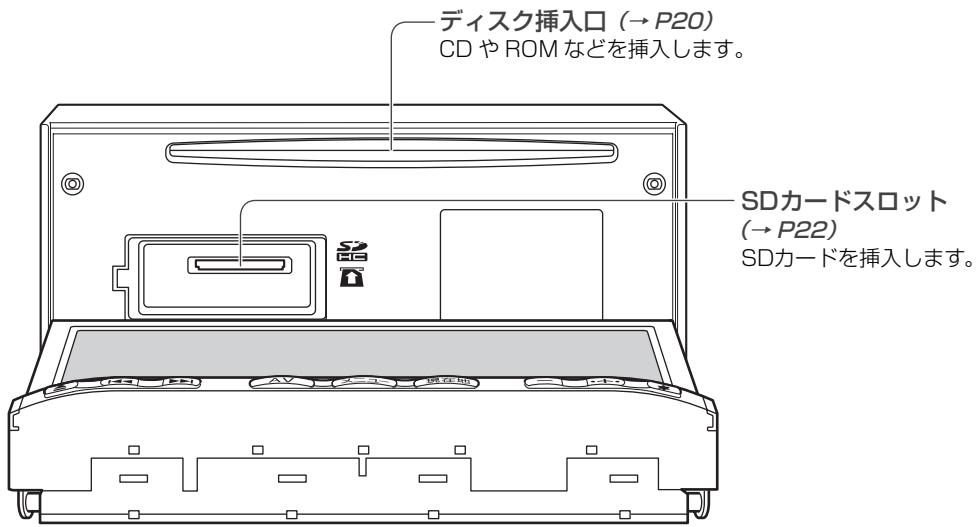

ハンズフリー用マイク

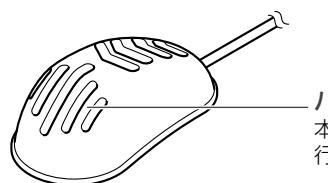

ハンズフリー用マイク

本機に Bluetooth 機器を接続して、ハンズフリー通話を
行う場合は、ハンズフリー用マイクに向かって話します。

ステアリングスイッチ（装着車のみ）

車両にステアリングスイッチが装備されている場合は、ステアリングスイッチで本機の AV 機能を操作することができます。

現在地画面のタッチキー

各部の名称とは



渋滞タッチキー (→ P46, 64)

渋滞情報を取得していてルート案内中の場合は、渋滞情報を表示します。ルート案内中でない場合は、規制情報を表示します。

また、長くタッチすると通信機能を使って渋滞情報を取得します。ただし、あらかじめ通信設定や各種設定、ユーザー登録 (→ P12) などが必要です。

広域／詳細タッチキー (→ P40)

地図の表示範囲をおおまかに表示で拡大（広域）したり、精密な表示で縮小（詳細）したりできます。

ビュータッチキー (→ P40)

地図の表示方法や向きを選んだり、一方通行のマークやロゴマークの表示・非表示を設定できます。

また地図上に表示される文字の拡大や地図スケールの登録なども行うことができます。

ユーザーアイコンタッチキー

パーソナライズ設定 (→ P9) で設定したユーザーアイコンを表示します。

タッチすると、パーソナライズ機能を利用できます。パーソナライズ機能について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「パーソナライズ機能を利用する」をご覧ください。

情報ウィンドウタッチキー

タッチするごとに現在地情報（市区町村名）とAV情報（AV ソース名や再生中タイトル名など）を切り替えます。

音量を調整する

オーディオの音量調整方法を説明します。ナビゲーションの案内音量や電話の受話音量、着信音量、操作音の設定は『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの音量を設定する」をご覧ください。

● 注意


- 車外の音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。安全運転をさまたげないように適度な音量でお使いください。

メモ

- ナビゲーションの案内音声が输出中の場合、音量の調整ができないことがあります。案内音声が输出されていない状態のときに操作してください。
- AV ソースごとの音量の差を調整することもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「オーディオの設定をする」-「ノースレベラージャスター設定」をご覧ください。
- ナビゲーションの案内音声出力時や電話使用時などに、自動的にオーディオの音を消したり小さくしたりすることもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの音量を設定する」-「消音設定をする」をご覧ください。
- オプション設定 (→P30) で「MUTE を ON/OFF する」を割り当てる場合は、オプションボタンを押すごとにオーディオの音量を消したり元に戻したりできます。

音量を調整する

1 音量調整ボタンを押す

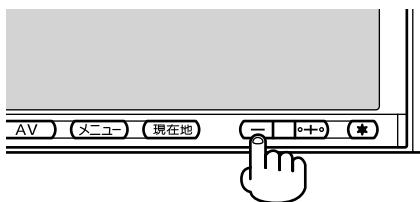

+側 音量が大きくなります。

-側 音量が小さくなります。

画面の操作


画面を切り換える

本機は、ナビゲーション画面とAVソース画面を切り換えることで、それぞれの機能を使うことができます。


1 現在地ボタンまたはAVボタンを押す

押すごとに、現在表示している画面に応じて以下のように切り換わります。

AVソース画面→ナビゲーション画面

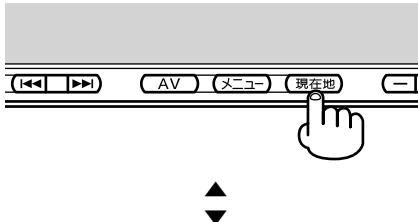


ナビゲーション画面→AVソース画面

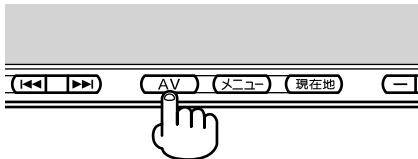

画面モニターの角度を調整する

画面モニターを見やすい角度に調整して記憶させることができます。

1 イジェクトボタンを押す

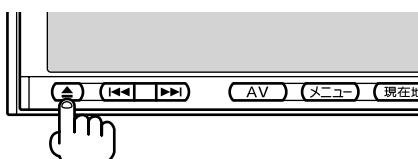

2 またはにタッチする



画面モニターが一段階ずつ開きます。

画面モニターが一段階ずつ閉じます。

メモ

- 調整した画面モニターの角度は本機に記憶され、電源をOFF/ON（エンジンスイッチOFF/ON）しても自動的に調整した角度になります。別の角度にしたい場合は、再度調整してください。

注意


- 画面モニターの角度調整を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- 画面モニターの角度調整をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから調整してください。

画面モニターの角度調整をするときは、指などを挟まないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。
注意 指のケガにケガの原因となることがあります。


画面を消す(ナビスタンバイ)

本機の画面がまぶしい場合など、一時的に画面を消す（黒い画面にする）ことができます。

1 現在地ボタンを長く押す

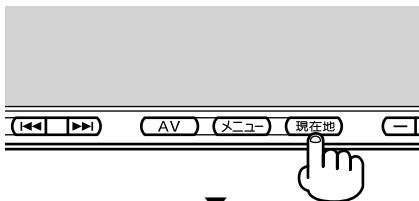

一時的に画面が消えます。

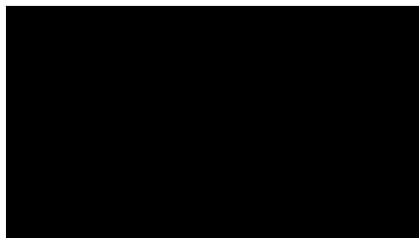


メモ

- ナビスタンバイは、電源を OFF/ON (エンジンスイッチ OFF/ON) しても解除されません。解除したい場合は、画面にタッチしてください。元の画面に戻ります。
- ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声案内が出力されません。選択中の AV ソースは、音声のみ出力されます。
- カメラ機能動作時は、一時的にナビスタンバイが解除されます。

画質を調整する

画面の種類ごとに明るさを調整して記憶させることができます。

1 画質を調整したい画面でメニュー ボタンを長く押す

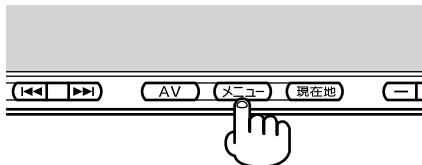

2 お好みに合わせて設定する



黒の濃さ

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> (白) | 白の濃度が強くなります。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> (黒) | 黒の濃度が強くなります。 |

コントラスト

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 低 | 白黒の差が小さくなります。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 高 | 白黒の差が大きくなります。 |

明るさ

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 暗 | 暗くなります。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 明 | 明るくなります。 |

色温度

- | | |
|---|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (赤) | 暖色系が強くなります。 |
| <input type="checkbox"/> (青) | 寒色系が強くなります。 |

色の濃さ (カメラ映像のみ)

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 薄 | 薄くなります。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 濃 | 濃くなります。 |

色合い (カメラ映像のみ)

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (赤) | 赤になります。 |
| <input type="checkbox"/> (緑) | 緑になります。 |

ディスクの出し入れ

① 注意


- ・画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- ・画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- ・8cm ディスクには対応しておりません。また、アダプターを装着した 8cm ディスクも絶対に使用しないでください。



画面モニターを開閉するときは、指などを挟まないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。ケガの原因となることがあります。

ディスクの入れかた

1 イジェクトボタンを押す

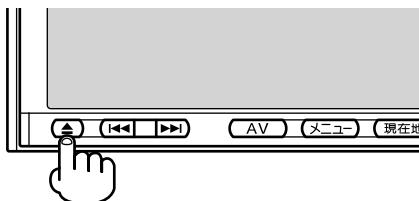


2 ディスク挿入にタッチする



▼
画面モニターが開きます。


3 ディスクを差し込む

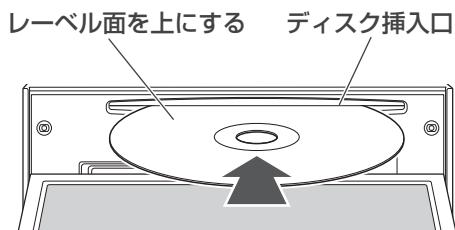

▼
ディスクを途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

ディスクの取り出しかた


1 イジェクトボタンを押す

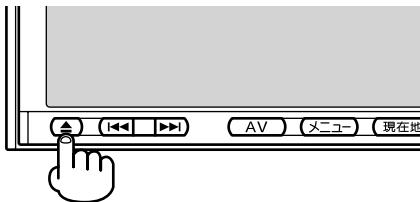

2 ディスクイジェクトにタッチする



画面モニターが開き、ディスクが自動的に押し出されます。

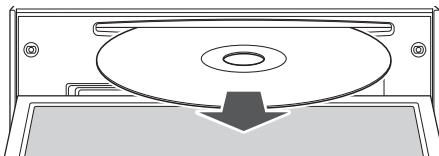

メモ

- ディスクが途中まで押し出された状態でもう一度イジェクトボタンを押すと、ディスクが自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

3 ディスクを取り出し、イジェクトボタンを押す



画面モニターが閉じます。

SDカードの出し入れ

メモ

- miniSD™ カード、microSD™ カードには、市販されている専用のアダプターが必要となります。
- パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE」(→P65) をご利用になる場合は、パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE」用としての SD カードが必要です。
- SDカードをご利用の際は、別売で SD カードをご用意しております。弊社では、8GバイトSDスピードクラス4以上のパナソニック製・東芝製SDHCカードを推奨しております。

注意


- 本機で使用しているときに SD カードのデータが消失しても、消失したデータの保障についてはご容赦ください。
- 画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- 画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- SD カードの出し入れを無理に行なうと、本機や SD カードが破損する恐れがあります。ご注意ください。
- SD カードの挿入口には、SD カード以外のものを挿入しないでください。コインなどの金属物を挿入した場合、内部回路が破損し故障の原因となります。
- 安全のため、走行中は SD カードの出し入れはしないでください。



画面モニターを開閉するときは、指などを挟まないようにご注意ください。特にお子様にはご注意ください。ケガの原因となることがあります。

SDカードの入れかた

1 イジェクトボタンを押す

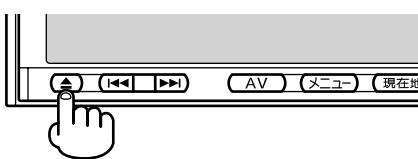


2 SDカード挿入にタッチする



▼
画面モニターが開きます。

3 “カチッ”と音がするまで SD カードを差し込む

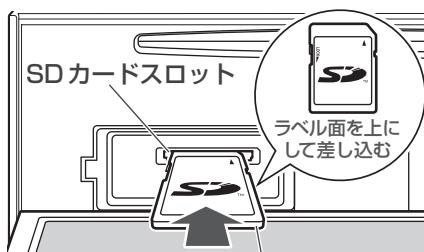

メモ

- 本機をご購入後はじめて SD カードを挿入すると、SD カード登録確認メッセージが表示されます。パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE」用としてお使いになる SD カードの場合は **はい** にタッチしてください。それ以外の用途（例えば知人から一時的に借りた場合など）でお使いになる SD カードの場合は **いいえ** にタッチしてください。詳しくは、「パソコンリンクソフト」(→P65)をご覧ください。

4 イジェクトボタンを押す


▼
画面モニターが閉じます。

！ 注意


- SDカードが完全に挿入されていない状態でイジェクトボタンを押すと画面モニターを閉じることができません。また、その際にSDカードの正しい挿入を促すメッセージと音声が案内されます。確実にSDカードを挿入してからイジェクトボタンを押してください。

SDカードの取り出しかた

1 イジェクトボタンを押す

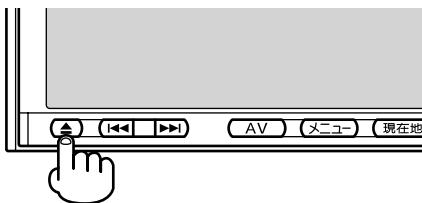


2 SDカード取り外しにタッチする

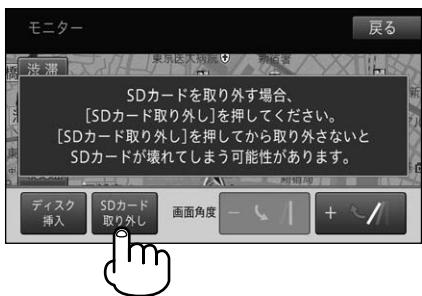


▼
画面モニターが開きます。

3 “カチッ”と音がするまでSDカードを押し込んで離す

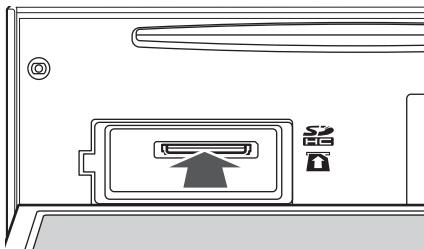

▼
SDカードが押し出されます。

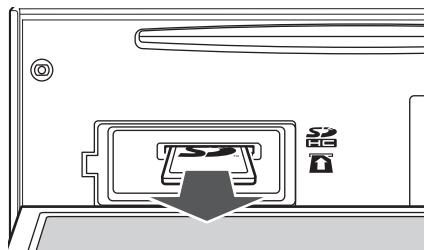

4 SDカードをまっすぐ引き抜き、イジェクトボタンを押す

▼
画面モニターが閉じます。

！ 注意


- SDカードを完全に取り出している状態でイジェクトボタンを押さないでください。カードを破損させるおそれがあります。また、SDカードは中央部をゆっくりと押して、まっすぐ取り出してください。
- 取り出したSDカードは、専用ケースに入れるなどして、保管してください。また、誤ってお子様が飲み込むなどのことが無いように、保管場所にもご配慮ください。

SDカードの出し入れ

リスト画面の操作

本機では、使っている機能に応じていろいろなリスト画面が表示されます。それぞれの使いかたを覚えておくと便利です。

基本的なリストの操作

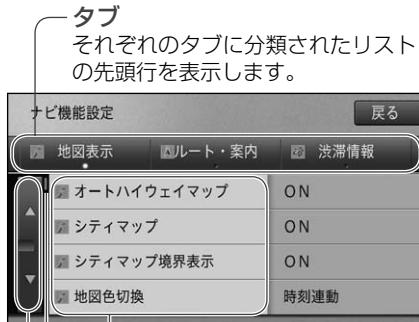

50音タブ付きリストの操作

サイドマップなし



50音タブ

選んだタブの先頭からリスト表示します。
(あ→か→さ→た→な)
同じタブに繰り返しタッチすると、音送りでリスト表示します。
(あ→い→う→え→お)

サイドマップあり



タブ送り

サイドマップが表示されている場合は、50音タブが省略表示されます。タッチするごとに隠れている50音タブを表示します。

ポップアップメニューの操作



ポップアップメニュー
選んだ項目に選択肢がある
場合に表示されます。


チェックタイプリストの操作



チェックマーク

タッチするとチェックマークが表示され、選択中であることを示します。もう一度タッチするとチェックマークが消え、選択が解除されます。

インジケーター付きリストの操作

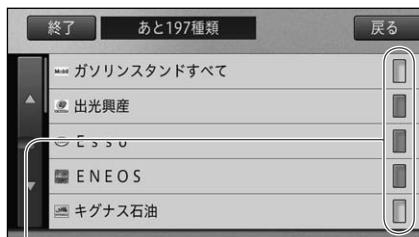

インジケーター

タッチするとインジケーターが点灯し、選択中であることを示します。もう一度タッチするとインジケーターが消灯し、選択が解除されます。

各種メニューの表示


本機のいろいろな機能を使うには、各種メニュー画面を表示して操作します。各メニューの操作について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。

ナビメニューの表示

ナビゲーションに関するメニューを操作したいときは、ナビメニューを表示します。

1 ナビゲーション画面に切り換える (→ P18)

2 メニューボタンを押す

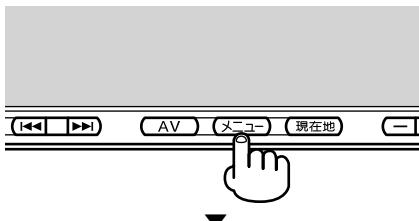

ナビメニューが表示されます。



エコ運転診断 エコ運転度やエコスコア(エコ運転診断結果)の確認を行うメニューです。(→ P26)

目的地 目的地や場所を探すためのメニューです。(→ P27)

設定・編集 ナビゲーションやオーディオのさまざまな設定などをを行うためのメニューです。(→ P27)

携帯電話 携帯電話を使うためのメニューです。(→ P27)

情報 渋滞情報や本機のシステム情報など、各種情報に関するメニューです。(→ P28)

ルート編集 案内中ルートの編集に関するメニューです。

ルート消去 案内中のルートを消去(中止)します。

エコ運転診断メニュー



エコスコア 現在地画面にエコスコアを表示します。

エコ運転度 現在地画面にエコ運転度を表示します。

エコプライズ エコプライズのサムネイル画面を表示します。

燃費設定 エコルート表示の計測の基準となる燃費設定を行います。

エコ表示設定 タッチするごとに、現在地画面でのエコ表示をON/OFFします。

目的地メニュー



自宅	自宅を目的地に設定します。自宅が登録されていない場合は自宅登録画面になります。
電話番号	電話番号を入力して場所を探します。
住所	住所を入力して場所を探します。
登録地	登録してある場所から探します。
名称	名称を入力して場所を探します。
ジャンル	ジャンルを指定して場所を探します。
周辺施設	自車またはルート周辺の施設を探します。
検索履歴	今までに探した場所の履歴から探します。
通信コンテンツ	通信を利用して、取得したガソリンスタンドの価格情報、駐車場の満車・空車情報を探します。
マップコード	目的地のマップコードを入力して場所を探します。

設定・編集メニュー



ナビデータ編集	登録地や走行軌跡など、本機のデータの編集や消去を行います。
ナビ機能設定	ナビゲーション機能の設定を行います。
イージーセットアップ	画面の案内に従って、本機の基本設定を行います。
オーディオ設定	オーディオ機能の設定を行います。
ソース別設定	各AVソース別に機能を設定します。
システム設定	セキュリティやカメラ、オプションボタン、Bluetooth設定、設定の初期化を行います。
リアルタイムプローブ設定	リアルタイムプローブを利用するための初期登録や情報送受信などの設定を行います。
調整補正	ナビゲーションの音量の調整や、自車位置の修正などを行います。
車両情報設定	車両情報の設定を行います。

各種メニューの表示

携帯電話メニュー



メモ

- 通信機能をお使いになる場合は、あらかじめBluetooth機器の接続が必要です。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「通信設定をする」をご覧ください。

次ページへつづく

ダイヤル発信	電話番号を入力して電話をかけます。
メモリダイヤル	メモリダイヤルデータを利用して電話をかけます。
発着信履歴	発着信の履歴を利用して電話をかけます。
リダイヤル	リダイヤル機能を利用して電話をかけます。
編集・消去	携帯電話データの編集・消去を行うことができます。

情報メニュー




渋滞情報	渋滞情報の確認や取得ができます。
データバージョン表示	本機に収録された地図データと検索データのバージョンを確認できます。
画像表示	SDカードに保存された画像を表示できます。
システム情報	センサー学習の状況や本機に接続された機器の情報を確認できます。
天気予報	天気予報データを取得します。

オーディオ設定メニューの表示

オーディオに関するメニューを操作したいときは、オーディオ設定メニューを表示します。

1 メニューボタンを押す

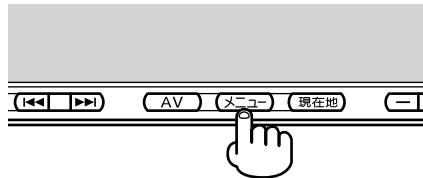

2 設定・編集にタッチする



3 オーディオ設定にタッチする



オーディオ設定メニューが表示されます。



フェーダー／ バランス設定	前後左右の音量バランスを設定します。
ラウドネス設定	小さな音量で聴いてい るときに、低・高音の不 足感を補正し、メリハリ のある音に設定します。
イコライザー設定	あらかじめ用意された 音響調整値（イコライ ザーカーブ）を使用し たり、お好みで調整値 を変更します。
ソースレベル アジャスター設定	AVソースを切り換えた 際に、音量の大きさに違 いが出ないよう、FMの 音量を基準にして各AV ソースの音量の差をそろ えるよう設定します。

スクロールした場所でのショートカットメニュー



ここを登録する	スクロール位置を本機に 登録します。
周辺施設を探す	ガソリンスタンドや駅な ど探したい施設を、スク ロール位置周辺から探し ます。
ここへ行く	スクロール位置までの ルートを探索します。

検索した場所でのショートカットメニュー



情報	検索した場所の名称や住 所、電話番号などの情報 を表示します。
ここを登録する	検索した場所を本機に登 録します。
周辺施設を探す	ガソリンスタンドや駅な ど探したい施設を検索し た場所周辺から探します。
ここへ行く	検索した場所までのルー トを探索します。

メモ

- 場所を検索したあとに地図をスクロールさせると「検索地点に戻る」が表示されます。タッ
チすると、スクロールする前の地点に戻ります。

ショートカットメニューの表示

ナビでよく使う機能を集めたメニューが
ショートカットメニューです。ショートカット
メニューは、表示している画面の状態に
よって内容が異なります。

1 地図をスクロールまたは 場所を探す




オプションボタンの操作

あらかじめよく使う機能などを好みに合わせて設定しておくことで、かんたんな操作で実行させることができます。

オプション設定をする

1 ナビゲーション画面に切り換える (→ P18)

2 メニュー ボタンを押す

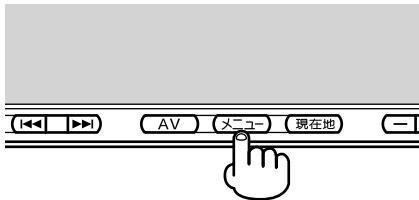

3 設定・編集にタッチする




4 システム設定にタッチする



5 オプション設定にタッチする



6 割り当てたい機能を選んでタッチする

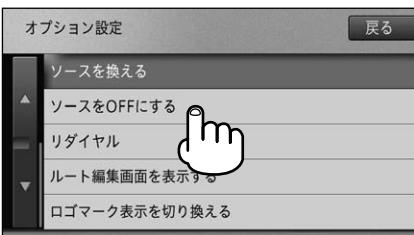


オプションボタンに設定できる項目

機能	動作内容
TV にする	TV ソースを ON にします。
VICS 図形情報画面を表示する	VICS 図形情報画面を表示します。
MUTE を ON/OFF する	一時的にオーディオの音量を消したり (ON)、元に戻したり (OFF) します。
音量設定画面を表示する	音量設定画面を表示します。
自宅へ帰る	自宅までのルートを 1 本だけ探索します。
ソースを換える	AV ソースを順番に切り替えます。
ソースを OFF にする	AV ソースを OFF にします。
リダイヤル	直前にかけた相手へ電話をかけます。
ルート編集画面を表示する	ルート編集画面を表示します。
ロゴマーク表示を切り換える	ロゴマークの表示 / 非表示を切り替えます。

オプションボタンを使う

1

設定した機能を実行したい場面でオプションボタンを押す

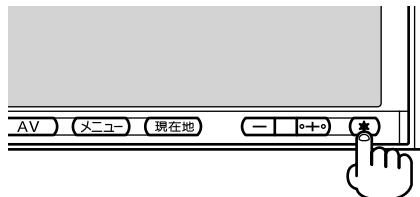▼
オプションボタンに割り当てられた機能を実行します。

オプションボタンの操作

ワイプの操作

画面をタッチしたまま指を上下左右にスライドするだけでナビゲーションやオーディオの一部機能を操作することができます。

1 ワイプ反応エリアにタッチする

例: CD



2 画面をタッチしたまま、実行したい機能の方向へ指をスライドして離す



メモ

- ・ワイプ反応エリアは、表示された画面によって異なります。
- ・ワイプ反応エリア内であれば、画面のどこをタッチしてもワイプ操作を行えます。

▼
操作ガイドが表示されます。



選んだ機能が拡大表示され、機能が動作します。

ワイプ操作が可能な画面と各操作内容は次ページを参照ください。

ワイプ操作一覧

操作画面		動作
ナビゲーション	交差点案内図	➡ ワイプ：交差点案内図の表示解除 ↓ ワイプ：次の案内地の表示
	渋滞考慮オートリルート	◀ ワイプ：元ルートで案内 ➡ ワイプ：新ルートで案内
	通行止め考慮オートリルート	↓ ワイプ：通行止めを確認
オーディオ	交通情報	◀ ワイプ：1 620kHz 受信 ➡ ワイプ：1 629kHz 受信 ↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
	ラジオ / TV	◀ ワイプ：チャンネルダウン ➡ ワイプ：チャンネルアップ ↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
	DISC (CD, ROM) / Bluetooth Audio	◀ ワイプ：トラックダウン ➡ ワイプ：トラックアップ ↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
	SD/USB	◀ ワイプ：ファイルダウン ➡ ワイプ：ファイルアップ ↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
	iPod	◀ ワイプ：チャプターまたはトラックダウン ➡ ワイプ：チャプターまたはトラックアップ ↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
	VTR/AUX	↑ ワイプ：ミュート解除 ↓ ワイプ：ミュート
携帯電話	電話着信中	◀ ワイプ：電話を切る ➡ ワイプ：電話に出る



- 電話機能をお使いになる場合は、あらかじめ、通信設定を行ってください。通信設定について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「通信設定をする」をご覧ください。