


# AVソースをON/OFFする

CD や TV など、本機の持つオーディオ・映像機能のことを「AV ソース」といいます。また、それぞれの専用画面のことを「AV ソース画面」といいます。

## 1 AV ソース画面に切り換える (→ P18)

## 2 お好みの AV ソースアイコンにタッチする

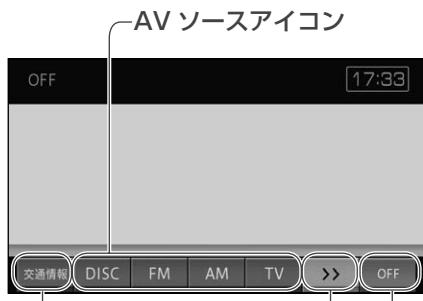

ページ送りキー

表示し切れなかった AV ソースアイコンを表示します。

AV ソース OFF キー

AV ソースを OFF にします。  
AV ソース OFF キーは常に表示されます。

交通情報キー

交通情報を受信します。  
交通情報キーは常に表示されます。

### メモ

- TV などの映像系 AV ソースの場合は、一度画面にタッチして操作タッチキーを表示してから操作してください。(→ P51)
- 設定がされていないまたは機器が本機に接続されていない AV ソースは表示されません。
- AV ソースを OFF にしなくても、一時的に再生を停止できる AV ソースもあります。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。
- オプション設定 (→ P30) で「ソースを換える」または「TVにする」または「ソースを OFF にする」を割り当てている場合は、オプションボタンを押して操作することもできます。

## 選べる AV ソースについて

### 交通情報

#### 交通情報

幹線道路などで放送されている AM の交通情報を受信できます。

### DISC

#### DISC (CD/ROM)

音楽 CD や音楽ファイルを保存した ROM などの音楽ディスクを再生できます。



### メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。

### FM

#### FM

FM ラジオ放送を受信できます。

### AM

#### AM

AM ラジオ放送を受信できます。

### TV

#### TV

ワンセグ放送を受信できます。



### メモ

- ご購入後はじめて地上デジタルテレビ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→ P10)

次ページへつづく

**USB** **USB**

接続された USB メモリー内に保存された音楽ファイルを再生できます。

 **メモ**

- USB メモリー内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、接続しても表示されません。
- USB メモリーをお使いになる場合は、別売の USB/AUX 接続ケーブルが必要です。
- 別売の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。
- USB 端子の付いた携帯オーディオ機器でも USB 接続できない場合は、AUX から外部オーディオ機器として接続してください。

**iPod** **iPod**

接続された iPod 内の音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

 **メモ**

- 本書では便宜上、iPod、iPhone を iPod と表記しています。
- iPod をお使いになる場合は、別売の iPod 用接続ケーブルが必要です。
- iPod を接続すると表示されます。また、iPod を接続すると自動的に AV ソースとして選択されます。
- 別売の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。
- ビデオ機能に関しては、ビデオに対応した iPod が必要となります。

**SD** **SD**

挿入された SD カード内に保存された音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

 **メモ**

- SD カード内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、挿入しても表示されません。
- 再生可能なファイルについて、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「オーディオの基本操作」-「本機で再生可能なメディアとファイルの種類」をご覧ください。

**Bluetooth** **Audio****Bluetooth Audio**

接続された Bluetooth Audio 機器内の音楽データを再生できます。

 **メモ**

- 接続する機器が対応している AV プロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

**VTR****VTR**

接続されたポータブルビデオ機器などの映像を再生できます。

 **メモ**

- VTR 設定を ON に設定しないと表示されません。VTR 設定について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「VTR を使う」をご覧ください。
- 本機に外部映像機器を接続するには、別売の AV ケーブルが必要です。

**AUX****AUX**

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

 **メモ**

- AUX 設定を ON に設定しないと表示されません。AUX 設定について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「AUX を使う」をご覧ください。
- 外部オーディオ機器を接続する場合は、別売の USB/AUX 接続ケーブルが必要です。外部オーディオ機器のヘッドフォン端子からピンジャックで接続する場合、抵抗の入っていないケーブルを使用してください。
- 別売の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。

# AVソースの操作

## 映像系AVソースの操作

映像系AVソース（TVなど）に切り換えると、はじめに映像画面のみが表示されます。操作したい場合は、操作タッチキーを表示させます。

### 1 映像系AVソースに切り換えた後、画面にタッチする



操作タッチキーが表示されます。



- ・**ビュー**にタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- ・TVでは、はじめにシンプル操作画面（→P52）が表示され、約8秒間何も操作しないと映像のみの画面に戻ります。

## タッチキーで操作する

操作タッチキーは各AVソースごとに異なります。直接タッチすることで操作することができます。

### 交通情報



**1620kHz** 交通情報の周波数を1 620kHzにします。

**1629kHz** 交通情報の周波数を1 629kHzにします。

## CD、ROM (WMA/MP3)

### 基本操作画面（例：CD）



**リスト表示** リスト画面を表示します。

**▶/II** 再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。

**リピート** 指定した範囲を繰り返し再生します。

**ランダム** 指定したリピート範囲内の曲を順不同に再生します。

次ページへつづく

## リスト画面（例：CD）



戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したトラックを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。（ROMのみ）
▲ (ROMのみ)	1つ上の階層のリストを表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

## ラジオ(FM/AM)

## 基本操作画面（例：FM）



リスト表示	プリセットされた周波数や放送局をリストで表示します。リスト表示中に戻るにタッチすると、ラジオ受信画面に切り換わります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探してユーザークリセットに登録します。
◀/▶	周波数を送ります。長くタッチすると放送局を自動的に探し、受信すると止まります。
FM1↔FM2 (FMの場合)	2つのバンドを切り換えます。
AM1↔AM2 (AMの場合)	

## プリセット

## 切換

ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザークリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エアクリセット）を切り替えます。

## TV

## シンプル操作画面



リスト項目	選択したチャンネルを受信します。ユーザークリセットモード時は、長くタッチすると受信中のチャンネルをユーザークリセットメモリーに登録します。
▲/▼	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面 1 を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

## 基本操作画面 1



リスト項目	選択したチャンネルを受信します。ユーザークリセットモード時は、長くタッチすると受信中のチャンネルをユーザークリセットメモリーに登録します。
▲/▼	リスト項目を送ります。
終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。

◀/▶	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
次ページ	基本操作画面2を表示します。
スキャン	受信可能な放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。

## 基本操作画面2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
字幕切換	字幕がある番組の場合、字幕を切り替えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り替えます。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り替えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り替えます。
前ページ	基本操作画面1を表示します。

## SD/USB（音楽ファイル）

## 基本操作画面（例：SD）



リスト表示	リスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ (SDのみ)	映像ファイルの基本操作画面（停車中は映像画面）を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。


## リスト画面（例：SD）



↑	1つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したファイルを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
▲/▼	リスト項目を送ります。

## SD (映像ファイル)

## 基本操作画面

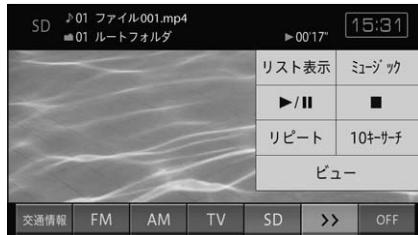

リスト表示	リスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ミュージック	音楽ファイルの基本操作画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
□	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
10キーサーチ	再生時間を指定して見たい場面を探します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

## リスト画面



↑	1つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したファイルを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
△/▽	リスト項目を送ります。

## iPod ミュージック

## 基本操作画面 1 (ジャケット表示)



リスト表示	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのトップリスト画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
□	指定した範囲を繰り返し再生します。
×	指定したリピート範囲内を順（シャッフル）不同に再生します。
ビュー	リスト表示に切り換わります。

## 基本操作画面 2 (リスト表示)



リスト項目	選択したトラックを再生します。
リスト表示	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのリスト画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
□	指定した範囲を繰り返し再生します。

	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>ビュー</b>	ジャケット表示に切り換わります。
	リスト項目を送ります。

## iPod ビデオ

### 基本操作画面



<b>リスト項目</b>	選択したチャプターを再生します。
<b>リスト表示</b>	iPod ビデオのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
<b>ミュージック</b>	iPod ミュージックのトップリスト画面を表示します。
<b>▶/II</b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
	指定した範囲を繰り返し再生します。
	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>ワイドモード</b>	表示画面を設定します。
<b>ビュー</b>	映像画面に切り換わります。
	リスト項目を送ります。

### 映像画面



画面にタッチすると、基本操作画面が表示されます。

## iPod ミュージック / ビデオ共通


### リスト画面



	1つ上の階層のリストを表示します。
<b>戻る</b>	基本操作画面に戻ります。ビデオを再生中の場合は、映像画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	選択したトラックまたはチャプターを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
	リスト項目を送ります。

## Bluetooth Audio

## 基本操作画面

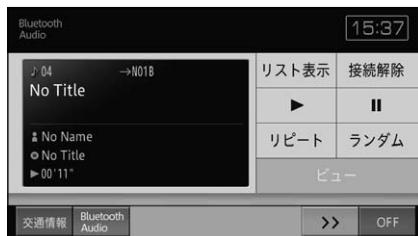

<b>リスト表示</b>	リスト画面を表示します。
<b>接続解除</b>	本機と Bluetooth Audio 機器の接続を解除します。
<b>再生</b>	再生します。一時停止中は再生を再開します。
<b>一時停止</b>	一時停止します。
<b>リピート</b>	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>ランダム</b>	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>ビュー</b>	プレイリスト画面に切り換わります。

## プレイリスト画面



<b>リスト項目</b>	選択したトラックを再生します。
<b>リスト表示</b>	リスト画面を表示します。
<b>接続解除</b>	本機と Bluetooth Audio 機器の接続を解除します。
<b>再生</b>	再生します。一時停止中は再生を再開します。
<b>一時停止</b>	一時停止します。
<b>リピート</b>	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>ランダム</b>	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>ビュー</b>	基本操作画面に戻ります。



・**接続解除**は、機器が接続済みの場合に表示され、機器が未接続の場合は、**機器接続**が表示されます。

## リスト画面



<b>↑</b>	1つ上の階層のリストを表示します。
<b>戻る</b>	基本操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	選択したトラックを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
<b>△/▼</b>	リスト項目を送ります。




・**↑**は、Bluetooth Audio 機器によってはルートフォルダより下の階層をトップ階層にしている場合があるため、トップ階層では操作できない場合があります。

## 本体のボタンで操作する

各AVソースの一部の機能については、本体のボタンを使って操作することもできます。また、ボタンの押しかたによって動作する内容も異なります。

### 1 |◀◀ / ▶▶| ボタンを押す

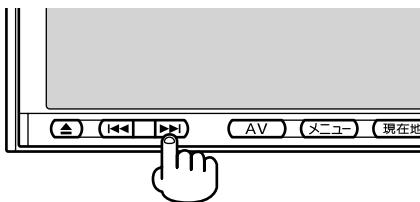

#### CD/ROM (WMA/MP3)

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り

#### FM/AM

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	シークダウン／アップ
押し続ける	ノンストップシークダウン／アップ

#### 交通情報

押す	1 620kHz／1 629kHz 切換
----	----------------------

#### TV

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	物理CH シークダウン／アップ

#### iPod

押す	チャプターダウン／アップまたは トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま (ビデオファイル再生中のみ)

#### SD/USB

押す	ファイルダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り

#### Bluetooth Audio

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り