

基本操作

基本操作	16
タッチパネルで操作する	16
ワープ操作	16
ボタンで操作する	17
画面の切り換えかた	17
ナビゲーション画面と AVソース画面を切り換える	17
画面を一時的に消す(ナビスタンバイ)	17
リスト画面の操作	18
基本的なリストの操作	18
50音タブの操作	18
サイドマップ表示時の50音タブの操作	18
チェックリストの操作	18
インジケーター付リストの操作	19
文字の入力操作	20
文字入力の方法を切り換える	20
文字の入力操作の流れ	20
文字の種類を切り換える	20
文字を入力する	21
基本操作	21
全角・半角を切り換える	21
濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える	21
アルファベットの大文字／ 小文字を切り換える	21
カーソル位置を動かす	22
文字を削除する	22
スペースを空ける	22
文字を挿入する	22
無変換、変換を行う	23
無変換入力をする	23
変換入力をする	23
文字入力を終了する	23
URLの入力について	23
かな漢字変換できる記号	24

基本操作

本機の基本操作について説明します。

タッチパネルで操作する

画面上に表示されるマークや項目（操作タッチキー）に直接指で触れる（タッチする）ことで操作することができます。



操作例：

- 戻る** 現在開いているメニューなどの画面を1つ前の画面に戻します。

ワイプ操作

画面に触れた指を上下左右に動かして、基本的な機能を操作することができます。

1 ワイプ反応エリアをタッチする

例：交差点案内図



▼
ワイプ反応エリア

ワイプ操作ガイド画面が表示されます。

2 そのまま指を離さずに、行いたい操作の方向へ指をスライドして離す



選んだ機能が動作します。

ワイプ操作が可能な機能と画面は以下の通りです。操作内容について、詳しくは各ページの「ワイプで操作する場合」をご覧ください。

ナビゲーション機能

- 交差点案内図 (→P60)
- 渋滞考慮オートリルート (→P65)
- 通行止め考慮オートリルート (→P66)

オーディオ機能

- 交通情報 (→P141)
- CD (→P148)
- ROM (→P150)
- FM (→P138)
- AM (→P138)
- TV (→P142)
- SD/USB (→P154)
- iPod (→P160)
- Bluetooth Audio (→P166)
- VTR (→P174)
- フロントAUX (MP111-Wのみ) (→P172)
- AUX (→P173)

携帯電話機能

- 電話着信中 (→P186)



メモ

- ・ワイプ反応エリアは、表示された画面によって異なります。

ボタンで操作する

本機のボタンを使って、画面の切り換え、メニュー画面の表示、オーディオの操作などを行うことができます。


画面の切り換えかた

ナビゲーション画面とAVソース画面を切り換える

ナビゲーション画面（地図画面）とAVソース画面（オーディオ画面）をワンタッチで切り換えることができます。

1 ナビゲーション画面で**AV**を押す

▼
AVソース画面が表示されます。

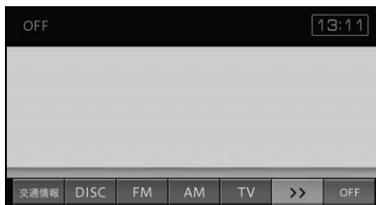

2 AVソース画面で**現在地**を押す

▼
ナビゲーション画面が表示されます。



メモ

- AVソース画面を表示している状態でも、以下の情報が割り込み表示される場合があります。
 - データ更新開始メッセージ(→P206)
 - VICS緊急情報の自動表示(→P82)
 - 交差点案内図(→P60)
- AVソース画面への割り込み表示（交差点案内表示のみ）は、ON／OFFすることができます。
→「機能設定をする」(P90)

画面を一時的に消す (ナビスタンバイ)

夜間、画面がまぶしい場合など、一時的に画面を消すことができます。

1 **現在地**を長く押す

▼
画面が一時的に消えます。


メモ

- ナビスタンバイ中に画面にタッチすると、元の画面に戻ります。また、**現在地**を押すとナビスタンバイを解除して現在地画面を表示します。**AV**を押すとナビスタンバイを解除してAVソース画面を表示します。
- ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声案内も出力されません。オーディオの音声は出力されます。
- カメラ機能(→P182)を使用中は、一時的にナビスタンバイモードを解除します。カメラ機能の使用が終了した時点で、自動的にナビスタンバイモードに戻ります。
- ナビスタンバイはACCのON/OFFをしても解除されません。

リスト画面の操作


操作中に表示されるリスト画面の共通操作について説明します。

基本的なリストの操作

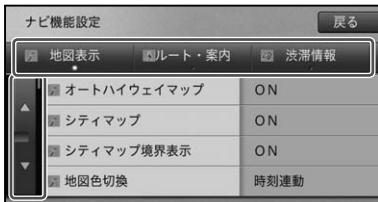

ページ送り	▲/▼にタッチする (タッチし続けると、連続で移動します。)
タブ送り	タブ付きリストでは選んだタブのリストに切り換わります。 タブ(例:ルート・案内)にタッチする

50音タブの操作

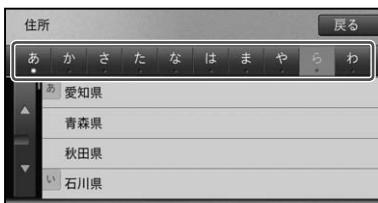

行送り	タブ(あ～わ)にタッチする
リストを行送りすることができます。 (例:あ→か→さ→た→な)	
音送り	タブ(例:あ)に繰り返しタッチする
リストを音送りすることができます。 (例:あ→い→う→え→お)	

サイドマップ表示時の50音タブの操作



あかさな送り ➡にタッチする
リストを次ページに送
(例:あかさな → はまやらわ)

メモ


- 前ページのリストに戻るには、⬅にタッチします。
- サイドマップについては、「サイドマップについて」(→P36)を参照してください。

チェックリストの操作




チェックリストでは、項目にタッチすると✓(チェックマーク)が表示され、選択中であることを示します。もう一度項目にタッチすると✓が消え、選択が解除されます。

インジケーター付リストの操作

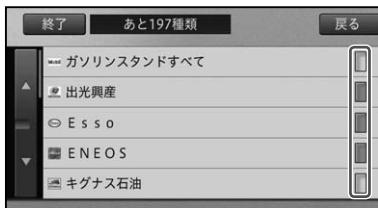

インジケーター付リストでは、項目を選ぶとリスト右側のインジケーターが点灯し、選択中であることを示します。もう一度項目を選ぶとインジケーターが消灯し、選択が解除されます。

文字の入力操作



場所の名前や電話番号などを登録するときは、文字や数字を入力します。ここでは、メニュー操作中に表示される、文字や数字の入力操作のしかたについて説明します。

メモ

- 英字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字、記号、URLが入力できます。
- 項目によっては、使用できる文字の種類が制限されることがあります。例えば、名称検索の場合、ひらがな入力以外は選べません。
- 本機は、文字入力変換システムに、株式会社ジャストシステムの「ATOK®」を使用しています。

文字入力の方法を切り換える

本機の文字入力は、2種類の方法（キーボード方式と携帯電話方式）から選んで行うことができます。

1 または にタッチする



タッチするごとに以下のように切り換わります。

キーボード方式



携帯電話方式



文字の入力操作の流れ

一般的な文字の入力操作の流れは、次のようにになります。

文字の種類を切り換える → 文字を入力する → 無変換、変換を行う → 文字入力を終了する

文字の種類を切り換える

1 文字の種類にタッチする



文字の種類が切り換わります。

メモ

- 漢字変換入力をするには、**かな**にタッチします。
- カタカナ入力をするには、一度ひらがな入力に切り換えたあと、**カナ**にタッチします。

文字を入力する

基本操作

キーボード方式で入力する場合

1 入力したい文字にタッチする



携帯電話方式で入力する場合

1 入力したい文字が表示されるまで、キーをタッチする



入力例1：にほん

- な**に2回タッチする → 「に」
- は**に5回タッチする → 「にほ」
- わ**に3回タッチする → 「にほん」

入力例2：おおた

- お**に5回タッチする → 「お」
- お**にタッチする → 「お_」
- あ**に5回タッチする → 「おお」
- た**に1回タッチする → 「おおた」

全角・半角を切り換える

カタカナ、英字、数字、記号の場合は全角・半角を切り換えることができます。

1 全角または半角にタッチする

全角または半角に切り換わります。

濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える

ひらがなやカタカナの場合は、選んだ文字により濁点・半濁点を追加したり、小文字に切り換えることができます。

1 。。小文字にタッチする

タッチするごとに、カーソル左側の文字が以下のように切り換わります。

小文字 → 濁点 → 半濁点 → 元の文字
に戻る

- 例1: ツ ツ → ツ → ヽ → ツ
例2: ハ ハ → バ → パ → ハ

アルファベットの大文字／小文字を切り換える

アルファベット入力中は、大文字／小文字を切り換えることができます。

1 大/小文字にタッチする

タッチするごとに、大文字と小文字が切り換わります。

カーソル位置を動かす

1 画面右上の◀・▶にタッチする

タッチした分だけカーソルの位置を移動することができます。



- ・文字入力中の場合、カーソルは同じ色で表示されている文字の範囲内で動かすことができます。
- ・検索中の入力画面の場合は、◀・▶でカーソルを移動させることはできません。
- ・漢字変換中の場合は、変換する文字の範囲を変更できます。

スペースを空ける

1 スペースを空けたい文字の右側にカーソルを移動させ、スペースにタッチする

タッチした分だけスペースが挿入されます。



文字を削除する

1 削除したい文字の右側にカーソルを移動させ、削除にタッチする

タッチするごとに、カーソルの左側の文字が1文字ずつ削除されます。カーソルが左端にある場合は、右端の文字が削除されます。必要な分だけ文字を削除して、入力をやり直します。



- ・削除に長くタッチすると、全ての文字を一度に削除することができます。

文字を挿入する

1 文字を挿入したい場所の右側にカーソルを移動させる

カーソルの位置に文字を挿入することができます。



- ・カーソルは、同じ色で表示されている文字の範囲内で動かすことができます。

無変換、変換を行う

ひらがなをそのまま入力したり、ひらがなを漢字やカタカナなどに変換します。変換は、入力した文字に応じて表示される変換候補から選択（予測変換機能）することができます。

無変換入力をする

1 ひらがなで文字を入力し、 無変換 にタッチする



ひらがなで入力されます。

変換入力をする

- 1 ひらがなで文字を入力する
- 2 変換 にタッチし、確定 または 全確定 にタッチする



メモ

- ・ 変換 にタッチしたあとに 次候補 にタッチすると、変換候補一覧が表示されます。変換したい文字にタッチすると入力できます。
- ・ < または > にタッチすると、変換する文字の範囲を変更できます。



変換した文字で入力されます。

文字入力を終了する

1 入力終了 にタッチする

URLの入力について

URLの入力が必要な場合は、自動的に URL入力画面が表示されます。必要に応じて、文字の種類を切り換えて入力してください。



かな漢字変換できる記号

学術記号

読み	記号
いこーる	=
ごうどう	≡
だいなり	>
しうなり	<
ばつ	×
ふとうごう	$\neq < > \leqq$ $\cong \ll \gg$
ぶらす/たす	+
まいなす/ひく	-
ぶらすまいなす	±
むげん/むげんだい	∞
なぜならば	⋮
ゆえに	⋮
かける	×
わる	÷

ギリシア文字

読み	記号
あるふあ／あるふあー	A α
いーた	H η
いおた	I i
いぶしろん	E ε
うぶしろん	Y u
おーむ／おめが	Ω ω
おみくろん	O o
かい／きー	X x
かっぽ	K k
がんま／がんまー	Γ γ
くしー／ぐざい	Ξ ξ
しーた	Θ θ
じーた	Z ζ
しごま	Σ σ
たう	T τ
でるた	Δ δ
にゅー	N ν
ぱい／ぴー	Π π
ふあい／ふいー	Φ φ
ふさい／ふしー	Ψ ψ
べーた	B β
みゅー	M μ
らむだ	Λ λ
ろー	P ρ

括弧

読み	記号
かっこ	" " () ◇ [] {} ◇《》 [] [] []

記号・マーク

読み	記号
くろぼし	★
くろまる	●
しろぼし	☆
しろまる	○
さんかく	△ ▲ ▽ ▼
しかく	◇ ◆ □ ■
ずけい	☆ ★ ○ ● ○ ◇ ◆ ■ ■ △ ▲ ▽

まる	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
にじゅうまる	<input checked="" type="radio"/>		
ひしがた	<input type="diamond"/>	<input checked="" type="diamond"/>	
ほし	<input checked="" type="star"/>	<input type="star"/>	
おす	<input checked="" type="male"/>		
めす	<input checked="" type="female"/>		
ゆうびん	<input checked="" type="kanji"/>		

单位

読み	記号
えん	¥
おんぐすとろーむ	Ⓐ
せっし	℃
せんと	₵
たんい	° ' " ℃ ¥ \$ ₣ £ %
ど	° ℃
どる	\$
ぱーせんと	%
ぱーみる	%o
びょう	"
ふん	'
ぼんどう	f

三

読み	記号
だくてん	"
てん	' , ...
はんだくてん	。°
まる	。'

矢印

読み	記号
やじるし	→ ← ↑ ↓

その他

読み	記号
あすたりすく／	*
あすてりすく	
あっとまーく	@
あんばさんど	&
おんぶ	♪
から／ないし	～
こめ／ほし	※
しゃーぶ	#
しゃせん	/ \
せくしょん	§
だがー	†
だぶるだがー	‡
ふらつと	♭