

放送を受信する

放送を受信する

ラジオを聞く	138
ラジオの放送を受信する	138
プリセットの種類を選ぶ	139
バンドを切り換える	139
リストから受信したい放送局を選ぶ	139
放送局を手動で登録する	139
放送局の自動登録	140
交通情報を聞く	141
交通情報を受信する	141
ワンセグ放送を見る	142
ワンセグ放送を受信する	142
アイコン一覧	143
プリセットの種類を切り換える	143
放送局を手動で登録する	143
サービスを切り換える	144
番組表を表示する	144
番組内容を表示する	144
放送局を自動で登録する(チャンネルスキヤン) ..	145
字幕を切り換える	145
音声を切り換える	145
ワンセグの機能設定をする	145
ワンセグ視聴設定	146
視聴者設定クリア	146
オート放送局サーチ設定	146

ラジオを聞く

ラジオの受信のしかたを説明します。

ラジオの放送を受信する

1 AVソースをFMまたはAMにする(→P133)

▼
ラジオ受信画面が表示され、前回受信していた放送局を受信します。



リスト表示	プリセットされた周波数や放送局をリストで表示します。リスト表示中にタッチすると、ラジオ受信画面に切り換わります。(→P139)
スキャン	2秒以上タッチすると、受信状態の良い放送局を自動的にユーチャンネルに登録します。(→P140)
◀または▶	周波数を順に送ります。長くタッチすると、受信できる放送局を自動的に探し、放送を受信すると止まります。(SEEK)
FM1↔FM2 (FMの場合)	バンドを切り替えます。(→P139)
AM1↔AM2 (AMの場合)	
プリセット切換	プリセットの種類(→P139)を切り換えます。

本体のボタンで操作する場合：

◀または▶	プリセットチャンネルを順に送る
◀または▶	受信できる放送局を自動的に探し(SEEK)
◀または▶	周波数を連続で送る(NON STOP SEEK)

ワイプで操作する場合：

ラジオ受信中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



→ワイプ	チャンネルをアップします。
←ワイプ	チャンネルをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。



メモ

- トンネル内や山かけ、ビルの谷間など、電波がさえぎられやすい場所、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなる場合があります。
- ステレオ放送を受信した場合は[STEREO]が表示されます。

プリセットの種類を選ぶ

ユーザーが登録した放送局（ユーザープリセット）を呼び出すか、あらかじめ本機に登録されている自車位置付近の放送局（エアープリセット）を呼び出すかを選びます。

1 プリセット切換にタッチする （→P138）

タッチするごとに、「ユーザープリセット」→「エアープリセット」が切り替わります。

メモ

- エアープリセットに設定しておくと、自車周辺の放送局がリスト表示され、かんたんに放送局を選ぶことができます。
- エアープリセットでは、放送局の周波数変更が行われた場合には、受信できない場合や受信した放送局が表示と異なる場合があります。

リストから受信したい放送局を選ぶ

1 リスト表示にタッチする （→P138）

2 受信したい放送局にタッチする



メモ

- 戻るにタッチすると、ラジオ受信画面に切り換わります。
- 放送局がリスト表示されていても、現在地の環境や電波状況によっては、受信できない場合があります。

バンドを切り換える

本機ではFM／AMそれぞれに2つのバンドがあり、バンドごとにプリセットメモリー（P1～P6）を使い分けることができます。

1 FM1↔FM2またはAM1↔AM2にタッチする （→P138）

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

FM1↔FM2
AM1↔AM2

メモ

- ふだんはFM1やAM1を使用し、旅行先ではFM2やAM2を使用するなど、用途によって使い分けると便利です。

放送局を手動で登録する

ユーザープリセットに、FM1、FM2、AM1、AM2に各6局まで、手動で登録することができます（マニュアルプリセット）。

1 「ユーザープリセット」に切り換える（→P139）

2 ▶/◀にタッチして登録したい放送局(周波数)を選ぶ （→P138）

つづく→

3 リスト表示にタッチし、登録したいプリセットの枠に2秒以上タッチする



現在受信中の周波数が、選んだプリセットに登録されます。

放送局の自動登録

受信状態の良い放送局をユーザープリセットに自動的に登録することができます。

1 スキャンに2秒以上タッチする (→P138)



中止にタッチすると、自動登録を中止します。

自動登録が完了すると、ユーザープリセットに放送局が登録されます。

メモ

- 受信状態の良い放送局が登録可能数より少ない場合は、以前に登録した放送局が残る場合があります。

交通情報を聞く

幹線道路などで放送されている交通情報の受信のしかたを説明します。

交通情報を受信する

1 AVソースを交通情報にする (→P133)

▼
交通情報画面が表示され、前回聞いた周波数の交通情報を受信します。




1620kHz	1 620kHzにします。
1629kHz	1 629kHzにします。

本体のボタンで操作する場合：

◀を押す	1 620kHzにします。
▶を押す	1 629kHzにします。

ワイプで操作する場合：

交通情報受信中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。

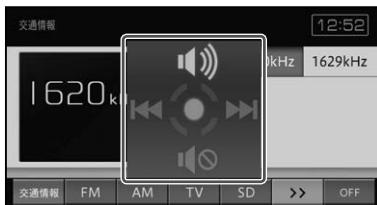

→ワイプ	1 629kHzを受信します。
←ワイプ	1 620kHzを受信します。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。



メモ

- 交通情報を受信しているときに、音量を調整すると、交通情報用の音量として設定することができます。他のAVソースに切り換えて音量を調整しても、次に交通情報を受信したときは、前回設定した音量で聞くことができます。

ワンセグ放送を見る

ワンセグ放送を視聴することができます。

メモ

- ・TVソースを初めて使用するときやバッテリーを外したとき、視聴者設定クリア(→P146)をしたとき、別のエリアに移動したときは、チャンネルスキャンをしてください。→「放送局を自動で登録する(チャンネルスキャン)」(P145)

注意

- ・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のため、モニターに映像は表示されません。

ワンセグ放送を受信する

1 AVソースをTVにする (→P133)

AVソース画面が表示され、前回受信していた放送局を受信します。


2 画面にタッチする

シンプル操作タッチキーが表示されます。



リスト項目	タッチした放送局を受信します。
詳細	操作タッチキー1を表示します。
ビュー	シンプル操作タッチキーを消し、映像画面に戻ります。

操作タッチキー1

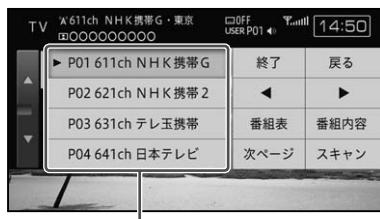

リスト項目	タッチした放送局を受信します。
終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
◀または▶	3桁チャンネルを順に送ります。長くタッチすると、物理チャンネルを自動的に探し、放送を受信すると止まります。(SEEK)
番組表	番組表を表示します。(→P144)
番組内容	番組内容を表示します。(→P144)
次ページ	操作タッチキー2に切り替えます。
スキャン	2秒以上タッチすると、受信可能な放送局を自動的に登録します。(→P145)

操作タッチキー2



終了	映像画面を表示します。
戻る	シンプル操作タッチキーを表示します。
字幕切換	字幕がある場合、字幕を切り替えます。(→P145)
音声切換	複数の音声がある場合、音声を切り替えます。(→P145)


プリセット切換	プリセットの種類(→P143)を切り替えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り替えます。(→P144)
前ページ	操作タッチキー1に切り替えます。

本体のボタンで操作する場合 :

(◀)または(▶)を押す	プリセットチャンネルを順に送る
(◀)または(▶)を長く押す	受信できる物理チャンネルを探す(SEEK)

ワイプで操作する場合 :

ワンセグ受信中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。

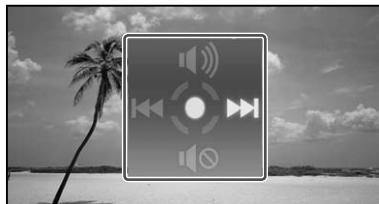

→ワイプ	チャンネルをアップします。
←ワイプ	チャンネルをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

メモ

- ・ワンセグの音量は、他のAVソースより低いため、他のAVソースからワンセグに切り替えると、音が小さく感じられる場合があります。ソースレベルアジャスターでAVソースごとの音量の違いをそろえることができます。(→P180)

アイコン一覧

放送内容により、次のアイコンがAVソースプレートに表示されます。

CD	ステレオ放送
♪	複数の音声あり
■	字幕あり
▼	アンテナの受信感度

プリセットの種類を切り換える

ユーザーが登録した放送局(ユーザープリセット)を呼び出すか、あらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局(エリアプリセット)を呼び出すかを選びます。

1 プリセット切換にタッチする (→P143)

タッチするごとに、「ユーザープリセット」→「エリアプリセット」が切り換わります。

メモ

- ・エリアプリセットに設定しておくと、自車周辺の放送局がリストに表示され、かんたんに放送局を選ぶことができます。
- ・エリアプリセットでは、放送局の周波数(チャンネル)変更が行われた場合には、受信できない場合や受信した放送局が表示と異なる場合があります。

放送局を手動で登録する


ユーザープリセットに12局まで手動で登録することができます(マニュアルプリセット)。

1 「ユーザープリセット」にする (→P143)

2 ▲ / ▾にタッチして登録したい放送局を選ぶ(→P142)

つづく→

3 登録したいリストのプリセットの枠に2秒以上タッチする

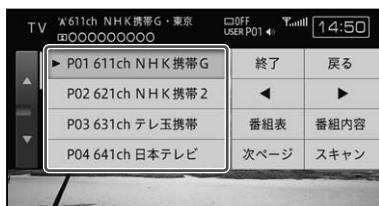

現在受信中の放送局が、選んだプリセットに登録されます。

▼ 選んだ放送局の番組表が表示されます。

放送事業者名



リスト項目



- リスト項目にタッチすると、番組内容を表示します。 (→P144)

サービスを切り換える

現在受信中のチャンネルで複数のサービスが提供されている場合、サービスを切り換えることができます。

1 サービス切換にタッチする (→P143)

▼ 別のサービスが表示されます。

番組表を表示する

現在視聴している放送局の番組表を最大10番組まで表示できます。

1 番組表を見たい放送局を選んで 番組表にタッチする(→P142)

番組内容を表示する


視聴している番組の番組内容を表示します。

1 番組内容にタッチする (→P142)

▼ 番組内容が表示されます。

アイコン

3行チャンネル番号
放送事業者名 番組名

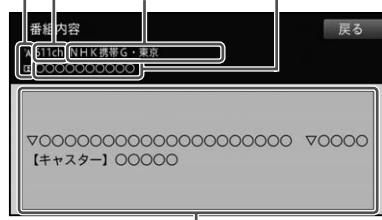

番組内容

放送局を自動で登録する (チャンネルスキャン)

受信可能な放送局をユーザー プリセットに自動的に登録することができます。

1 スキャンに2秒以上タッチする (→P142)



中止にタッチすると、スキャンを中止します。

字幕を切り換える

番組に字幕があるときに、字幕の言語と表示のON/OFFを切り換えます。

1 字幕切換にタッチする (→P142)

タッチするごとに次のように切り換わります。

字幕1 → 字幕2 → 字幕OFF →
字幕1に戻る

音声を切り換える

番組に複数の音声があるときに、音声を切り換えます。

1 音声切換にタッチする (→P142)

タッチするごとに次のように切り換わります。

複数の音声がある場合：

第1音声 → 第2音声 → 第3音声 →
第1音声に戻る

2カ国語放送(2重音声)の場合：

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声 →
主音声に戻る

ワンセグの機能設定をする

ワンセグ放送を受信する際の機能を設定します。

1 メニューを押し、設定・編集にタッチする


2 ソース別設定にタッチする



3 TV機能設定にタッチする

つづく→

▼
TV機能設定メニューが表示されます。

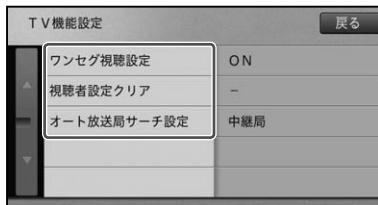

ワンセグ視聴設定	ワンセグの視聴をON/OFFします。(→P146)
視聴者設定クリア	廃棄や譲渡などで本機を手放すときに、本機に記録されている視聴者設定を消去します。(→P146)
オート放送局サーチ設定	受信状態が悪くなったとき、他の受信状態の良い中継局または系列局を自動で探すかを設定します。(→P146)

ワンセグ視聴設定

工場出荷時は「ON」です。

1 ワンセグ視聴設定にタッチする(→P146)

2 ONまたはOFFにタッチする




ON	ワンセグを視聴します。
OFF	ワンセグを視聴しません。

視聴者設定クリア

1 視聴者設定クリアにタッチする(→P146)

2 はいにタッチする

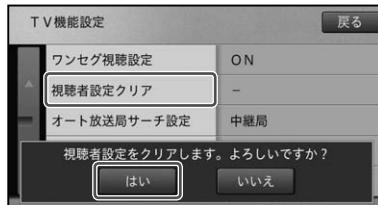

▼
視聴者設定が消去されます。

オート放送局サーチ設定

工場出荷時は「中継局」です。

1 オート放送局サーチ設定にタッチする(→P146)

2 放送局を選ぶ



中継局+系列局	自動で中継局・系列局を探します。
中継局	自動で中継局を探します。
OFF	中継局・系列局は探しません。