

カメラ機能を使う

バックビューモニターを使う	182
バックビューモニターの映像を表示する	182
バックビューモニター映像の ガイド線の表示／非表示を設定する	182
バックビューモニター映像の ガイド線を調整する	183
バックビューモニター映像の バックドア目安点を調整する	184

バックビューモニターを使う

別売のバックビューモニターを接続すると、車の後方を本機のモニター画面で確認することができます。

バックビューモニターをお使いになる場合は、あらかじめカメラの入力設定を行ってください。→「カメラの入力設定をする」(P118)

バックビューモニターの映像を表示する


！ 注意

- ・バックビューモニターの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。バックビューモニターの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。

1 シフトレバーをR(リバース)の位置にする



バックビューモニターの映像が表示されます。

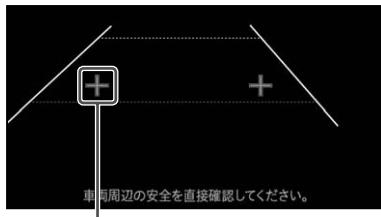

バックドアオープン時の目安点

メモ

- ・シフトレバーを他のギアに切り換えると、画面表示は元の映像に切り換わります。
- ・バックビューモニターの映像を表示している間は、車両周辺確認のメッセージが表示されます。
- ・バックビューモニターの映像を表示中に【メニュー】を長く押すと、画質調整画面(→P204)が表示され、画質を調整することができます。

バックビューモニター映像のガイド線の表示／非表示を設定する

！ 注意

- ・ガイド線は、車種設定(→P107)で設定した車種に応じて表示されます。必ず事前に車種設定を行ってください。


1 バックビューモニターの映像表示中に画面にタッチする



カメラガイド表示とカメラガイド調整が表示されます。

2 カメラガイド表示にタッチする

タッチするごとにバックビューモニターのガイド線とカメラガイド調整の表示／非表示が切り換わります。

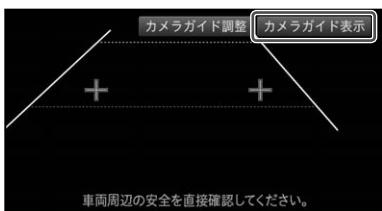

メモ

- ・工場出荷時は、バックビューモニターの映像を表示するとガイド線が表示されます。

- ・**カメラガイド表示**と**カメラガイド調整**は、何も操作しないと約4秒で消えます。画面にタッチすると再表示します。

初期値	車種設定によって自動的に設定された位置に戻ります。
戻る	ガイド調整を終了します。


▼ 調整ポイント選択画面が表示されます。

4 カーソル位置を選択してポイントを調整する

！ 注意

- ・ガイド線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。
- ・車を降りて目印を付ける際には、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止してください。

1 車両の幅+両側約25cm、車両後端から後ろ側へ+約50cmと+約2mの位置にガムテープなどで目印をつける


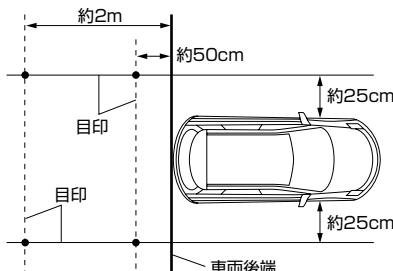


2 パーキングブレーキを引いてカメラガイド調整にタッチする

！ メモ

- ・あらかじめガイド線を表示しておいてください。（→P182）

3 ▲ または ▾ にタッチする

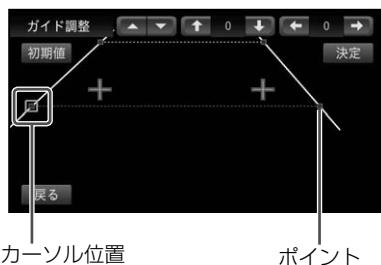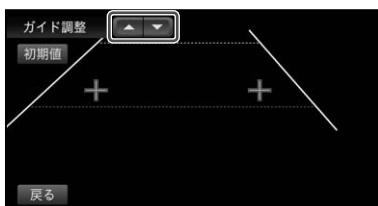

初期値	ポイントを調整前(前回保存した状態)の位置へ戻します。
決定	設定を保存して、手順③の画面に戻ります。
戻る	設定を破棄して、手順③の画面に戻ります。

▲ / ▼	現在のカーソル位置の調整結果を保存し、赤(L) ⇌ 赤(R) ⇌ 緑(L) ⇌ 緑(R) ⇌ 青十字(L) ⇌ 青十字(R) の順にカーソル位置を変更します。
↑ / ↓ / ← / →	選んだカーソル位置のポイントを上下左右に動かします。

！ 注意


- ・バックビューモニターが映し出す範囲には限界があります。またバックビューモニターの画面上に表示される車幅・距離ガイド線は、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。(ガイド線は直線となります。)
- ・夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。

バックビューモニター映像の バックドア目安点を調整する

! 注意

- ・バックドア目安点調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。
- ・車を降りて目印を付ける際には、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止してください。

1 バックドアが一番後方に広がるとき、ドア後端から後ろ側へ約25cmの位置で、下図のa,b,cの長さの比がそれぞれ1:2:1になるように目印をつける

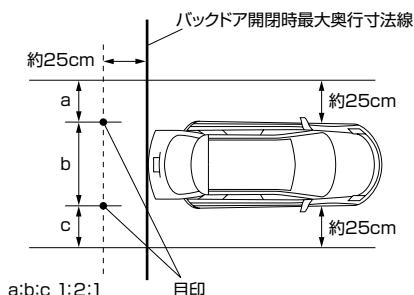


2 パーキングブレーキを引いて カメラガイド調整にタッチする

メモ

- ・あらかじめガイド線を表示しておいてください。(-P182)


3 ▲または▼にタッチする

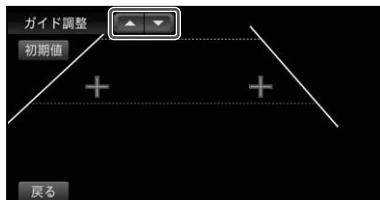

初期値	車種設定によって自動的に設定された位置に戻ります。
戻る	ガイド調整を終了します。

▼ 調整ポイント選択画面が表示されます。

4 ▲または▼にタッチして +の位置にカーソルを合わせ、 +の位置を調整する

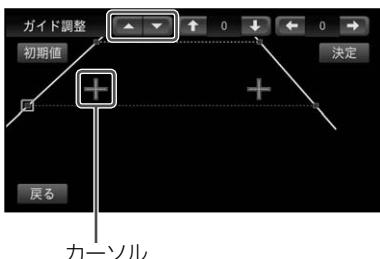

初期値	ポイントを調整前(前回保存した状態)の位置へ戻します。
決定	設定を保存して、手順③の画面に戻ります。
戻る	設定を破棄して、手順③の画面に戻ります。

▲/▼	現在のカーソル位置の調整結果を保存し、赤(L) ⇌ 赤(R) ⇌ 緑(L) ⇌ 緑(R) ⇌ 青十字(L) ⇌ 青十字(R)の順にカーソル位置を変更します。
-----	--

↑/↓/←/→	選んだカーソル位置のポイントを上下左右に動かします。
---------	----------------------------

! 注意

- ・バックビューモニターが映し出す範囲には限界があります。またバックビューモニターの画面上に表示される車幅・距離ガイド線は、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。(ガイド線は直線となります。)
- ・夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。