


カーウイングスについて

カーウイングスは本機に接続した携帯電話や通信アダプタを利用してカーウィングス情報センターと通信し、さまざまな情報を提供するサービスです。サービスのご利用にはカーウィングスへのお申し込みが必要です。

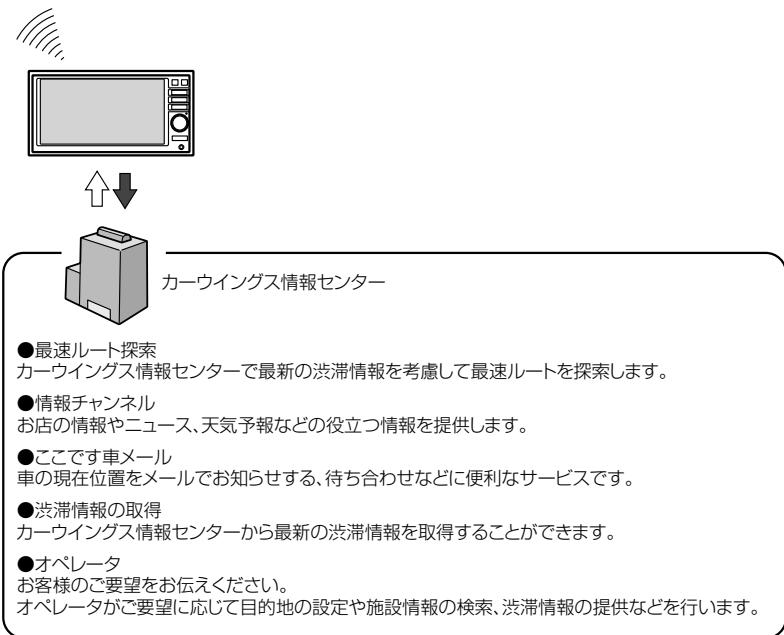

注意

- ・ カーウィングスをご利用になるときは、通信アダプタ設定 (→ J-3) の利用設定が「利用する」になっている必要があります。
- ・ サービスを提供するうえで必要となる情報（例えば、車の位置や車載機 ID、携帯電話番号など）はご利用時にカーウィングス情報センターへ自動的に送られます。

サービスのお申し込みについて

カーウイングスをご利用になるには、お申し込みが必要です。詳しくは、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。

<カーウイングスお客さまセンター>

0120-981-523

受付時間 9:00～17:00

(年末年始を除く)

<http://www.nissan-carwings.com>

メモ

- ・カーウイングスお申し込み時には、車載機IDと通信アダプタの自局番号が必要です。

-車載機ID

本機に付属の車載機IDが印刷されたシールをご用意ください。車載機IDは本機で確認することもできます。→「シリアルナンバー/デバイスナンバー/車載機IDを確認する」(G-11)

-自局番号

「通信アダプタの自局番号を確認する」(→J-4) を参照して自局番号を確認してください。

- ・専用の通信アダプタで通信を行う場合は通信料金はかかりませんが、オペレータとの通話には別途通話料金がかかります。通話料金はご使用の携帯電話会社からの請求となります。

- ・情報センターから提供される情報はあくまで参考情報であり、実際の状況と異なる場合があります。

- ・サービス内容の中で一部対応できないこともありますのでご了承ください。

- ・サービス内容は、予告なく変更、中止になる場合もありますのでご了承ください。

- ・サービス内容は、順次拡大していく予定です。

! 注意

- ・本機やお車をお譲りになるときは、必ずカーウイングス停止申請(→J-21)を行い、退会手続きを行ってください。また、本機に保存されている情報(オペレータ履歴など)も消去してください。詳しくは、カーウイングスお客さまセンターにご相談ください。

使用上のご注意

! 注意

- ・カーウイングスをご利用になるときは、安全な場所に車を停車させてから行ってください。この際、禁止された場所や周りに迷惑のかかる場所での駐・停車などはしないでください。
- ・オペレータとの会話は、ハンズフリー通話によって行います。通話中に電話機本体の操作は、行わないでください。
- ・車を離れるときは、携帯電話を車内に放置しないでください。故障・変形・盗難の恐れがあります。

- ・バッテリーあがり防止のため、エンジン始動後に使用してください。

- ・携帯電話にはご利用できない機種があります。適合携帯電話機種については、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(<http://www.nissan-carwings.com>)の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。

- ・通信アダプタ設定の利用設定を「利用しない」に設定した場合、携帯電話機を介してパケット通信が発生する場合があります。携帯電話でパケット通信を行わない場合は、以下のいずれかの操作をしてください。

- Bluetooth設定の機器変更メニューで「ハンズフリー1(電話+通信)」に登録された携帯電話を「ハンズフリー2(電話)」に設定する。

- Bluetooth設定の接続先プロバイダ変更メニューで「プロバイダ設定初期化」を行う。

- 以下の場合には、カーウイングスが利用できません。
 - 使用する通信機器(通信アダプタまたは携帯電話)の圏外に車が移動したとき
 - トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
 - 電波環境がデータ通信に適していないとき
 - サービスへのお申し込み手続きをしていないとき
- カーウイングス情報センターとの通信はデータ通信モードを使用するため、通常の電話と比べてサービスエリアが狭くなったり、つながりにくくなることがあります。
- 通話中に“カシャッ”という音が聞こえたり、音声が途切れがありますが、これはある携帯電話ゾーンで電波が弱くなったときに隣の携帯電話ゾーンへ切り替わるために発生する音で、異常ではありません。
- 回線によっては音が小さい場合があります。その際には、音量を上げてご使用ください。
- デジタル回線を使用しているため、通話中に音が多少変わって聞こえたり、周囲の音が人のざわめきのように聞こえたりする場合があります。
- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機(レーダー探知機)を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- オペレータ接続サービスは、携帯電話の通話エリア外ではご利用になれません。
- 携帯電話や通信アダプタの電波状態などによっては、情報センターに接続できない場合や、途中で通信が途切れる場合があります。電波状態が良好になってから再度通信を行ってください。
- 各サービスはデータ通信を利用するため、電波受信状態の良好を示すアンテナマークが表示されても情報センターに接続できないことがありますが故障ではありません。少しあってから接続し直してください。

- 通話および通信中に車(本機)から携帯電話が離れる(無線通信が不可能な状態になる)と通信は終了(切断)されます。

カーウイングスをご利用になる前に

オペレーターとの通話をを行う場合は、Bluetooth (HF Profile) に対応した携帯電話をご用意し、Bluetooth設定(→H-7)をしてください。

通信アダプタの利用設定をする

カーウイングスおよび通信機能をご利用になるには、通信アダプタ設定の利用設定を「利用する」に設定します。

1 メニューを押し、**▲設定・編集** - **電話・通信** - **CARWINGS 設定**にタッチする

2 通信アダプタ設定にタッチする



3 利用設定にタッチする



4 利用するにタッチする



▼
通信アダプタが使用可能になります。

メモ

- ・本機をはじめて起動したときに通信アダプタが接続されていた場合は、利用設定は「利用する」になっています。この場合は設定を変更する必要はありません。
- ・通信アダプタ設定を選択できない場合は、販売会社にご相談ください。
- ・通信アダプタを利用しない設定にした場合は、Bluetooth (DUN Profile) に対応した携帯電話でカーウイングスをご利用いただくことができます。Bluetooth設定メニューの機器変更で「ハンズフリー 1 (電話+通信)」を選択し、接続先プロバイダ変更でプロバイダ設定を行ってください。携帯電話で接続する場合は、回線接続時に確認メッセージが表示されることがあります。
- ・お客様の携帯電話で通信を行う場合は通信料金がかかります。通信料金はご使用の携帯電話会社からの請求となります。

通信アダプタの自局番号を確認する

- 1 メニューを押し、**▲設定・編集** - **電話・通信** - **CARWINGS 設定**にタッチする
- 2 **通信アダプタ設定**にタッチする



- 3 **情報表示**にタッチする



オペレータを利用する

カーウイングス情報センターのオペレータに要望を伝えて、目的地の設定したり、施設情報や交通情報などを取得できます。

メモ

- ・オペレータとの通話には別途通話料金がかかります。通話料金はご使用の携帯電話会社からの請求となります。
- ・次の場合は、オペレータサービスを利用できません。
 - 携帯電話または通信アダプタが圏外のとき
 - 携帯電話がダイヤルロックされているとき
 - 携帯電話がBluetooth接続されていないとき
 - 携帯電話が通話中のとき（発着信中も含む）

オペレータとの通話例



(お客様)



(オペレータ)

○○駅に行きたいのですが。

お願いします。

はい、カーウイングス○○です。

かしこまりました。
○○駅を目的地に設定いたします。

ご利用ありがとうございました。

例えば以下のようにお使いいただけます。

目的地設定	目的地を伝えるだけでオペレータが目的地や経由地を設定します。
施設情報検索	近くの飲食店や宿泊施設など、お客様の探したい施設情報を最大で6件まで取得できます。
電話接続	電話番号をお調べし、お客様の携帯電話から直接接続できるように設定することができます。
緊急時の対応	急病、事故など、緊急の場合にロードサービスの取り次ぎや、最寄りの病院の案内などを行います。

オペレータに接続する

- 1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする**
- 2 オペレータ接続にタッチする**



- 3 オペレータに口頭で要望を伝える**



情報がダウンロードされ、表示されます。ダウンロードが終わると、回線は自動的に切断されます。

メモ

- ・現在地画面のCARWINGSにタッチして操作することもできます。
- ・ご利用の通信機器の状態により、情報が自動的にダウンロードされず、ダウンロードが表示されることがあります。オペレータの指示に従い、ダウンロードにタッチして情報をダウンロードしてください。
- ・終了にタッチすると、オペレータ接続を終了します。
- ・受話音量には現在の受話音量が数字で表示されます。+にタッチすると音量を上げ、-にタッチすると音量を下げます。

MyConnectを利用する

MyConnectでは、日産自動車・日産販売会社・関連会社より、各種お知らせ、キャンペーンやイベント、お乗りのオクルマに関する情報等が提供されます。専用の通信アダプタを接続すると、MyConnectサービスを利用することができます。

- 1 メニューを押し、
CARWINGSにタッチする
- 2 MyConnectにタッチする



MyConnectメニューが表示されます。

メモ

- ・スマートフォン連携サービスをご利用いただくには、専用のスマートフォンアプリが必要となります。App Store、Google Playで「DRIVE COLLECTOR」を検索してください。アプリのご利用は無料です。
- ・その他のチャンネルリストをご利用いただくには、日産オーナーサイト「N-LinkOWNERS」にご登録ください。
N-Link OWNERSホームページ
<http://n-link.nissan.co.jp/>
- ・MyConnectは、本機に専用の通信アダプタが接続され、使用可能な場合に利用できます。
- ・現在地画面の**CARWINGS**にタッチして操作することもできます。
- ・**「ここです車メール」**に関しては、「**「ここです車メールを送る」**(→J-11)をご覧ください。

情報チャンネルを見る

情報チャンネルでは、天気予報やグルメ、レジャー情報などの役立つ情報を選んで入手することができます。本機にダウンロードした情報は、画面に表示したり、読み上げ機能を使って音声で確認できます。

情報チャンネルは、お気に入りに登録したり、取得した情報を履歴から呼び出すこともできます。

情報画面を表示する

- 1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする
- 2 情報チャンネルにタッチする
- 3 見たいジャンルのフォルダにタッチする
- 4 見たい情報チャンネルにタッチする




選んだチャンネルの最新情報がカーウィングス情報センターからダウンロードされ、音声読み上げが開始されます。

メモ

- ・読み上げ音量は調整できます。（→B-6）
- ・現在地画面のCARWINGSにタッチして操作することもできます。
- ・情報チャンネルリストが取得されていない場合は、情報チャンネルのジャンルがリスト表示されません。ジャンルをリスト表示するには、表示リスト更新を行ってください。（→J-19）

情報画面の見かた

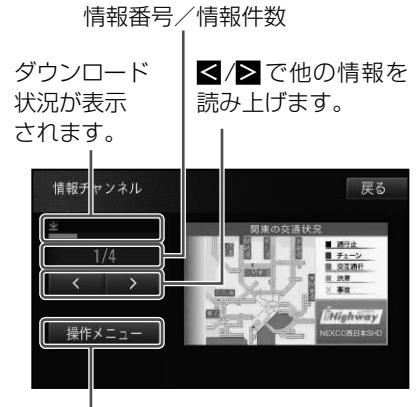

読み上げを停止し、操作メニューを表示します。

機能タッチキー	表示された機能が選択できます。
アクションボタン	表示中の情報に関連情報がある場合に表示され、情報をダウンロードできます。
本体の音量ボタン	カーウィングス音量を調整できます。

読み上げが終了すると



もう一度	情報画面に戻り、1件目から読み上げを開始します。
終了	情報画面の表示を終了し、元の画面に戻ります。

読み上げ停止中に選べる操作について



読み上げ再開	読み上げを再開します。
地図	現在地表示から施設の地図に戻ります。
ここへ行く	情報の場所を目的地に設定できます。
ルートに追加	目的地が設定されている場合は、情報の場所をルートに追加できます。
発信	情報に電話番号データがある場合に表示されます。表示中の情報先に電話をかけられます。
画像を見る	情報に画像データがある場合に表示されます。画像を見られます。
詳細を見る	情報に詳細な説明がある場合に表示されます。詳細情報を見られます。
ここを登録	情報に位置データがある場合に表示されます。情報の場所を登録できます。
アクションボタン	表示中の情報に関連情報がある場合に表示され、情報をダウンロードできます。

メモ

- 表示している情報に関連情報がある場合は、そのチャンネル情報をダウンロードするメニューが表示されることがあります。

お気に入りを利用する

よく使う情報チャンネルをお気に入りに登録することで、かんたんな操作で情報取得などを行うことができます。

お気に入りに登録する

情報チャンネルをお気に入りに登録します。

- 1 メニューを押し、**CARWINGS**にタッチする
- 2 お気に入りにタッチする
- 3 新規登録にタッチする
- 4 お気に入りを登録するフォルダにタッチする
- 5 登録する情報チャンネルにタッチする
- 6 決定ーはいにタッチする

カーウイングス情報センターにお気に入り情報が送信されます。

メモ

- すでに情報チャンネルが登録されているお気に入り項目を選択すると、お気に入りを上書き登録できます。
- チャンネルリスト先頭に登録済みのマイチャンネルは選択できません。マイチャンネルは、カーウイングスのホームページで設定できます。
- お気に入りチャンネルは、最大16件まで登録できます。
- お気に入りは、**CARWINGS設定** - **情報チャンネル設定** - **お気に入り登録**から登録することもできます。

お気に入りリストから情報チャンネルを選ぶ

お気に入りに登録した情報チャンネルを選んでダウンロードします。

- 1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする**
- 2 お気に入りにタッチする**
- 3 お気に入りチャンネルリストの情報チャンネルにタッチする**

お気に入りを消去する

登録したお気に入りチャンネルリストを消去します。

- 1 メニューを押し、△設定・編集 - 電話・通信 - CARWINGS 設定にタッチする**
- 2 情報チャンネル設定にタッチする**
- 3 表示リスト変更にタッチする**
- 4 表示リスト初期化 - [はい]にタッチする**



お気に入りチャンネルリストが一括消去されます。

メモ

- ・お気に入りに登録した情報チャンネルを1件ずつ消去することはできません。登録チャンネルを変更したい場合は、お気に入りの登録で上書き登録してください。
- ・表示リストを初期化すると、チャンネルリストも初期化されます。チャンネルリストを表示するには、表示リスト更新を行ってください。

情報チャンネル履歴を見る

過去にダウンロードした情報チャンネルの履歴を確認します。

- 1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする**
- 2 CARWINGS履歴にタッチする**
- 3 情報チャンネル履歴にタッチする**
- 4 表示する履歴にタッチする**



情報画面が表示され、音声読み上げが開始されます。

メモ

- ・オペレータ接続で取得した情報には、情報チャンネルの情報として受信されるものもあります。この場合、ダウンロードした情報は、情報チャンネル履歴に保存されます。
- ・情報チャンネル履歴は、最大15件まで保存されます。
- ・保存されている情報がすでに最大件数に達している場合は、情報を受信するたびに古い情報から順番に消去されます。残しておきたい情報は、5件まで保護できます。
- ・全消去にタッチすると、情報チャンネル履歴を消去できます。この場合、保護された情報も消去されます。
- ・CARWINGS履歴メニューのすべての履歴消去にタッチすると、情報チャンネル履歴、オペレータ履歴、マイカーお知らせメール履歴のすべての履歴が消去されます。

ここです車メールを送る

車の現在地をパソコンや携帯電話にメールでお知らせすることができます。

ここです車メールを送信する


- 1 メニューを押し、**CARWINGS**にタッチする
- 2 ここで車メールにタッチする




- 3 送信先を選んでタッチする




- 4 選んだ送信先に含まれるメールアドレスを選んでタッチする

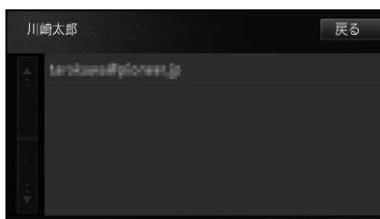

- 5 送信文を選んでタッチする

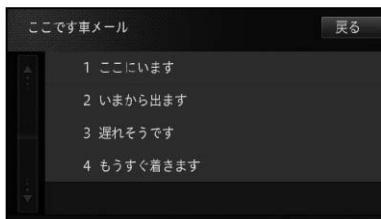

- 6 送信にタッチする

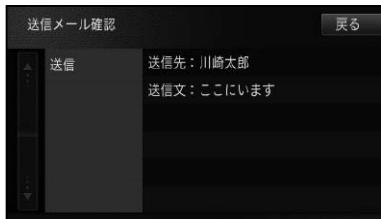

メモ


- ここで車メールを送るには、事前に携帯電話に登録されているメモリダイヤルの読み込みが必要です。また、読み込みを行った携帯電話のBluetooth接続が必要です。(→X-6)
- 送信文は以下の4種類から選択できます。
 - －ここにいます
 - －いまから出ます
 - －遅れそうです
 - －もうすぐ着きます
- 送信先のパソコンや携帯電話の仕様や設定によっては、正しく送れないことがあります。
- 現在地画面の**CARWINGS**にタッチして操作することもできます。

カーウイングス渋滞情報を利用する

カーウイングス情報センターより最新の交通情報を取得し、渋滞情報や規制情報などを確認することができます。

カーウイングス渋滞情報について

カーウイングス情報センターから取得できる最新の渋滞情報は、VICS情報およびプロープ情報です。プロープ情報とは、カーウイングスをご利用登録いただいたお客様から提供される車両の走行データのことです、カーウイングス情報センターで現在の交通状況が解析された後、VICS情報とあわせてお客様に送信されます。取得したカーウイングス渋滞情報は、ルート探索、到着予想時間などに反映することができます。

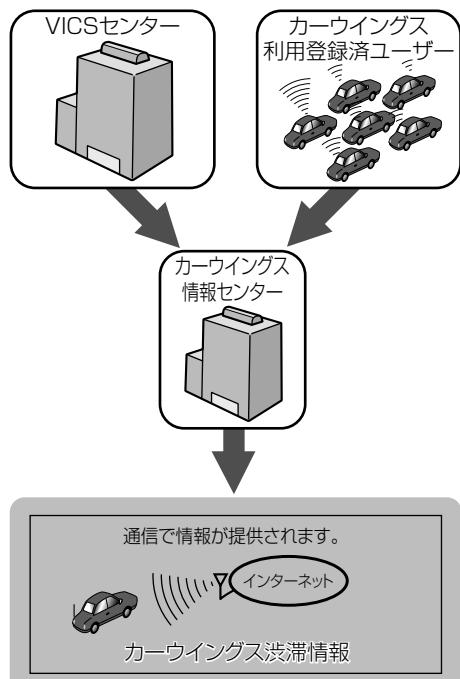

メモ

- ・カーウイングスをご利用いただくには、カーウイングスへのお申し込みが必要となります。
(→J-2)

渋滞情報の取得のしかた

カーウイングス渋滞情報の取得のしかたは、手動で取得する方法と自動で取得する方法の2通りあります。

手動で取得する

1 渋滞に2秒以上タッチする

カーウイングス情報センターに接続し、カーウイングス渋滞情報を受信します。



メモ

- 以下の操作でもカーウイングス渋滞情報を取得できます。
 - 現在地画面で**CARWINGS**にタッチし、**渋滞情報取得**にタッチする
 - 【メニュー】を押し、**CARWINGS** – **渋滞情報取得**にタッチする
- 情報の受信が完了すると、自動的に通信の接続は切れます。
- 現在地付近以外の情報を取得したい場合は、情報を取得したい場所の地図を表示させてから操作を行います。
- カーウイングス情報センターから取得できる最新の交通情報は、VICS情報、プローブ交通情報です。
- プローブ交通情報は「プローブ情報送信設定」がONの場合に取得できます。(→J-20)
- カーウイングス情報センターから送信されるVICS情報はJARTICおよびVICSセンターより提供されます。
- カーウイングス渋滞情報とFM多重放送/ビーコンによるVICS情報を両方取得した場合は、提供時刻が新しい情報を優先して画面に表示します。
- ルートを設定している場合は、取得した最新の交通情報を考慮してルートの再探索を行います。
- 渋滞情報の取得を止めたい場合は、接続中画面で**終了**にタッチしてください。
- 緊急情報または注意警戒情報を受信した場合、現在地の地図画面に割込画面を表示します。

自動で取得する

カーウイングスの渋滞情報取得設定(→J-19)で、「目的地設定時取得設定」を「ON」に設定しておくと、ルート案内を開始した後に、自動的に情報を取得できます。また「ルート有り時取得間隔」を「取得しない」以外の設定にしておくと、ルート案内で通信可能な状態にあるときは、指定した間隔で情報を取得します。

地図上でカーウイングス渋滞情報を見る

カーウイングス渋滞情報の地図表示は、VICS情報の地図表示(→G-3)と区別され表示されます。

有料道路への表示

渋滞	赤色の点線(青い縁取り)
混雑	オレンジ色の点線(青い縁取り)
順調	空色の点線(青い縁取り)

一般道路への表示

渋滞	赤色の点線(白い縁取り)
混雑	オレンジ色の点線(白い縁取り)
順調	空色の点線(白い縁取り)



情報提供時刻表示

C	カーウイングスによる渋滞情報提供時刻
黄色	情報を受信してから5分未満の状態
青色	情報を受信してから5分以上30分未満の状態

カーウイングス履歴を見る

カーウイングスを利用して得た情報の履歴を表示できます。本機に保存された履歴から情報を再表示したり、再利用することができます。

カーウイングス履歴には、以下の3種類があります。

- ・オペレータ履歴(→J-15)
- ・情報チャンネル履歴(→J-10)
- ・マイカーお知らせメール履歴(→J-15)

オペレータ履歴を見る

オペレータ接続の履歴を表示します。

- 1 メニューを押し、
CARWINGSにタッチする
- 2 **CARWINGS履歴**にタッチする
- 3 **オペレータ履歴**にタッチする
- 4 表示する履歴にタッチする



情報画面が表示されます。



メモ

- ・現在位置画面の**CARWINGS**にタッチして操作することもできます。
- ・オペレータ履歴は、最大15件まで保存されます。
- ・保存されている情報がすでに最大件数に達している場合は、情報を受信するたびに古い情報から順番に消去されます。残しておきたい情報は、3件まで保護できます。
- ・**全消去**にタッチすると、オペレータ履歴を消去できます。この場合、保護された情報も消去されます。
- ・CARWINGS履歴メニューの**すべての履歴消去**にタッチすると、情報チャンネル履歴、オペレータ履歴、マイカーお知らせメール履歴のすべての履歴が消去されます。

マイカーお知らせメール履歴を見る

マイカーお知らせメールの履歴を表示します。

- 1 メニューを押し、
CARWINGSにタッチする
- 2 **CARWINGS履歴**にタッチする
- 3 **マイカーお知らせメール履歴**にタッチする
- 4 表示する履歴にタッチする

履歴を保護する

履歴に保存されている情報がすでに最大件数に達している場合は、情報を受信するたびに古い情報から順番に消去されます。情報を残しておきたい場合は、履歴を保護しておくことができます。

保護できる情報の件数は以下のとおりです。

オペレータ履歴	3件
情報チャンネル履歴	5件
マイカーお知らせメール履歴	3件

- 1 メニューを押し、
CARWINGSにタッチする
- 2 **CARWINGS履歴**にタッチする
- 3 **オペレータ履歴、情報チャンネル履歴、またはマイカーお知らせメール履歴**にタッチする

4 情報チャンネル履歴の場合は、操作メニューにタッチする

5 保護する履歴にタッチする

6 保護にタッチする



メモ

- ユーザーが履歴の消去操作をした場合は、保護された履歴も消去されます。
- 保護された履歴がすでに上限に達している場合は、保護解除を促すメッセージが表示されます。

履歴の保護を解除する

履歴の保護を解除して、自動消去されるようにします。

1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする

2 CARWINGS履歴にタッチする

3 オペレータ履歴、情報チャンネル履歴、またはマイカーお知らせメール履歴にタッチする

4 情報チャンネル履歴の場合は、操作メニューにタッチする

5 保護を解除する履歴にタッチする

6 保護解除にタッチする



履歴を消去する

不要になった情報を履歴から消去します。この操作を行うと、選択した履歴が保護されていても消去されます。

1 メニューを押し、CARWINGSにタッチする

2 CARWINGS履歴にタッチする

3 オペレータ履歴、情報チャンネル履歴、またはマイカーお知らせメール履歴にタッチする

4 情報チャンネル履歴の場合は、操作メニューにタッチする

5 消去する履歴にタッチする

6 消去－はいにタッチする



カーウイングスの各種設定をする

カーウイングスに関する設定を行います。

- 1 メニューを押し、**△設定・編集** → **電話・通信** → **CARWINGS 設定**にタッチする

- 2 設定項目にタッチする



オペレータ接続設定	オペレータ接続で音声通話とデータ通信を同時に行うかどうかを設定します。(→J-17)
情報チャンネル設定	情報チャンネルの自動取得設定(→J-18)や表示リストの更新(→J-19)を行います。
渋滞情報取得設定	渋滞情報を取得するかどうかと取得タイミングを設定します。(→J-19)
プローブ情報設定	プローブ情報をカーウイングス情報センターに送信するかどうかを設定します。(→J-20)
通信アダプタ設定	通信アダプタの利用設定(→J-3)や更新(→J-20)をします。
マイカーお知らせメール設定	起動時にマイカーお知らせメールを表示するかどうかを設定します。(→J-20)

オペレータ設定をする


携帯電話で通信を行う際に、音声通話とデータ通信を同時に使うマルチコールを利用するかどうかを設定します。



- 本機に通信アダプタが接続され、使用可能な場合、オペレータ設定は操作できません。

- 1 オペレータ接続設定にタッチする

- 2 マルチコール設定にタッチする

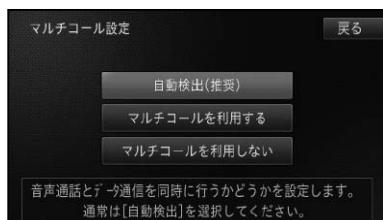

自動検出	接続されている通信機器から本機が自動的に設定を検出します。
マルチコールを利用する	音声通話とデータ通信を同時にいます。
マルチコールを利用しない	音声通話とデータ通信を切り替えて行います。



- 工場出荷時の設定は**自動検出**です。通常は、この設定から変更しないでください。
- 本機に専用の通信アダプタが接続され、使用可能な場合は、ここでの設定に関わらずマルチコールとなります。

情報チャンネルの自動取得設定をする


情報チャンネルを選び、指定した間隔で自動取得することができます。

取得間隔を設定する

1 情報チャンネル設定にタッチする

2 自動取得設定 - 取得間隔設定にタッチする

3 取得間隔にタッチする

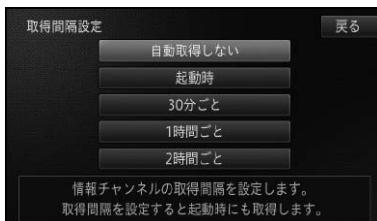

メモ


- 取得間隔を設定すると、本機の電源をON（エンジンスイッチをON）にしたときにも情報チャンネルが自動取得されます。

情報チャンネルを選択する

1 情報チャンネル設定にタッチする

2 自動取得設定にタッチする

3 情報チャンネル選択にタッチする

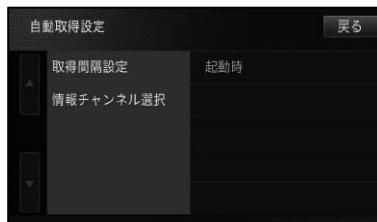

メモ

- 情報チャンネルリストが取得されていない場合は、表示リストの更新を促すメッセージが表示されます。

4 自動取得したいジャンルのフォルダにタッチする

5 自動取得したい情報チャンネルにタッチする

情報チャンネルリストを更新する

情報チャンネルリストの更新や消去、お気に入りの登録などを行います。

1 情報チャンネル設定にタッチする

2 表示リスト変更にタッチする




お気に入り登録	情報チャンネルをお気に入りに登録します。 登録の操作については、「お気に入りに登録する」(→J-9)の手順③以降をご覧ください。
表示リスト更新	情報チャンネルリストを更新します。
表示リスト初期化	情報チャンネルリストを初期化して工場出荷時の状態に戻します。表示リスト初期化を行うと、お気に入りチャンネルリストも消去されます。(→J-10)

渋滞情報の取得設定をする

ルート案内開始時に渋滞情報を取得するかどうかや、渋滞情報の取得間隔を設定します。

1 渋滞情報取得設定にタッチする

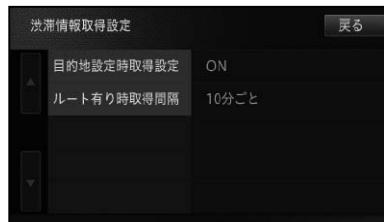

目的地設定時取得設定	ルート案内開始時の渋滞情報の取得をON/OFFします。
ルート有り時取得間隔	ルート案内中の取得間隔を設定します。取得間隔は、「取得しない」、「5分ごと」、「10分ごと」、「30分ごと」、「1時間ごと」から選択できます。

プローブ情報の送信設定をする

車両の走行データ（プローブ情報）をカーウイングス情報センターに送信するかどうかを設定します。

1 プローブ情報設定にタッチする




プローブ情報送信設定	プローブ情報の送信をON/OFFします。
プローブ情報消去	本機に保存されているプローブ情報を消去します。

通信アダプタ設定をする

本機に接続した専用の通信アダプタの利用設定や更新を行います。

1 通信アダプタ設定にタッチする

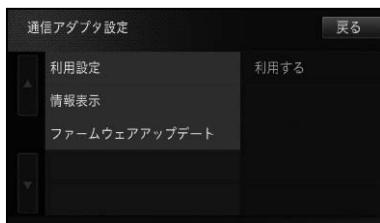

利用設定	通信アダプタの利用を設定します。（→J-3）
情報表示	通信アダプタの自局番号、シリアル番号、ファームウェアバージョンを表示します。
ファームウェアアップデート	通信アダプタのファームウェアを更新します。

マイカーお知らせメールの設定をする

本機の電源をON（エンジンスイッチをON）にしたときに、マイカーお知らせメールを表示することができます。通信アダプタが有効な場合に設定できます。

1 マイカーお知らせメール設定にタッチする

2 ONまたはOFFにタッチする



ON	マイカーお知らせメールを表示します。
OFF	マイカーお知らせメールを表示しません。

メモ

- ・OFFの場合でも、重要な情報は表示することができます。


カーウイングス停止申請を行なう

本機やお車をお譲りになるときは、カーウイングス停止申請を行なってください。

- 1 メニューを押し、△設定・編集ー共通設定ー設定初期化にタッチする



- 2 CARWINGS停止申請ーはいにタッチする

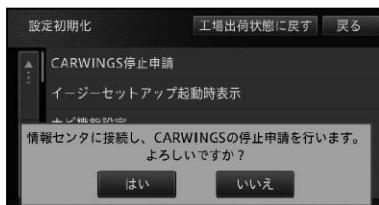

以降は画面に従って停止申請を行なってください。

メモ

- ・本機に保存されている情報(オペレータ履歴など)も消去してください。詳しくは、カーウイングスお客様センターにご相談ください。

J
カーウィンドウスを利用する