


音楽CDを聴く

音楽CDの基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

1 ディスクを挿入する(→B-13)

自動的に再生が始まります。

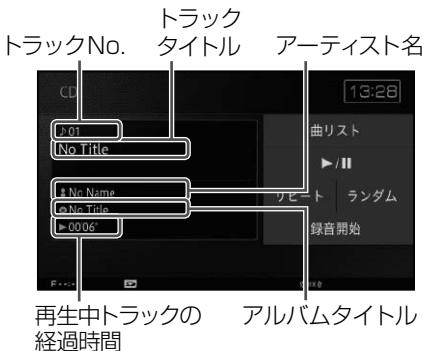

再生中トラックの
経過時間

曲リスト	トラックリストを表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。 一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生を行います。 (→M-2)
ランダム	ランダム再生を行います。 (→M-2)
録音開始	挿入された音楽CDのトラック をMSV用SDカードに録音しま す。 (→M-2)

本体のボタンで操作する場合：

◀◀または▶▶ を押す	トラックのダウン／アップ
◀◀または▶▶ を長く押す	早戻し／早送り

ワイプで操作する場合：

CD再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→B-8)をご覧ください。



→ワイプ	トラックをアップします。
←ワイプ	トラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。



メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースをCDに切り換えてください。(→K-1)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できるディスクの種類」(→付-4)を参照してください。
- アルバムタイトル、トラックタイトル、アーティスト名は、Gracenoteデータベースから情報が取得できた場合のみ表示されます。それ以外では、以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル : No Title
 - トラックタイトル : No Title
 - アーティスト名 : No Name
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AACデータ(ROM)のデータが混在しているディスクを再生した場合、音楽データ(CD)のみの再生となります。
- SDカードスロットに書き込み可能なSDカードが挿入されている状態で、自動的にミュージックサーバー(MSV)への録音を開始します。(→O-1)

リストから選んで再生する

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

1 曲リストにタッチする (→M-1)

2 聴きたい曲(トラック)にタッチする



メモ

- 通常再生画面に戻るには、戻るにタッチします。

リピート再生

指定したディスク、トラックを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をTRACK REPEATに指定すると、再生中のトラックを繰り返し聴くことができます。

1 リピートにタッチする (→M-1)

タッチするごとに、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT ↔ TRACK REPEAT

DISC REPEAT	通常の再生状態です。再生中のディスクを繰り返します。
TRACK REPEAT	再生中のトラック(曲)を繰り返します。

メモ

- リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- 選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生であるDISC REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする (→M-1)

タッチするごとに、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

メモ

- リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はDISC REPEATに自動的に切り換わります。
- ランダム再生中にTRACK REPEATに設定すると、ランダム再生はOFFになります。

音楽CDを録音する

音楽CDをSDカードに録音できます。CDから録音したトラックは、MSVソースとして再生できます。

1 録音開始にタッチする (→M-1)




ROM (WMA/MP3/AAC) を聴く

ROM (WMA/ MP3/ AAC) の基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

1 ディスクを挿入する(→B-13)

自動的に再生が始まります。

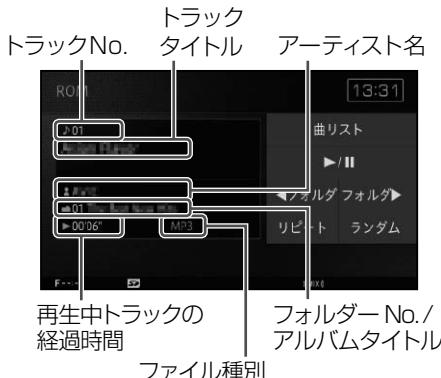

再生中トラックの
経過時間

フォルダー No./
アルバムタイトル

ファイル種別

曲リスト	トラックリストを表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。 一時停止中は再生を再開します。
◀ フォルダ	◀ フォルダ で現在のファイルの再生を中断し、前フォルダの先頭ファイルを再生します。
フォルダ ▶	フォルダ ▶ で現在のファイルの再生を中断し、次フォルダの先頭ファイルを再生します。
リピート	リピート再生を行います。 (→M-4)
ランダム	ランダム再生を行います。 (→M-4)

本体のボタンで操作する場合 :

◀◀または▶▶ を押す	トラックのダウン/アップ
◀◀または▶▶ を長く押す	早戻し/早送り

ワイプで操作する場合 :

ROM再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→B-8)をご覧ください。



→ワイプ	トラックをアップします。
←ワイプ	トラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。



メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースをROMに切り換えてください。(→K-1)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できるディスクの種類」(→付-4) を参照してください。
- ID3 Tag/WMA Tag/AAC Tagからタイトル情報を取得できた場合は、タイトルやアーティスト名が表示されます。
- タイトル情報を取得できなかった場合は以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル : フォルダ名
 - トラックタイトル : ファイル名
 - アーティスト名 : No Name
- WMAのときにTagのAuthor情報があった場合、アーティスト名として表示します。
- DRM(デジタル著作権管理)が設定されたファイルは再生できません。
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AACデータ(ROM)のデータが混在しているディスクを再生した場合、CD→ROMの順で再生されます。

リストから選んで再生する

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

1 曲リストにタッチする (→M-3)



- ・曲リストに長くタッチすると、ルートフォルダー内のリストを表示します。

2 聴きたい曲（トラック）にタッチする



- ・左にタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。
- ・フォルダーリスト表示中にフォルダー名にタッチすると、そのフォルダーの内容をリスト表示します。
- ・リストに表示されるフォルダー数はCD-R、DVD-R共通で最大700、ファイル数はCD-R最大999、DVD-R最大3 500です。

リピート再生

指定したディスク、フォルダー、トラックを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をTRACK REPEATに指定すると、再生中のトラックを繰り返し聴くことができます。

1 リピートにタッチする (→M-3)

タッチするごとに、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT → TRACK REPEAT → FOLDER REPEAT → DISC REPEATに戻る

DISC	通常の再生状態です。再生中のディスクを繰り返します。
REPEAT	
TRACK	再生中のトラック（曲）を繰り返します。
REPEAT	
FOLDER	再生中のフォルダーを繰り返します。
REPEAT	



- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作（TRACK REPEAT中の選曲操作など）を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- ・選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生であるDISC REPEATは、画面に表示されません。

M

音楽ディスクを使う

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする (→M-3)

タッチするごとに、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。



- ・リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はFOLDER REPEATに自動的に切り換わります。
- ・FOLDER REPEATとランダム再生中に他のフォルダの曲を再生した場合、リピート再生の範囲はDISC REPEATに自動的に切り換わります。