

# WALKMAN®の操作のしかた

本機に接続したWALKMAN®の操作のしかたを説明します。


## メモ

- 対応WALKMAN®については、「対応WALKMAN®一覧」(→S-4)を参照してください。
- インテリジェント機能に対応していないWALKMAN®は使用できません。

## 再生できるファイルについて

WALKMAN®ソースで再生できるファイルは、x-アプリで転送したミュージックデータのみです。それ以外のファイルは、USBソース(→P-1)に切り換えて再生してください。

WALKMAN®への転送方法	データ	
	ミュージック	ビデオ
x-アプリ	WALKMAN®ソースにて再生できます。	USBソースにて再生できます。
上記以外(エクスプロラ等)	USBソースにて再生できます。	USBソースにて再生できます。

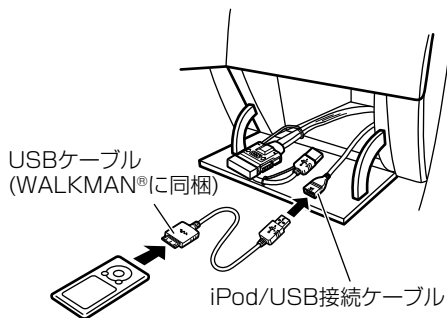

▼  
AVソースが自動的にWALKMAN®に切り換わり、基本操作画面が表示されます。

## メモ

- 以下のファイルは再生できません。
  - ATRAC Advanced Lossless
  - WAV
  - 著作権保護ファイル


## メモ

- WALKMAN®がすでに接続されていて、別のAVソースを選択中の場合は、AVソースをWALKMAN®に切り換えてください。(→K-1)
- iPod/USB接続ケーブルの位置は、車によって異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。
- USBハブを経由して接続した場合の動作は保証できません。

## 再生する

- 1 WALKMAN®本体に付属のUSBケーブルをWALKMAN®に接続する**
- 2 グローブボックスなどからiPod/USB接続ケーブルを引き出し、WALKMAN®本体に付属のUSBケーブルのUSB端子を接続する**


## 基本操作画面1(ジャケット表示)

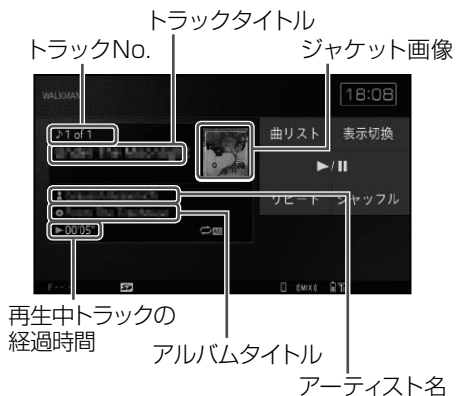

<b>曲リスト</b>	直前に絞り込んだミュージックリストの画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面(一番上の階層)を表示します。(→S-3)
<b>▶/  </b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
<b>リピート</b>	リピート再生を行います。(→S-3)
<b>シャッフル</b>	シャッフル再生を行います。(→S-3)
<b>表示切換</b>	リスト表示(→S-2)に切り換わります。

## 基本操作画面2(リスト表示)

現在再生中の曲を含むアルバムの内容をリスト表示します。同一アルバム内での選曲が可能です。別のアルバムから選曲したいときは、「聴きたい曲や見たい映像を探す」(→P-3)を参照してください。

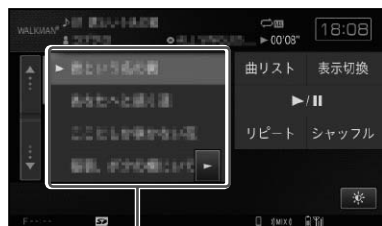

リスト項目

リスト項目	選んだ曲を再生します。
<b>表示切換</b>	ジャケット表示(→S-2)に切り換わります。

## 共通操作

本体のボタンで操作する場合：

◀◀または▶▶ を押す	トラックのダウン/アップ
◀◀または▶▶ を長く押す	早戻し/早送り

ワイブで操作する場合：

→ワイブ	トラックをアップします。
←ワイブ	トラックをダウンします。
↑ワイブ	ミュートを解除します。
↓ワイブ	ミュート(消音)にします。

## 聴きたい曲を探す

### 1 **曲リスト**にタッチする (→S-2)



メモ

- **曲リスト**に長くタッチすると、WALKMAN® ミュージックのトップリストを表示します。

### 2 曲を絞り込む



メモ

- それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。

### 3 聴きたい曲にタッチする



メモ

- **戻る**にタッチすると、基本操作画面に戻ります。
- **↑**にタッチすると、上位階層のリストを表示します。

## リピート再生

絞り込んだカテゴリ内の曲を繰り返し再生することができます。

### 1 **リピート**にタッチする (→S-2)



タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ↔ REPEAT ALL

## シャッフル再生

絞り込んだカテゴリ内でランダムに曲が選択されて再生されます。

### 1 **シャッフル**にタッチする (→S-2)



シャッフル再生が始まります。



メモ

- シャッフル再生中に**シャッフル**にタッチすると通常再生に戻ります。

# 対応WALKMAN<sup>®</sup>一覧

本機に対応しているWALKMAN<sup>®</sup>を示します。

- NW-Z1000シリーズ(16GB/32GB/64GB)
- NW-F800シリーズ(16GB/32GB/64GB)
- NW-S740シリーズ/NW-S750シリーズ/NW-S760シリーズ(8GB/16GB/32GB)  
NW-S770シリーズ(8GB/16GB)
- NW-E050シリーズ/NW-E060シリーズ(2GB/4GB)
- NW-A840シリーズ/NW-A850シリーズ/NW-A860シリーズ(16GB/32GB/64GB)
- NW-X1000シリーズ(16GB/32GB)