

パソコンリンクソフトを使う

パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE 2」には、次の2つの機能があります。

MSVタイトルエディター

MSV内の楽曲の情報をパソコン上で編集したり、楽曲情報を取得したりすることができます。

アップデートマネージャー

最新の地図情報や更新プログラムをダウンロードして本機に反映することができます。




メモ

- お使いいただいているパソコンがSDHCカードに対応していない場合には、市販のUSBアダプタなどをご使用ください。

NAVI OFFICE 2のご利用について

NAVI OFFICE 2をご利用いただくには、本機およびインターネット接続が可能なパソコンを使ってセットアップ作業が必要となります。

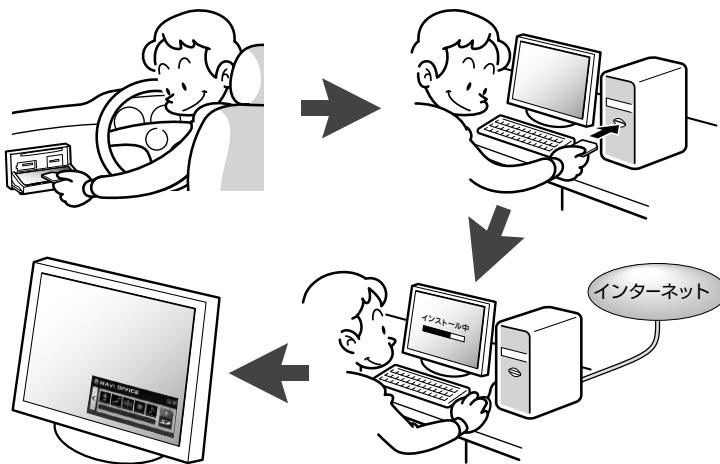

NAVI OFFICE 2をパソコンにセットアップする

下記のURLにアクセスしてNAVI OFFICE 2のインストーラーをダウンロードし、パソコンにセットアップします。

<http://entry.air-agent.jp/navioffice2/>

NAVI OFFICE 2は、Microsoft® Windows® OSのみに対応しています。動作環境に関しては、上記ダウンロードページをご覧ください。

メモ

- ・あらかじめ、お使いのパソコンがインターネットに接続していることをご確認ください。
- ・セットアップの方法については、ダウンロードページにあるセットアップマニュアルをご覧ください。
- ・NAVI OFFICE 2の使い方については、NAVI OFFICE2のヘルプをご覧ください。

NAVI OFFICE 2のランチャー画面

NAVI OFFICE 2を起動するとランチャー画面が表示されます。



メニュー▼	NAVI OFFICE 2のランチャーメニューが表示されます。
	MSVタイトルエディターを起動します。MSVタイトルエディターについては、「MSVタイトルエディターの主な機能」(→ Y-3)を参照してください。
	アップデートマネージャーを起動します。アップデートマネージャーについては、「アップデートマネージャーの主な機能」(→ Y-3)を参照してください。

MSVタイトルエディターの主な機能

本機でMSVに取り込んだアルバムや楽曲の情報を編集する機能です。ここでは、機能の概要を説明します。機能の詳細や操作方法は、MSVタイトルエディターのヘルプを参照してください。

MSVタイトルエディターが起動すると、メイン画面が表示されます。



メニュー▼	MSVタイトルエディターの操作メニューが表示されます。
編集	選択したアルバムや楽曲の情報を編集します。
削除	選択した楽曲を削除します。
取り消し	編集や削除の指示を取り消します。
楽曲情報の取得	選択した楽曲の情報をインターネット経由でGracenoteデータベースから取得します。
デバイス	セットされているSDカードのドライブが表示されます。複数のSDカードをセットしている場合、ドロップダウンリストでドライブを選択できます。
Notitle楽曲情報の一括取得	楽曲情報が登録されていない楽曲の情報をインターネット経由でGracenoteデータベースから一括取得します。
SDカードへ反映	編集した情報や取得した情報をSDカードに反映します。

アップデートマネージャーの主な機能

更新データ取得関連の操作ができます。アップデートマネージャーが起動すると、メイン画面が表示されます。



メニュー▼	アップデートマネージャーの操作メニューが表示されます。
開始→ダウンロード→SDカードへ転送→完了	ダウンロードの進捗状況を示します。
ダウンロードデータサイズ	ダウンロードされる更新データのサイズを表示します。
ダウンロード時間予測	ダウンロードに必要な時間の目安を表示します。
SDカード転送 所要総時間	ダウンロードした更新データのSDカードへの転送に必要な時間の目安を表示します。
更新開始	更新データのダウンロードを開始します。



メモ

- 地図データの更新手順については、「パソコンリンクソフトで地図データの更新を行う」(→ Y-5)を参照してください。

パソコンリンクソフトでMSVのタイトルを編集する

NAVI OFFICE 2のMSVタイトルエディターを使って、本機でMSVに取り込んだアルバムや楽曲の情報を編集します。

MSVのタイトルを編集する

- 1 MSVを録音したSDカードを本機から取り出す(→B-15)
- 2 MSVを録音したSDカードをパソコンにセットする
- 3 MSVタイトルエディターを使ってタイトルを編集する
- 4 編集内容をSDカードに反映し、SDカードをパソコンから取り出す
- 5 編集内容を反映したSDカードを本機に挿入する(→B-14)

パソコンリンクソフトで地図データの更新を行う

NAVI OFFICE 2のアップデートマネージャーを使って、地図SDカードに収録された地図データを最新の状態に更新することができます（ホリデイ・スポット更新）。

メモ

- ・ホリデイ・スポット更新では、詳細市街地図は提供されません。詳しくは、「地図更新について」（→ A-19）をご覧ください。
- ・付属の地図SDカード以外の市販SDカードでは、地図データは更新できません。


地図SDカードの更新を行う

メモ

- ・地図SDカードはSDHCカードです。お使いいただいているパソコンがSDHCカードに対応していない場合には、市販のUSBアダプターなどをご使用ください。

1 本機の△（オープン/イジェクトボタン）を押す


2 SDカード挿入またはSDカード取り外しにタッチする

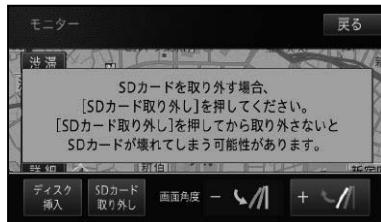


▼
画面モニターが開きます。

3 本機の電源をOFF（エンジンスイッチをOFF）にする


4 スロットカバーを開ける

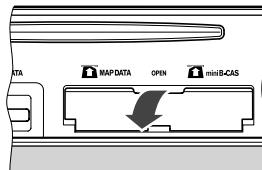

5 “カチッ”と音がするまで地図SDカードを押し込んで離す

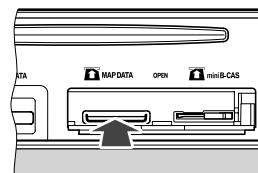


▼
地図SDカードが押し出されます。

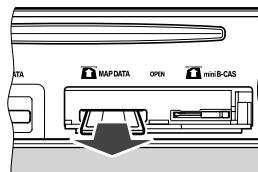

6 地図SDカードをまっすぐ引き抜く

7 スロットカバーを閉じる

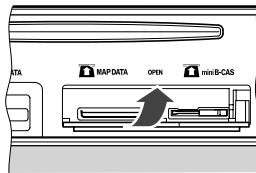

8 本機の電源をON(エンジンスイッチをON)にする

9 ▲(オープン/イジェクトボタン)を押す



画面モニターが閉じます。

! 注意

- ・画面モニターを開いたまま走行しないでください。

メモ

- ・地図SDカードを完全に取り出していない状態またはスロットカバーを閉じていない状態で▲(オープン/イジェクトボタン)を押さないでください。カードや本機を破損させることがあります。また、地図SDカードは中央部をゆっくりと押して、まっすぐ取り出してください。

10 地図SDカードをパソコンにセットする


11 アップデータマネージャーを使って地図データを更新する

! 注意

- ・データ更新中に強制的に地図SDカードを抜かないでください。地図SDカードが使用できなくなる可能性があります。

12 更新された地図SDカードをパソコンから取り出す


13 本機の電源がON(エンジンスイッチがON)の状態で本機の▲(オープン/イジェクトボタン)を押す

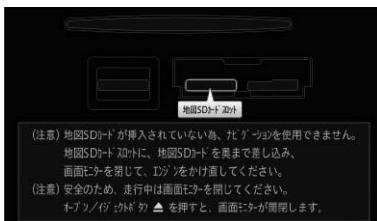


▼
画面モニターが開きます。

14 本機の電源をOFF(エンジンスイッチをOFF)にする


15 スロットカバーを開ける

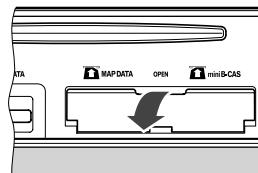

16 “カチッ”と音がするまで地図SDカードを差し込む

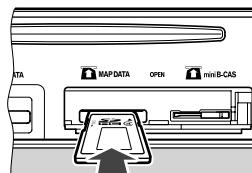

17 スロットカバーを閉じる

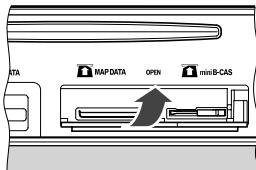

18 本機の電源をON(エンジンスイッチをON)にする

19 ▲(オープン/イジェクトボタン)を押す



画面モニターが閉じます。



メモ

- 更新データによっては、メッセージが表示されます。画面に従って操作してください。
- 新しい地図SDIに交換した際は、更新中アイコン(→C-6)が表示される場合があります。更新中は一部のAV機能がお使いになれません。更新作業が終了するまでお待ちください。

