


まさ
しよ
う！
はじ
め

さあ、はじめましょう！

各部の名称と機能

ここでは各ボタンなどの名称とその機能について説明しています。

コントロールパネル

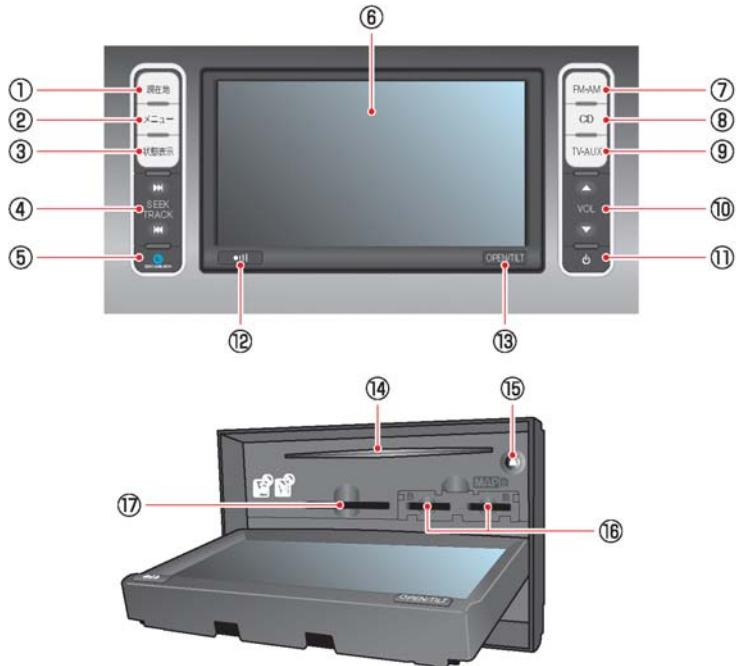

① 現在地 ボタン

現在地（自車位置）を中心とした地図画面を表示します。ボタンを長く押すと、ガイド音声が発声します。

② メニュー ボタン

メニュー（目的地、ルート、情報、設定、電話、CARWINGS）画面を表示します。

③ 状態表示 ボタン

現在使っているオーディオ、エアコン、車両情報を表示します。画面表示をOFFにしているとき、ボタンを2秒以上押すと、画面表示がONになります。

④ SEEK TRACK ボタン

ラジオのときは、放送局を選択します。ボタンを長く押すと、受信できる周波数を検索します。CD/iPod/USBメモリ/Bluetooth®オーディオのときは、アルバムまたはトラックを選択します。ボタンを長く押すと、曲送りをします。テレビのときは、チャンネルを選択します。

⑤ (ゼロエミッションメニュー) ボタン

EV（電気自動車）を運転するのに便利なメニュー画面を表示します。

⑥ モニター

地図やメニュー画面、情報などを表示します。表示をOFFにすることもできます。

⑦ FM・AM ボタン

ラジオに切り替えます。押すごとにAM → FM1 → FM2に切り替わります。

⑧ CD ボタン

CDに切り替えます。

⑨ TV・AUX ボタン

押すごとにTV1 → TV2 → iPod/USBメモリ → Bluetooth®オーディオ → AUXに切り替えます。

⑩ VOL ボタン

音量の調節をします。

⑪ (オーディオON/OFF) ボタン

オーディオやテレビをON/OFFします。

⑫ (交通情報) ボタン

交通情報に切り替えます。

⑬ OPEN/TILT ボタン

モニターを開閉します。ボタンを長く押すと、モニターの角度を調節できます。

⑭ CD挿入口

ディスクを差し込むと、自動的に引き込まれます。

⑮ (▲) ボタン

挿入したディスクを取り出します。

⑯ SDカード挿入口

SDカード挿入口にアクセスするには、カバーを外す必要があります。SDカードを入れるときは、SDカードを挿し、押し込んでください。取り出すときは、SDカードを押し込むと出てきます。

右側の挿入口には、地図データの入ったSDカードが挿入されています。データの移し換えをするときは、左側の挿入口にSDカードを入れてください。

⑰ B-CASカード挿入口

B-CASカードを入れるときは、カードを挿し、押し込んでください。取り出すときは、挿入口の右側にあるボタンを押してください。

 アドバイス

- 右側の挿入口に入っているSDカードは抜かないでください。SDカードが抜かれた状態では、本機は動作しません。もし、SDカードを誤って抜いてしまった場合は、元の右側の挿入口に挿入した後、パワースイッチを押して電源ポジションをOFFにして、再度ONしてください。
- CDやSDカードなどを取り出すときに、モニターの開閉や角度の調整を行わないでください。CDやSDカードなどが破損したり、変形するおそれがあります。
- CDやSDカードの挿入口に硬貨などの異物を挿入しないでください。機器の故障の原因となるおそれがあります。
- SDカード挿入口のカバーをモニターの隙間に落とさないようにしてください。機器の故障の原因となるおそれがあります。
- SDカードやB-CASカードを挿入するのに、強い力で押し込み過ぎないようにしてください。カードの損傷や機器の故障の原因となるおそれがあります。
- CDやSDカードなどを取り出したとき、CDやSDカード自体が熱くなっていることがあります、故障ではありません。


まさ
しよ
うは
じめ

■ モニターを開閉する

CDやSDカードを挿入したり、取り出すときは、モニターを開閉します。

 注意

- モニターを開閉するときは、手や指を挟まれないようにご注意ください。手や指のけがをするおそれがあります。
- モニターを開閉するときは、無理な操作を行わないでください。モニターが故障するおそれがあります。

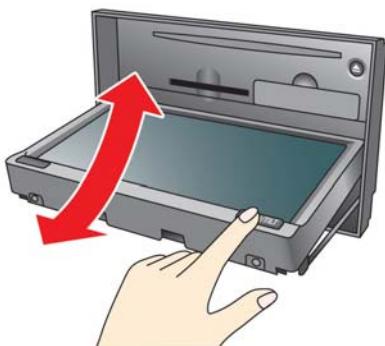1 **OPEN/TILT** を押す

モニターが開きます。

2 再び **OPEN/TILT** を押す

モニターが閉じます。


■ モニターの角度を調整する

モニターの角度を3段階の角度に調整できます。一度角度を変えると、システムが記憶し、モニターの開閉を行っても記憶された角度に戻ります。

1 **OPEN/TILT** を押し続ける

“ピピッ”と音が鳴り、モニターの角度が変わります。指を離すごとに、1段ずつモニターの角度が変わります。

ステアリングスイッチ

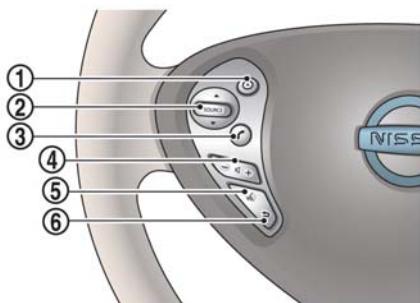①  (到達予想エリア) ボタン

到達予想エリア画面を表示します。再度押すと、前の画面に戻ります。

②  SOURCE ボタン

ボタンを押すと、オーディオのモード（ソース）を切り替えます。CDが挿入されていないときやiPodやUSBメモリが接続されていない場合は、そのモードは飛ばされます。ボタンを上下に倒すと、チャンネルや曲の選択ができます。長く倒すと、チャンネルの自動選択や曲の早送り・早戻しができます。

③  (電話) ボタン

ハンズフリーフォン操作画面に切り替わります。

④  -  (音量調整) ボタン

音量を調整します。


⑤  (音声操作) ボタン

音声操作画面に切り替わります。

⑥  (キャンセル) ボタン

音声操作をキャンセルします。

USBメモリおよびAUX（外部機器）接続位置

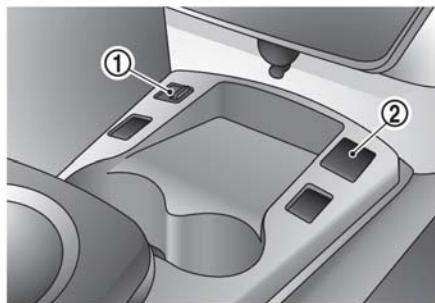

まさ
しあ
う！
はじ
め

① USBコネクタ

USBメモリやiPodケーブルを接続できます。

② AUX（外部機器）端子

ポータブルMP3プレイヤーなどを接続できます。

基本的な操作のしかた

本機では主にタッチパネルで操作します。

画面にある項目を選ぶ


1 項目をタッチする



次の画面が表示されます。

音量や画質などを調整する

1 (ー)または(+)をタッチする

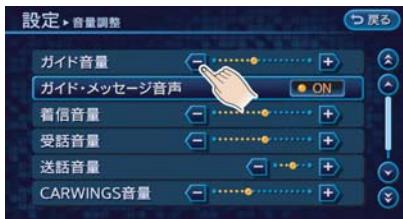

目盛の色が変わり、調整できます。タッチするごとに、目盛が変化します。

機能の設定をON/OFFにする


1 項目をタッチする



- ON (点灯) : 表示灯が点灯すると、設定がONになります。
- ON (消灯) : 表示灯が消灯すると、設定がOFFになります。

前の画面に戻る

1 (戻る)をタッチする

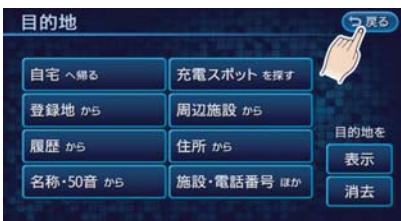

1つ前の画面に戻ります。

先頭のメニュー画面の場合は、現在地画面を表示します。

リストや情報画面などをスクロールさせる

1 ▲または▼をタッチする



表示されていないリストや情報画面が表示されます。

タッチすると、表示されている項目を1行ずつ送ります。

▲または▼をタッチすると、次のページが表示されます。

まさ
しよ
う! はじ
め

かな／カナ入力の場合、(小文字)をタッチすると、直前に入力した1文字が小文字になります。


英数入力の場合、(小文字)または(大文字)をタッチすると、キーボードの文字が小文字・大文字に切り替わります。

- 登録地の編集などで名称や電話番号を変更・削除した後は(終了)をタッチしてください。(戻る)をタッチして前の画面に戻っても、編集した内容は反映されません。

● 漢字に変換する

1 (変換)をタッチする

2 変換したい漢字を選ぶ

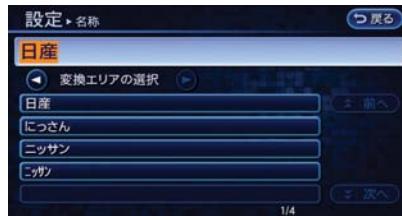

漢字が確定され、前の画面に戻ります。

漢字変換について

- 変換エリアの選択にある(▲)または(▼)をタッチして、変換したい文字を選択できます。
- 「名称・50音から」を選んで目的地を探すときは、入力した文字を漢字変換できません。

文字／数字の入力のしかた

■ 文字を入力する

目的地の施設名称や登録地の名称などを入力するときは、キーボード画面を使って文字を入力します。

1 入力したい文字をタッチする



文字入力について

- キーボードの種類を選択すると、(かな) → (カナ) → (英数) → (記号)の順に切り替わります。
- 入力画面によっては、キーボードの種類が選べない場合があります。
- 小文字の入力

■ 数字を入力する

電話番号などを入力する場合は、数字専用キーボードで入力します。

1 入力したい数字をタッチする



● すべての文字を削除する

1 (修正)を長くタッチする



文字の途中にカーソルがあるときは、カーソルから右側の文字を削除します。

■ 文字／数字を削除する

● 1文字ずつ削除する

1 (修正)をタッチする



入力した最後の文字が削除されます。

表示画面について

コントロールパネルにあるボタンを押すと、いろいろな機能を設定したり、情報を確認できる画面が表示されます。

地図画面

現在地 ボタンを押すと、自車マークを中心とした地図を表示します。

地図を移動させていたり、メニュー画面を表示していても、**現在地** ボタンを押すと現在地の地図を表示します。

走行中に便利な情報を地図上に表示します。



ゼロエミッションメニュー画面

EV ボタンを押すと、EV（電気自動車）の運転をサポートしてくれる機能のメニュー画面を表示します。機能を選んでタッチすると、設定画面を表示します。



まさ
しよ
う！
はじめ

メニュー画面

メニュー ボタンを押すと、メニュー画面を表示します。お好みのメニューを選んでタッチすると、各メニューの設定画面を表示します。



目的地 :

いろいろな方法で場所を検索します。目的に合った方法で場所を探して、目的地や経由地に設定できます。

ルート :

設定したルートの編集やルート情報の確認などができます。

情報 :

運転を安全や快適にするための便利な情報を表示します。

設定 :

本機を使いやすいうように設定します。

電話 :

ハンズフリーフォンを便利に使うためのメニューを表示します。

CARWINGS :

情報チャンネルを表示したり、カーウイングスサービスを設定します。

状態表示画面

状態表示ボタンを押すと、現在使用しているオーディオやエアコンの状態、車両情報を表示します。

ボタンを押すごとに、表示される情報が切り替わります。



ラジオ操作画面

FM・AMボタンを押すと、ラジオ操作画面を表示します。

ボタンを押すごとに、AM → FM1 → FM2と切り替わります。



CD操作画面

CDボタンを押すと、CD操作画面を表示します。



TV・AUX操作画面

TV・AUXボタンを押すと、テレビまたは外部機器操作画面を表示します。

ボタンを押すごとに、TV1 → TV2 → iPod/USB → Bluetooth®オーディオ*1 → AUXに切り替わります。



*1 Bluetooth®オーディオを登録し、接続設定がONのときに切り替わります。

はじめに設定しておきたいこと

各機能を使用する前に、あらかじめ設定しておくと便利です。

ユーザーIDおよびパスワードの入力

カーウイングスは、日産カーウイングステータセンターと通信することで、ドライブや充電などに便利な情報を提供するサービスです。

サービスのご利用には、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム (NZSP) にご入会していくだくか、CARWINGS for EVへのお申し込みが必要となります。詳しくは、お車を購入された日産販売会社にお問い合わせください。

■ 入力手順

1 ボタンを押す

CARWINGS → **CARWINGS設定** →
ユーザーID・パスワード設定をタッチする

2 **ユーザーID**をタッチする

ユーザーIDを入力する



ユーザーIDを入力したら、**(終了)**をタッチします。

まさ
しよ
う!はじ
め

3 **(パスワード)**をタッチする

パスワードを入力する



入力した文字は「*」で表示されます。

パスワードを入力したら、**(終了)**をタッチします。

4 **(登録)**をタッチする



メッセージが表示されます。

5 **(はい)**をタッチする

日産カーウイングステータセンターと通信し、サービスがご利用になります。

ユーザーIDおよびパスワードについて

- ユーザーIDとパスワードでは使用できる文字が異なります。となります。
 - ユーザーID：半角英数字、記号 (-、_、@、.)
 - パスワード：半角英数字、記号 (-、_、=、+、@、#、?、!)

- ユーザーIDとパスワードは、N-Link OWNERSで登録したものと同じものを入力してください。もしユーザーIDとパスワードを入力してもサービスを利用できない場合は、再度登録をし直してください。
- ユーザーIDとパスワードは、一度入力すれば毎回入力する必要はありませんが、定期的にパスワードを変更することをお薦めいたします。
- 車をお譲りになる場合は、ユーザーIDおよびパスワードを必ず消去してください。

自宅を登録する


自宅を登録しておくと、かんたんに目的地として設定できます。

自宅へ帰る…p.65

1 メニュー ボタンを押す

目的地 → 自宅へ帰るをタッチする
メッセージが表示されたら はい をタッチします。

2 自宅の場所を探す方法を選ぶ

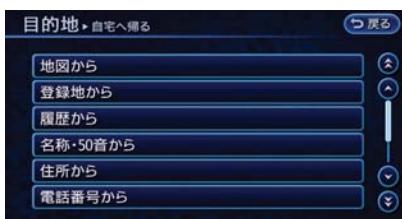

例として、地図から を選びます。

3 自宅の場所に を合わせ、決定 をタッチする



設定した場所が自宅として登録されます。

携帯電話を登録する

お持ちの携帯電話がBluetooth®接続が可能な機種であれば、本機と接続して、ハンドルから手を離さずに通話できるハンズフリーフォンとしてご利用になります。


ハンズフリーフォン…p.199

ハンズフリーフォンとしてご利用になる場合は、お持ちの携帯電話を本機に登録する必要があります。登録後は、パワースイッチを押して、電源ポジションをACCまたはONにすると自動的に携帯電話と接続します。

1 フォン ボタンを押す

電話機登録 を選ぶ

2 携帯電話を操作する

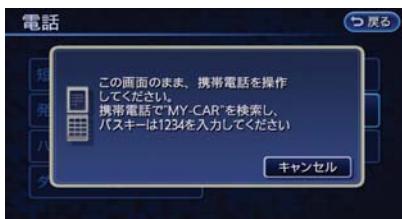

メッセージが表示され、ここからは携帯電話での操作になります。

「MY-CAR」を検索し、画面に表示されているパスキー（Bluetooth®携帯電話を本機に登録するためのパスワード）を入力してください。

（携帯電話機側の詳しい操作方法は、携帯電話の操作手順書を参照ください。またBluetooth®携帯電話の初期登録方法については、N-Link OWNERS（<http://n-link.nissan.co.jp>）またはカーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話一覧」をご覧いただけます。）

アドバイス

Bluetooth®の登録中にパワースイッチを押して、電源ポジションをOFFにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中は電源ポジションをOFFにしないでください。

画面の調整をする

■ 画面表示をON/OFFする

1 メニュー ボタンを押す

【設定】→【画質・画面消し】をタッチする

まさ
しよ
う！
はじめ

2 画面消しをタッチする



- **ON** (点灯) : しばらくすると画面の表示がOFFになります。
- **ON** (消灯) : 画面消しを解除します。

画面表示のON/OFFについて

- **状態表示** ボタンを2秒以上押しても画面表示のON/OFFができます。
- 画面表示がOFFのときでも、車両情報の警告表示や電話の着信などがあった場合は画面が表示されます。
- 画面表示がOFFのときに各ボタンを押すと、少しの間画面が表示されます。各ボタンを操作しないと、再び画面表示がOFFになります。
- 画面表示がOFFのときでも、時計表示をONに設定しているときは、画面に時計のみが表示されます。

■ 画面の明るさを調整する

- 1 メニュー ボタンを押す
[設定] → [画質・画面消し]をタッチする

- 2 [明るさ]をタッチする



〔-〕または〔+〕をタッチして調整します。

■ 画面のコントラストを調整する

- 1 メニュー ボタンを押す
[設定] → [画質・画面消し]をタッチする

- 2 [コントラスト]をタッチする



〔-〕または〔+〕をタッチして調整します。

■ 地図の表示色を切り替える

- 1 メニュー ボタンを押す
[設定] → [画質・画面消し]をタッチする

- 2 [昼画面]または[夜画面]をタッチする



表示色を切り替えると以下のような地図画面になります。

昼画面（スタンダードビュー）



夜画面（スタンダードビュー）



表示色の切り替えパターンについて

- 工場出荷時には、昼間のライト消灯時に昼画面、夜間のライト点灯時に夜画面が表示されます。
- 表示色切り替えは消灯時と点灯時の各場合で独自の設定が可能です。そのため、消灯時／点灯時の組み合わせで、昼画面／夜画面、夜


画面／夜画面、夜画面／昼画面などの表示色設定ができます。

- 表示色切り替えで設定した結果は保存されます。ライトを点灯しても昼画面だったり、消灯時も夜画面の場合は、表示色切り替えで設定し直してください。
- オートライト付車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。ライトを手動で点灯しても、周囲が明るいとモニター画面の表示色は切り替わりません。

音量を調整する

- メニュー ボタンを押す
[設定] → [音量調整] をタッチする

- 調整したい項目をタッチする

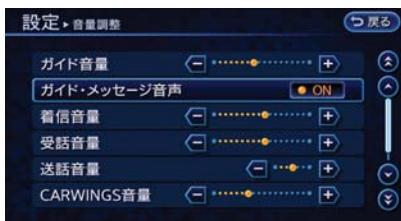

[ガイド音量] :

音声ガイドの音量を調整します。

[ガイド・メッセージ音声] :

ガイド音声のON/OFFを設定します。

[着信音量] :

電話の着信音量を調整します。

[受話音量] :

電話の受話音量を調整します。

[送話音量] :

電話の送話音量を調整します。

[CARWINGS音量] :

カーウイングス情報画面のオートプレイ音量を調整します。

[操作音] :

ボタンなどを押したときの「ピッ」という音のON/OFFを設定します。

音量の調整について

- ガイド音量、電話着信音量、電話受話音量、カーウイングス読み上げ音量は、音が出ているときに[VOL]ボタンで調整できます。画面下部に調整する音量の種類がアイコンで表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。
- オーディオおよび電話通話中に音声ガイドが始まった場合も同様に[VOL]ボタンでガイド音量が調整できます。その場合は、オーディオ、電話受話音量の調整はできません。
- オーディオ作動中に、電話の着信または音声操作をすると、オーディオの音が聞こえなくなります。

時計を設定する

時計を画面上に表示させたり、時刻を調整できます。表示されている時刻は、GPSシステムにより、ほぼ正確に表示されます。

- メニュー ボタンを押す
[設定] → [その他設定] → [時計] をタッチする

- 設定したい項目をタッチする



[常時表示] :

画面上の時計表示のON/OFFを設定します。

[24時間表示] :

12時間／24時間表示を切り替えます。

[オフセット調整] :

時間を調整します。

[−] : 1分単位で時間を戻します。

[+] : 1分単位で時間を進めます。

MEMO