

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

- ・点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- ・点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項 目		点 検 値
オルタネーター・ウォーターポンプ・エアコンコンプレッサーベルト		調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3~11mm
	アクセルペダルストップパーとのすき間 約490N（約50kg）で踏んだとき	20mm以上
パーキングブレーキ	引きしろ 約196N（約20kg）で操作したとき	7~8ノッチ

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつ車と
あの上
か手な万
一
の
と
きサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量（ℓ）※1		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	MR20DE	3.6	3.8	日産純正SNストロングセーブ・X ※2 (API : SN, SAE : 0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (API : SN, SAE : 0W-20)

※1：規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2：工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

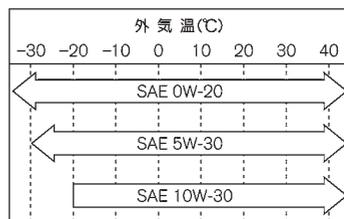

ECD0023Z

項 目	適 用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	2WD	7.3	日産純正CVTフルードNS-2 ※2
	4WD	8.3	
リヤデファレンシャルオイル	4WD	0.55	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API : GL-5、SAE : 80W-90)
トランスファーオイル	4WD	0.36	
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
冷却水	全 車	7.7 ※3	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
ウォッシャー液	全 車	3.5	日産純正ウインドウウォッシャー液 * 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3：加圧式リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.8ℓ) を含みます。

■電球（バルブ）の容量


電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ	
前照灯（ヘッドランプ）	ロービーム	ハロゲン	12-55	H7
		キセノン	キセノンバルブ12-35	
	ハイビーム	12-55		H7
前部霧灯（フォグランプ）		12-55	H11	
車幅灯		12-5	W5W	
番号灯		12-5	W5W	
制動灯／尾灯		12-21/5	P21/5W	
ハイマウントストップランプ		LED	-	
後退灯		12-21	P21W	
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前 面	12-21（アンバー）	PY21W	
	後 面	12-21（アンバー）	PY21W	
	側 面	12-5（アンバー）	WY5W	

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
215/65R16	16×6.5J	114.3mm (5穴)	40mm
215/60R17	17×6.5J		
215/55R18	18×6.5J		

■タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm²)

タイヤサイズ	空気圧	
	前輪	後輪
215/65R16、 215/60R17、 215/55R18	260 (2.6)	240 (2.4)
応急用タイヤ T145/90D16	420 (4.2)	

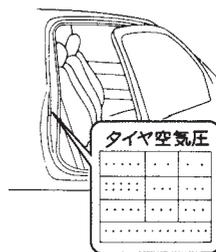

TCB0059Z

* タイヤの空気圧は運転席ドアの開閉口に表示してありますので、確認してください。

目次

警告

走行する前に


走行するとき

室内装備の
使いかた車との上手な
つきあいかた万
一
の
と
きサー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■エンジンルーム内配置図


ヒューズボックスは、エアダクト（外気導入側）の下にあります。

○エアダクト（外気導入側）の外しかた…P.220

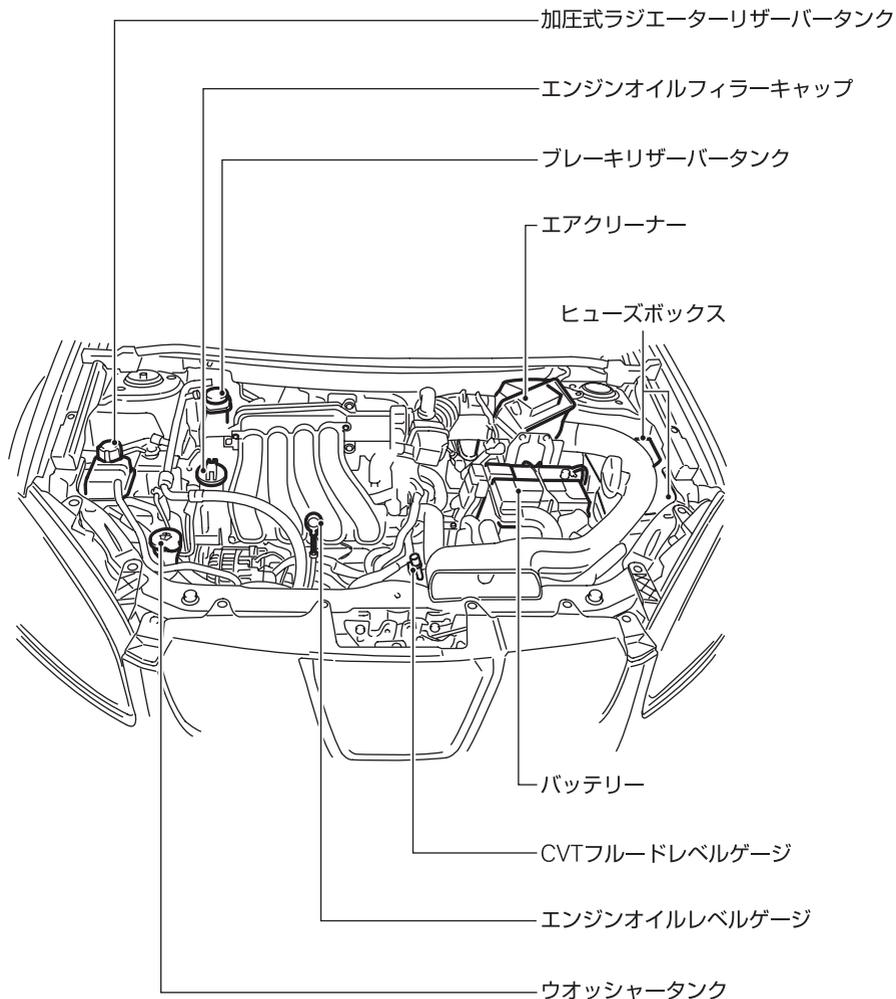

■エアダクト（外気導入側）の外しかた

- ①クリップの切り欠きにお手持ちの工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、ロックを解除してからクリップを引き抜きます。
- ②エアダクトの①部を引き上げてから②部を横にずらし、エアダクトを取り外します。

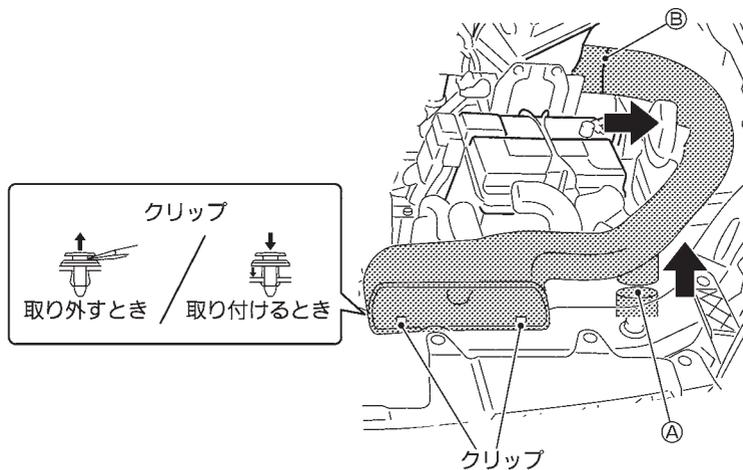

ESG1012Z

*外したときと逆の手順で取り付けます。

*クリップを取り付けるときは、ロックが解除された状態で取り付け、指で押し込みロックします。

■五十音さくいん

*太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	59
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用	
アンカーについて	73
アウトターミラー（ドアミラー）	60
アクティブヘッドレスト	57
アシストグリップ	166
アラーム（インテリジェントキー）	114
アラーム（警報装置）	112
アルミロードホイールのお手入れ	179
アンチロックブレーキシステム→エ：ABS	
アンテナ	159

イ

EPS（電動パワーステアリング）	
警告灯	92
ISO FIX（チャイルドシート）	69
イグニッションノブ	127
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
イルミネーションコントロール	
スイッチ	96
インテリジェントキー	31
エンジンイモビライザー	
（盗難防止装置）	38
キー	30
作動範囲（エンジン始動）	36
作動範囲（施錠・解錠）	35
電池の交換	34
ドアの施錠・解錠	39
メカニカルキー機能	38
リモートコントロール	
エントリー機能	37
インテリジェントキー	
【警報が鳴ったとき】	114
インナーミラー（ルームミラー）	62

ウ

ウインカー →ホ：方向指示器スイッチ	
ウィンドーガラス	
（パワーウィンドー）	48
ウォーニング（警告灯）	87

ウオッシャー

ウオッシャー液（規定量）	217
ウオッシャー液の補給	181
寒冷時の取り扱い	172
スイッチ	124
動けなくなったときは	189
運転のしかた	127

エ

エアコン	
エアコンについて	150
オゾンセーフフルオートエアコン	155
オゾンセーフマニュアルエアコン	153
エアダクトの外しかた	220
エアバッグ	
SRSエアバッグ	74
SRSエアバッグ警告灯	91

ABS

ABS	148
ABS警告灯	90

ECOモード

ECOモードインジケータ	86
ECOモードスイッチ	146

LLC（冷却水）

寒冷時の取り扱い	172
タンク容量	217

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）

エンジンイモビライザー	38
表示灯（セキュリティー インジケータ）	86

エンジンオイル

寒冷時の取り扱い	172
規定量	216
エンジンのかけかた	132
エンジンフード	47

エンジンルームから蒸気が出ているとき

	193
--	-----

エンジンルーム内配置図

	219
--	-----

エンストして始動ができなくなったとき

	189
--	-----

オ

オイル	216
-----	-----

応急用タイヤ→スペアタイヤ	
オーディオについて	159
オートマチック車の運転のしかた	135
オートライトシステム	120
オートレベライザー	
(ヘッドランプ)	119
オートロック機能	35
オーバーヒートしたときは	193
ALL MODE 4×4	143
オゾンセーフフルオートエアコン	155
オゾンセーフマニュアルエアコン	153
オドメーター	97

カ

外気温度計	97
外装のお手入れ	177
カギ	30
ガソリン(使用燃料、燃料補給口、 タンク容量)	50
カップホルダー	163
カメラ	
サイドブラインドモニター	別冊
バックビューモニター	別冊
ガラスのお手入れ	
(バックドアガラス)	181
ガラスルーフ	52
ガラスルーフ	
[正常に作動しないとき]	53
寒冷時の取り扱い	172

キ

キー	30
キー抜き忘れ警報	112
キー連動室内照明システム	162
キセノンヘッドランプ	119
キックダウン	22

ク

空気圧(タイヤ)	184
駆動モード表示灯(AUTO)	85
駆動モード表示灯(LOCK)	86

くもり取り	
デフロスター	
(フルオートエアコン)	158
デフロスター	
(マニュアルエアコン)	154
リヤウインドーデフォグガー	
スイッチ	126
クラクション(ホーンスイッチ)	126
クリアランスランプ→シ:車幅灯	
クリーブ現象	22
クリーンフィルター	151
車のお手入れ	177
グローブボックス	165

ケ

警告(車両情報ディスプレイ)	97
警告灯	87
警報装置	112
警報ブザー音別一覧表	
(インテリジェントキー)	117
決定/選択スイッチ	97
けん引するときは	190

コ

工具(格納場所)	205
後席シート	59
後席読書灯	162
後退灯	
電球(バルブ)の交換	198
電球(バルブ)の容量	218
故障警告灯(MIL)	88
故障したときは	189

サ

サービスデータ	215
サイドアンダーミラー	62
サイドブラインドモニター	別冊
サイドミラー(ドアミラー)	60
サンシェード(ガラスルーフ)	52
サンバイザー	161

シ

シート
 お手入れ 180
 後席シート 59
 助手席シートアンダートレイ 163
 前席シート 55
 シートベルト
 シートベルト警告灯 91
 シートベルトの着用のしかた 63
 シートベルト非着用警報
 (シートベルトリマインダー) 113
 前席ロードリミッター付
 プリテンショナーシートベルト 68
 ダブルプリテンショナー機構 68
 CVT (セレクトレバー) 129
事故がおきたときは 214
 室内照明 161
 シフトロック解除ボタン 130
 シフトロックシステム 23
 車載工具 205
 車速感知無段間けつ式ワイパー 124
 ジャッキ
 格納場所 205
 ジャッキアップのしかた 207
 車幅灯
 電球 (バルブ) の交換 198
 電球 (バルブ) の容量 218
 車両情報ディスプレイ 97
 充電警告灯 89

ス

水温計 83
**水温計がオーバーヒートの範囲を
 示したとき** 193
 スイッチの使いかた 118
 スタイリッシュガラスルーフ 52
 ステアリングスイッチ 別冊
 ステアリング (ハンドル) 55
 スピードメーター 82
 スペアタイヤ (応急用タイヤ)
 格納場所 205
 サイズ、空気圧 218

スペアタイヤについて 206
 スモールランプ→シ: 車幅灯
 スライド (シート前後位置調節) 55
 スリップ表示灯 85

セ

制動灯
 電球 (バルブ) の交換 198
 電球 (バルブ) の容量 218
 セキュリティーインジケーター 86
 セレクトレバー
 セレクトレバーの使いかた 129
 マニュアルモード 131
セレクトレバーを \square から動かさせないとき
 130
 洗車のしかた 177
 前照灯→ヘッドランプ
 前席・後席ドア 39
 前席シート 55
 前席ロードリミッター付
 プリテンショナーシートベルト 68
 センターコンソールボックス 164

ソ

走行するとブザーが鳴る
 シートベルト非着用警報 113
 パーキングブレーキ戻し忘れ警報 113
 走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音
 がする (ブレーキパッド摩耗警報) 112
 走行中にブレーキを踏んだとき、
 ペダルが振動する (ABS) 148
 速度計 (スピードメーター) 82

タ

ターンシグナル→ホ: 方向指示器
 タイヤ
 アルミロードホイールのお手入れ 179
 空気圧 218
 空気圧の点検 184
 スペアタイヤ (応急用タイヤ) 206
 タイヤチェーンについて 176
 タイヤについて (4WD) 141

- タイヤの位置交換
 (ローテーション) ……183
 タイヤ・ロードホイールサイズ ……218
 タイヤ・ロードホイールを
 交換するとき ……185

- タイヤ交換のしかた**
(パンクしたとき) ……210
 タコメーター ……82
 ダブルブリテンショナー機構 ……68

チ

- チャージランプ (充電警告灯) ……89
 チャイルドシート
 チャイルドシートについて ……69
 チャイルドシート適合表 ……71
 ISO FIX対応チャイルドシート固定専用
 アンカーについて ……73
 チャイルドセーフティドアロック ……42
 チルト・テレスコピック
 ステアリング ……55

テ

- テールランプ→ヒ: 尾灯
 テールランプ表示灯 ……85
 テフロスター
 オゾンセーフフルオートエアコン ……158
 オゾンセーフマニュアルエアコン ……154
 電球 (バルブ) の容量 ……218
電球 (バルブ) を交換するときは ……198
 点検・整備について ……215
 電源ソケット ……165
 電池の交換→インテリジェントキー
 電動格納式ドアミラー ……60
 電動パワーステアリング (EPS)
 警告灯 ……92
 テンブメーター (水温計) ……83

ト

- ドア
 前席・後席ドア ……39
 バックドア ……42
 ドアミラー ……60
 ドアロックスイッチ ……41

- ドアを室内から開けられないとき
(チャイルドセーフティドアロック) ……42
 盗難防止装置 ……38
 時計 ……103
 トノボード ……167
 トリップメーター ……97

ナ

- 内装のお手入れ ……179
 ナビゲーションシステム ……別冊
 ナンバー灯→ハ: 番号灯

ネ

- 熱線リヤウインドー ……126
 燃料
 燃料 ……51
 燃料計 ……83
 燃料残量警告灯 ……93
 燃料タンク容量 ……51
 燃料補給口 ……50

ハ

- パーキング (駐車) ブレーキ ……128
 パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ……113
 ハイマウントストップランプ
 電球 (バルブ) の容量 ……218
 ハザード→ヒ: 非常点滅表示灯
 挟み込み防止機構
 スタイリッシュガラスルーフ ……53
 パワーウインドー ……49
発炎筒の使いかた ……188
 バックドア ……42
**バックドアが開けられなく
 なったとき** ……45
 バックビューモニター ……別冊
 バックミラー (ルームミラー) ……62
 バックランプ→コ: 後退灯
バッテリーがあがったときは ……194
 バッテリーを点検する ……12
 バッテリーセーバー
 室内照明 ……161
 ヘッドランプ ……118
 パッド摩耗警報 ……112

パニティミラー	161
バルブを交換するときは	198
パワーウィンドー	48
パワーウィンドー	
【正常に作動しないとき】	50
パンクしたときは	210

番号灯

電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
ハンドル（ステアリング）	55

ヒ

ヒーター付ドアミラー	61
ヒーターシート	58
非常点滅表示灯	
スイッチ	122
電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
尾灯（テールランプ）	
電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
ヒューズを点検・交換するときは	196
表示灯	84

フ

VDC	
VDC	138
VDC OFF表示灯	85
VDC警告灯	94
ブースターケーブルのつなぎかた	194
フード（エンジンフード）	47
フォグラмп	
スイッチ	121
電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
ブザー	
インテリジェントキー関連	114
シートベルト非着用警報	113
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	113
フューエルフィルターリッド （燃料補給口）	50
フューエルメーター（燃料計）	83
フルオートエアコン	155

ブレーキ警告灯	89
ブレーキパッド摩耗警報	112
ブレーキペダルを踏むと音がする	28
ブレーキランプ→セ：制動灯	
フロアカーペット	168
フロントシート	55

へ

ヘッドランプ	
オートライトシステム	120
キセノンヘッドランプ	119
電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
ヘッドランプ上向き表示灯	85
オートレベライザー	119
ヘッドランプ消し忘れ警報	112
ヘッドランプレベライザー	
スイッチ	123
ライトスイッチ	118
ヘッドレスト	
前席シート	56
後席シート	60

ホ

ホイールサイズ	218
ホイールナットレンチ	205
防眩式ルームミラー	62
方向指示器	
スイッチ	122
電球（バルブ）の交換	198
電球（バルブ）の容量	218
方向指示表示灯	84
防犯装置	
エンジンモビライザー （盗難防止装置）	38
セキュリティインジケーター	86
ホーンスイッチ	126
ポジションインジケーター	97
ポジションランプ→シ：車幅灯	
ボトルホルダー	163
ボンネット（エンジンフード）	47

マ

マップランプ	162
マニュアルエアコン	153
マニュアルシート	55
マニュアルモード	131

ミ

ミラー	
サイドアンダーミラー	62
ドアミラー	60
バニティミラー	161
ルームミラー	62

メ

メーター	82
メンテナンスデータ (サービスデータ)	215

ユ

油圧警告灯	88
雪道を走行するとき	174

ヨ

4WD警告灯	93
4WD(4輪駆動)車の扱いかた	140

ラ

ライトスイッチ	118
ライト類が点灯しないとき (バルブの交換)	198
ランプ(室内照明)	
後席読書灯	162
マップランプ	162
ルームランプ	161
ランバーサポート (シート腰部の張り出し量の調節)	56
ランプのレンズ内面がくもる	26

リ

リクエストスイッチ	
ドア	39
バックドア	43

リクライニング

(背もたれの角度調節)	55
リバースブザー	112
リフター(シートの上下調節)	56
リモートコントロール	
エントリー機能	44
リヤウインドーデフォグスイッチ (リヤガラスのくもり取り)	126
リヤコンビランプ→ヒ:尾灯	
リヤシート	59

ル

ルームミラー	62
ルームランプ	161

レ

冷却水

寒冷時の取り扱い	172
冷却水(規定量)	217
レバー(セレクトレバー)	129

ロ

ロードホイールサイズ	218
ロードホイールを交換するとき	185
ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト	68
路上で故障したときは	189

ワ

ワイパー

寒冷時の取り扱い	173
スイッチ	124
ワイパーブレードの交換	182
ワックスをかけるとき	178

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）……………148
 ABS警告灯……………90
 A/C（エアコン）……………150
 ALL MODE 4×4……………143
 AUTO（駆動モード切り替えスイッチ）……………143
 AUTO（駆動モード表示灯）……………85

C

CVT（セレクトレバー）……………129

E

ECOモード……………146
 ECOモードインジケータ……………86
 ELR（緊急固定）付3点式シートベルト……………66

I

INT（ワイパー）……………124
 ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて……………73

L

LOCK（駆動モード切り替えスイッチ）……………143
 LOCK（駆動モード表示灯）……………86

M

MIL（故障）警告灯……………88
 MIST（ワイパー）……………124

O

ODO（オドメーター）……………97

P

PS（電動パワーステアリング警告灯）…92

S

SRSエアバッグ……………74
 SRSエアバッグ警告灯……………91

T

TRIP（トリップメーター）……………97

V

VDC……………138
 VDC OFF表示灯……………85
 VDC警告灯……………94

W

W数（電球の容量）……………218

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた

つ車との
あの上か
手な

万のとき

サービステータ

さくいん


■警告灯さくいん

警告灯が点灯したら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (P.84)、車両情報ディスプレイ (P.97) をお読みください。

メーター内警告灯			
	油圧警告灯 P.88		SRエアバッグ警告灯 P.91
	故障警告灯 (MIL) P.88		EPS (電動パワーステアリング) 警告灯 P.92
	充電警告灯 P.89		燃料残量警告灯 P.93
	ブレーキ警告灯 P.89		4WD警告灯 P.93
	ABS警告灯 P.90		VDC警告灯 P.94
	シートベルト警告灯 P.90		マスターウォーニング P.95

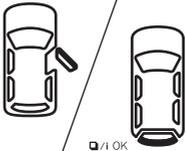メーター内車両情報ディスプレイ	
 キーが みつかりません キー持ち出し警告 ●P.99	 ドア開き警告 ●P.110
 I-Keyシステム 故障 キーシステム警告 ●P.100、111	(P) パーキング ブレーキを 解除して下さい パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ●P.110
 イグニッション ノブをLOCK にして下さい イグニッションノブ LOCK戻し忘れ警告 ●P.100	給油して下さい  燃料残量警告 ●P.111 0000 km

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号