

サービスデータ

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内装備の

つ車きとの上いが手たな

万ーのとき

サービスデータ

さくいん

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項目	点検値
オルタネーター・ウォーターポンプ・エアコンコンプレッサーベルト	調整不要※
ブレーキペダル	遊び 床板とのすき間 約490N（約50kg） で踏んだとき
パーキング ブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg） で操作したとき

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。

また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	MR20DD	3.6	3.8	日産純正SNストロングセーブ・X ※2 (API : SN、SAE : 0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (API : SN、SAE : 0W-20)

※1：規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2：工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 (SAE 規格) のものをご使用ください。

(右表参照)

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

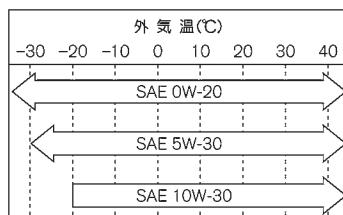

ECD0023Z

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内装備の

つ車きとのいの上か手たな

万ーのとき

サービスデータ

さくいん

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	2WD	7.3	日産純正CVTフルードNS-3 ※2
	4WD	8.3	
リヤデファレンシャルオイル	4WD	0.8	日産純正デフォイルハイポイドスーパー
トランスファーオイル	4WD	0.36	(API : GL-5、SAE : 80W-90)
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3)
冷却水	※3	6.3 ※5	日産純正スーパー・ロングライフクーラント
	※4	8.1 ※5	(エンジンクーラント)
ウォッシャー液	全 車	3.5	日産純正ウインドウォッシャー液 • 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-3を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3：オゾンセーフフルオートエアコン+リヤクーラー付車

※4：オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

※5：リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.7 ℓ) を含みます。

■電球（バルブ）の容量


電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドライト）	ハイビーム	12-60	HB3
	ロービーム キセノンヘッドライト付車 キセノンヘッドライト無車	キセノンバルブ12-35 12-51	D2R HB4
前部霧灯（フォグランプ）		12-35	H8
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
尾灯／制動灯	S-HYBRID無車	12-21/5	W21/5W
	S-HYBRID付車	LED	—
ハイマウントストップランプ		LED	—
後退灯		12-16	W16W
方向指示器兼非常点滅表示灯	前面	12-21（アンバー）	WY21W
	側面 フェンダータイプ	12-5（アンバー）	WY5W
	ドアミラー内蔵タイプ	LED	—
	後面	12-21（アンバー）	WY21W

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
195/65R15	15×5½J 15×5½JJ	114.3mm (5穴)	45mm
195/60R16	16×6J		

■タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm²)

タイヤサイズ	空 気 圧	タイヤ空気圧	
		前輪	後輪
195/65R15	アイドリング ストップ無車	250 (2.5)	250 (2.5)
	アイドリング ストップ付車	280 (2.8)	280 (2.8)
195/60R16		280 (2.8)	280 (2.8)

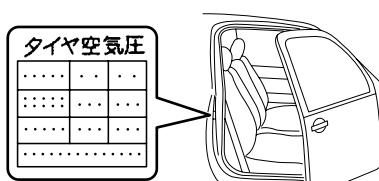

TCE0005Z

タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


室内装備の
使いかたつきあいの上
かたな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

■エンジンルーム内配置図

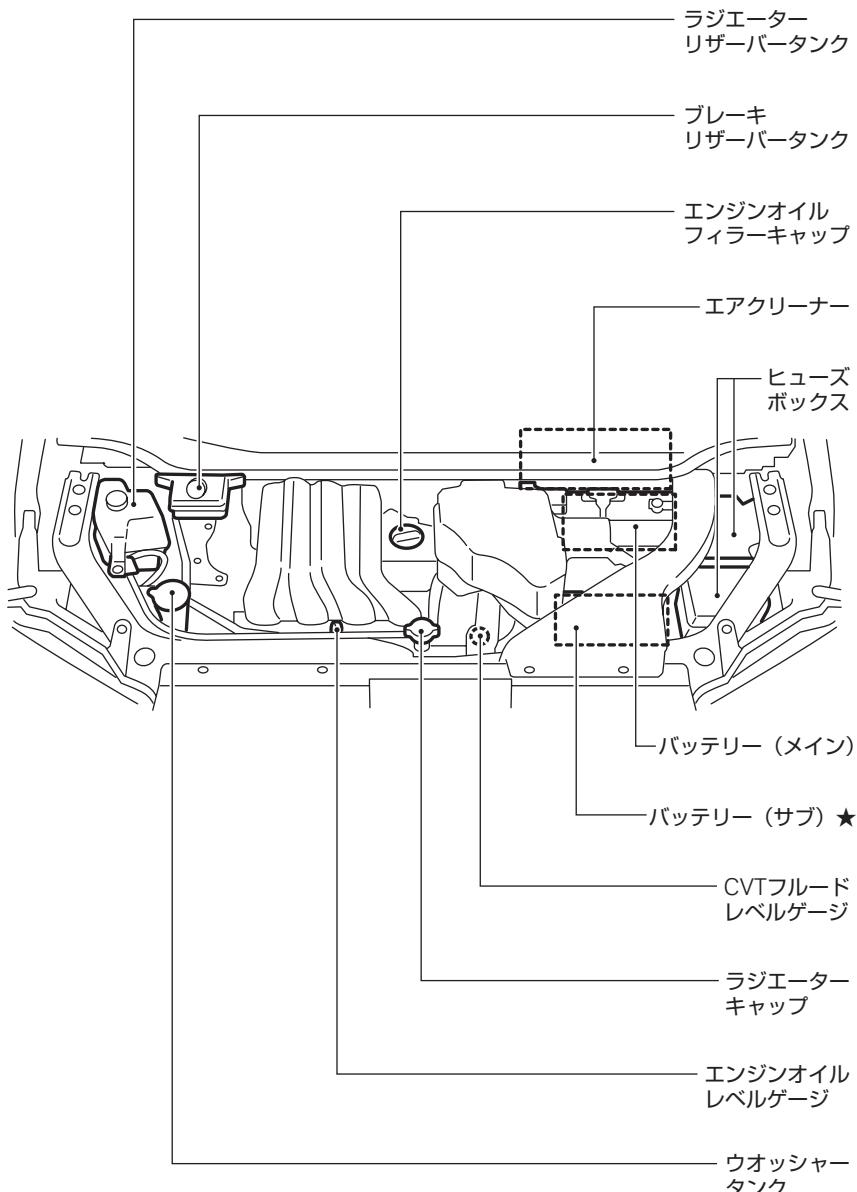

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ZTI0058

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に
かたな
装備のつ車
きど
のい
上か
手たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
タさ
く
い
ん

■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アイドリングストップ	170
アイドリングストップ警告ブザー	140
アイドリングストップ時間節約燃料 (積算値) 表示	109
アイドリングストップ時間節約燃料 (1トリップ) 表示	109
アイドリングストップタイマー	106
アイドリングストップ表示灯	126
アームレスト	
フロントシート	70
セカンドシート	72
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	96
アウターミラー（ドアミラー）	81
アクティブヘッドレスト	70
アダプティブシフトコントロール	159
アラーム（インテリジェントキー）	135
アラーム（警報装置）	139
アラーム表示	112
アラウンドビューモニター	別冊
アルミロードホイールのお手入れ	225
アンチロックブレーキシステム→工：ABS	
アンテナ	199

イ

ETC	別冊
イージークリーンシート	227
イベントデータレコーダ	25
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
イルミネーションコントロール	107
インテリジェントエアコンシステムに ついて	187
インテリジェントキー	31
インテリジェントキー持ち出し 警告	155、121
インテリジェントキー非作動時 エンジン始動表示	120
インテリジェントキー電池切れ 表示	120
キー	28
KEY警告灯	133

電池の交換

ドアの施錠・解錠

表示・警告

メカニカルキー機能

リモートコントロール

 エントリー機能

インテリジェントキー

【警報が鳴ったとき】

インテリジェントキーが正常に作動

しないとき

インナーミラー（ルームミラー）

ウ

ワインカー →ホ：方向指示器

ウインドガラス

（パワーウィンドー）

ウォークイン機構

ウォーニング（警告灯）

ウォッシャー

 ウォッシャー液（規定量）

 ウォッシャー液の補給

 寒冷時の取り扱い

 スイッチ

動きなくなったときは

運転席アッパー ボックス

運転席アンダー ポケット

運転のしかた

エ

エアコン

 エアコンについて

 インテリジェントエアコンシステムに

 ついて

 オゾンセーフフルオートエアコン

 （前席用）

 オゾンセーフフルオートエアコン

 （後席用）

エアバッグ

 SRSエアバッグ

 SRSエアバッグ警告灯

AFS→アクティブAFS

ABS

 ABS

ABS警告灯	130
エコドライブナビゲーター	105
ECOメーター	105
ECOメーター表示	113
ECOモード	
ECOモードインジケーター	126
ECOモードスイッチ	168
S-HYBRID	173
S-HYBRID表示灯	173
LLC（冷却水）	
寒冷時の取り扱い	218
タンク容量	267
濃度	218
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	
エンジンイモビライザー	39
表示灯（セキュリティー インジケーター）	125
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	218
規定量	266
エンジン始動操作表示	119
エンジンスイッチ（プッシュエンジン スターター）	152
エンジンの始動・停止のしかた	153
エンジンフード	58
エンジンルームから蒸気が出ているとき	239
エンジンルーム内配置図	269
エンストして始動ができなくなったとき	235

オ

オイル	266
オーディオについて	199
オートクロージャー	
スライドドア	46
バックドア	56
オートスピードコントロール（ASCD）	
クルーズ表示灯	175
セット表示灯	175
セット警告灯	175
オートスライドドア	47
オートドアメインスイッチ	48

オートマチック車の運転のしかた	160
オートライトシステム	142
オートレペライザー	
（ヘッドライト）	142
オーバーヒートしたときは	239
オゾンセーフフルオートエアコン （前席用）	189
オゾンセーフフルオートエアコン （後席用）	194
オドメーター	105

力

外装のお手入れ	223
カギ	28
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 タンク容量）	62
カップホルダー	204
カメラ	別冊
画面→モニター	
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 リヤサイドウインドー）	216
寒冷時の取り扱い	218
寒冷地用ワイパー・ブレードの装着	219

キ

キー	28
KEY警告灯	133
キー抜き忘れ警報	139
キー連動室内照明システム	202
キセノンヘッドライト	142
キックダウン	20

ク

空気圧（タイヤ）	268
くもり取り	
デフロスター	191
リヤウインドーデフォッガー	
スイッチ	148
クラクション（ホーンスイッチ）	148
クリアランスランプ→シ：車幅灯	
クリープ現象	20
クリーンフィルター	183
車のお手入れ	223

グローブボックス 206

ケ

警告（車両情報ディスプレイ） 115

警告灯 127

携帯電話（ハンズフリーフォン） 別冊

警報ブザー音別一覧表

（インテリジェントキー） 138

警報装置 139

けん引するときは 236

コ

高水温警告灯 132

工具（格納場所） 253

後席シート

セカンドシート 71

サードシート 78

後席用エアコン 194

航続可能距離表示 109

後退灯

電球（バルブ）の交換 246

電球（バルブ）の容量 268

故障警告灯（MIL） 128

故障したときは 235

コントロールパネル 別冊

サ

サードシート 78

サービスデータ 265

サイドミラー（ドアミラー） 81

サンバイザー 200

シ

シート

お手入れ 226

フロントシート 68

セカンドシート 71

サードシート 78

シートベルト

シートベルト警告灯 131

シートベルトの着用のしかた 83

シートベルト非着用警報

（シートベルトリマインダー） 140

前席ロードリミッター付

プリテンショナーシートベルト 91

事故がおきたときは 263

室内照明 200

シフトロック解除ボタン 159

シフトロックシステム 21

車載工具 253

ジャッキアップのしかた 254

車幅灯

電球（バルブ）の交換 246

電球（バルブ）の容量 268

車両情報ディスプレイ 107

助手席アッパーBOX 206

充電警告灯 128

瞬間燃費計（平均燃費表示機能付） 106

ス

水温計がオーバーヒートの範囲を

示したとき 239

スイッチの使いかた 141

スタートースイッチ→エンジンスイッチ

ステアリング（ハンドル） 67

ステアリングスイッチ

オートスピードコントロール 175

ナビゲーションシステム 別冊

ステアリングロック未解除表示 119

スピードメーター 104

スポーツモードスイッチ 158

スマートランプ→シ：車幅灯

スライド（シート前後位置調節）

フロントシート 68

セカンドシート 71

セ

制動灯

電球（バルブ）の容量 268

セカンドシート 71

セキュリティーインジケーター 125

セレクトレバー

アダプティブシフトコントロール 159

セレクトレバーの使いかた 157

セレクトレバーを■から動かせないとき

..... 159

洗車のしかた 223

前照灯→ヘッドライト

前席シート 68

前席ロードリミッター付

ブリテンショナーシートベルト 91

ソ

走行時間表示、平均車速表示 109

走行するとブザーが鳴る

シートベルト非着用警報 140

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 140

走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音

がする（ブレーキパッド摩耗警報） 139

走行中にブレーキを踏んだとき、

ペダルが振動する（ABS） 179

速度計（スピードメーター） 104

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示器

タイヤ

アルミロードホイールのお手入れ 225

空気圧 268

空気圧の点検 229

タイヤチェーンについて 222

タイヤの位置交換

（ローテーション） 228

タイヤ・ロードホイールサイズ 268

タイヤ・ロードホイールを

交換するとき 230

タイヤ応急修理のしかた

（パンクしたとき） 258

タイヤパンク応急修理キット 253

タコメーター 104

ダブルブリテンショナー機構 91

チ

チャージランプ（充電警告灯） 128

チャイルドシート

ISO FIX対応チャイルドシート

固定専用アンカーについて 96

チャイルドセーフティドアロック 46

チルト・テレスコピック

ステアリング 67

テ

低水温表示灯 125

ディスプレイ

（車両情報ディスプレイ） 107

ティッシュボックス収納 208

テールランプ→ヒ：尾灯

テールランプ表示灯 124

デフロスター 191

電球（バルブ）の容量 268

電球（バルブ）を交換するときは 246

電源ポジションOFF忘れ警告 122

電源ポジションの切り替えかた 152

電源コンセント

（AC100V・100W） 210

点検・整備について 265

電源ソケット 208

電池の交換 30, 34

電動格納式ドアミラー 81

電動パワーステアリング警告灯 130

ト

ドア、バックドア開き警告 115

ドア 40

前席ドア 41

スライドドア 43

バックドア 52

ドアミラー 81

ドアロックスイッチ 43

ドアを室内から開けられないとき

（チャイルドセーフティドアロック） 46

盗難防止装置 39

ドライブコンピューター表示 108

トリップメーター 105

ナ

内装のお手入れ 226

ナビゲーションシステム 別冊

ナンバー灯→ハ：番号灯

ネ

燃費情報表示 109

燃料

燃料 62

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内
か装備のつ車
きど
あの
い上
か手
たな万
一のときサービス
データ

さくいん

燃料計	104
燃料残量警告	116
燃料タンク容量	62
燃料補給口	62

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	156
パーキングブレーキ戻し忘れ警告	116
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	140
パーソナルテーブル	211
パーソナルランプ	201
ハイマウントストップランプ 電球（バルブ）の容量	268
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯	
挟み込み防止機構	
パノラミックルーフ	64
パワーウィンドー	61
ワンタッチオートスライドドア	51
発炎筒の使いかた	234
バックドア	52
バックドアが開けられなくなったとき	55
バックミラー（ルームミラー）	82
バックランプ→コ：後退灯	
バッテリーがあがったときは	240
バッテリーセーバー	
室内照明	200
ヘッドライト	141
パッド摩耗警報	139
バニティミラー	200
パノラミックルーフ	63
バルブを交換するときは	246
パワーウィンドー	59
パワーウィンドー 【正常に作動しないとき】	61
パンクしたときは	258
番号灯 電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
ハンドル（ステアリング）	67

ヒ

ヒーター付ドアミラー	82
------------	----

非常点滅表示灯	
スイッチ	145
電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
ビタミンフィルター	188
尾灯（テールランプ） 電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
ヒューズを点検・交換するときは	244
表示灯	123
ヒルスタートアシスト	168

フ

VDC	
VDC	166
VDC OFF表示灯	125
VDC警告灯	133
ブースターケーブルのつなぎかた	240
フード（エンジンフード）	58
ブザー	
インテリジェントキー関連	135
シートベルト非着用警報	140
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	140
フューエルフィラーリッド (燃料補給口)	62
フューエルメーター（燃料計）	104
フォグラント	
スイッチ	144
電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
表示灯	124
戻し忘れ警報	139
プラズマクラスターイオン®フルオート	
エアコン	187
フルオートエアコン	189
ブレーキ警告灯	129
ブレーキパッド摩耗警報	140
ブレーキペダルを踏むと音がする	24
ブレーキランプ→セ：制動灯	
フロアカーペット	213
フロントシート	68

ヘ

平均燃費表示	109
ヘッドライト	
オートライトシステム	142
オートレベライザー	142
キセノンヘッドライト	142
電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
ヘッドライト上向き表示灯	124
ヘッドライト消し忘れ警報	140
ライトスイッチ	141
ヘッドラリスト	
フロントシート	69
セカンドシート	72
サードシート	79

ホ

ホイールサイズ	268
ホイールナットレンチ	253
防眩式ルームミラー	82
方向指示器	
スイッチ	144
電球（バルブ）の交換	246
電球（バルブ）の容量	268
方向指示表示灯	123
防犯装置	
エンジンアイモビライザー	
（盗難防止装置）	39
セキュリティーインジケーター	125
ホーンスイッチ	148
ポジションインジケーター	124
ポジションランプ→シ：車幅灯	
ボトルホルダー	204
ボンネット（エンジンフード）	58

マ

マスターウォーニング	134
マップランプ	201
マルチファンクションスイッチ	別冊

ミ

ミラー	
ドアミラー	81

バニティミラー	200
ルームミラー	82

メ

メーター	104
メンテナンスデータ (サービスデータ)	265

モ

モニター	別冊
------	----

ユ

油圧警告灯	128
雪道を走行するとき	220

ヨ

4WD（4輪駆動）車の扱いかた	164
-----------------	-----

ラ

ライトスイッチ	141
ライト消し忘れ警告	117

ライト類が点灯しないとき

（バルブの交換）	246
ラゲッジアンダーボックス	212
ラゲッジフック	212
ランプ（室内照明）	

マップランプ	201
--------	-----

パーソナルランプ	201
----------	-----

ルームランプ	
（サード＆ラゲッジ用）	203

ルーフイルミネーション	202
-------------	-----

ランプのレンズ内面がくもる	24
---------------	----

リ

リクエストスイッチ	
ドア	41
バックドア	53

リクライニング（背もたれの角度調節）

フロントシート	68
セカンドシート	71
サードシート	78

リバースブザー	139
---------	-----

リフター（シートの上下調節）	68
----------------	----

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
いの上
か手たな万
一のときサービス
データ

さくいん

■アルファベットさくいん

リモコン

リモートコントロールエントリー	
システム付車	28
インテリジェントキー付車	28
リモートコントロールエントリー	
システム	29
リヤウインドーデフォッガースイッチ (バックドアガラスのくもり取り)	148
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯	
リヤシート	
セカンドシート	71
サードシート	78
リヤワイパー	147

ル

ルームミラー	82
ルームランプ（室内照明）	200

レ

冷却水	
寒冷時の取り扱い	218
冷却水（規定量）	267
レバー（セレクトレバー）	157

ロ

ロードホイールサイズ	268
ロードホイールを交換するとき	230
ロードリミッター付ブリテンショナー	
シートベルト	91
ロールサンシェード	211
路上で故障したときは	235

ワ

ワイパー	
寒冷時の取り扱い	219
スイッチ	146
ワックスをかけるとき	224
ワントッチオートスライドドア	47

A

ABS（アンチロックブレーキ システム）	179
ABS警告灯	130
A/C（エアコン）	182
ASCD（オートスピード コントロール）	175
AUX（外部入力）	別冊
AV機器	別冊

C

CRUISE（クルーズ表示灯）	176
CVT（セレクトレバー）	157

E

ECOメーター	105
ECOメーター表示	113
ECOモード	168
ECOモードインジケーター	126
ECOモード運動	114
EPS（電動パワーステアリング） 警告灯	130
ELR（緊急固定）付3点式 シートベルト	86
ETC	別冊

I

INT（ワイパー）	146
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	96

K

KEY警告灯	133
--------	-----

M

MIL（故障）警告灯	128
MIST（ワイパー）	146

O

ODOメーター	105
---------	-----

S

SET（セット表示灯）	176
-------------	-----

SET（セット警告灯）	176
SRSエアバッグ	97
SRSエアバッグ警告灯	132
SPORT表示灯	125
SPORTモードスイッチ	158
S-HYBRID	173
S-HYBRID表示灯	173

T

TRIP（トリップメーター）	105
----------------	-----

V

VDC	166
VDC OFF表示灯	125
VDC警告灯	133

W

W数（電球の容量）	268
-----------	-----

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。


下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯（OP.123）、車両情報ディスプレイ（OP.107）をお読みください。

メーター内警告灯

	油圧警告灯 OP.128		シートベルト警告灯 OP.131
	故障警告灯（MIL） OP.128		高水温警告灯 (赤色表示) OP.132
	充電警告灯 OP.128		SRSエアバッグ警告灯 OP.132
	ブレーキ警告灯 OP.129		VDC警告灯 OP.133
	ABS警告灯 OP.130		KEY警告灯 OP.133
	EPS（電動パワーステアリング）警告灯 OP.130		マスター オーナー インジケーター OP.134

メーター内車両情報ディスプレイ

<p>インテリジェントキー持ち出し警告 OP.115</p> <p>キーが 見つかりません</p> 	<p>ライト消し忘れ警告 OP.117</p> <p>ライト消灯 して下さい</p> 
<p>ドア、バックドア開き警告 OP.115</p> <p>ドア バックドア が開いて います</p> 	<p>インテリジェントキー持ち出し警告 OP.121</p> <p>キーが 見つかりません</p> 
<p>パーキングブレーキ戻し忘れ警告 OP.116</p> <p>パーキング ブレーキを解除 して下さい</p>	<p>戻し忘れ警告 OP.122</p> 
<p>燃料残量警告 OP.116</p> <p>航続可能距離 000 km</p> 	<p>電源ポジションOFF忘れ警告 OP.122</p> 
<p>シートベルトリマインダー OP.117</p> <p>シートベルトを して下さい</p> 	

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号