


A. ナビゲーションの設定

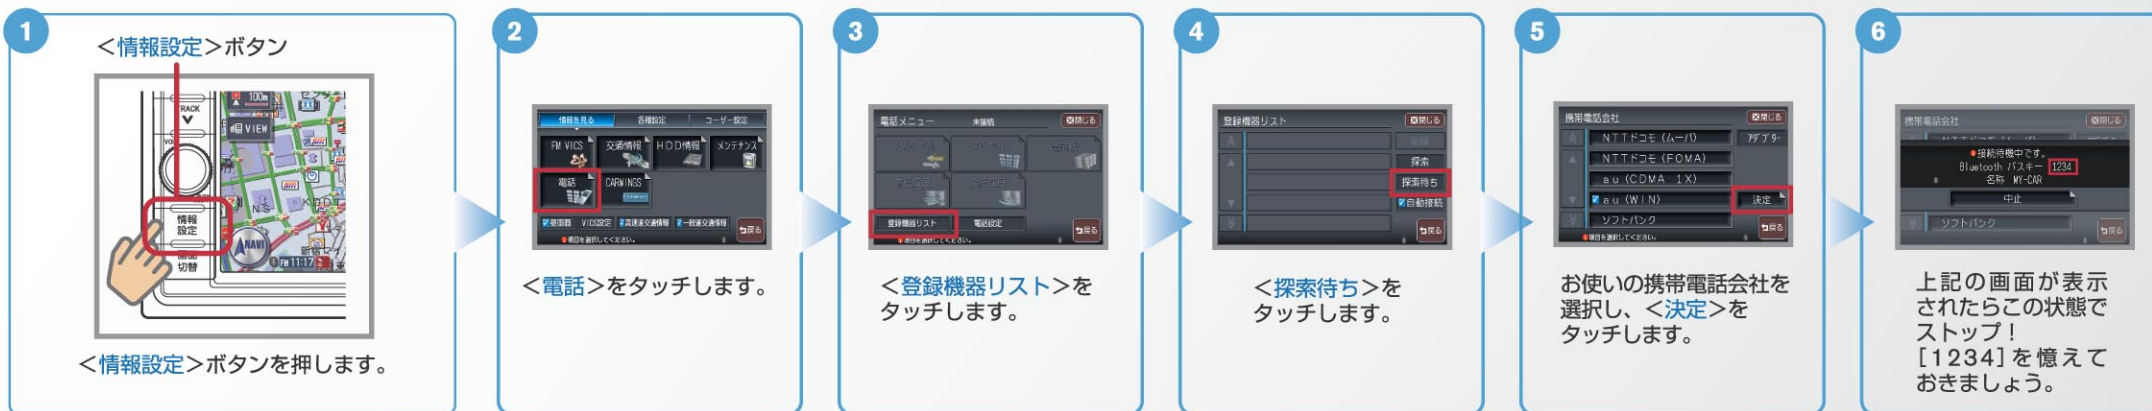

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1 件送信の場合

1 <情報設定>ボタン



<情報設定>ボタンを押します。

2



<電話>をタッチします。

3



<電話帳>をタッチします。

4



<読み出し>をタッチします。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

全件送信の場合

6



アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6




アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 件送信の場合

11




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、
[アドレス帳1件送信完了しました]
と表示されます。

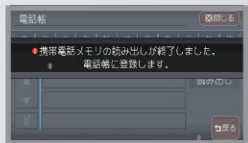

全件送信の場合

11



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12




[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

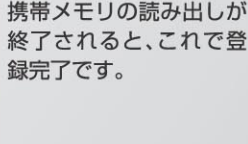


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合
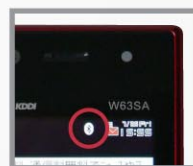
<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合
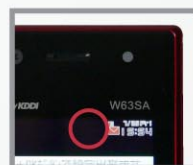
<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。**Bluetooth**ボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。