

A. ナビゲーションの設定

- 

<情報設定>ボタン

<情報設定>ボタンを押します。
- 

<電話>をタッチします。
- 

<登録機器リスト>をタッチします。
- 

<探索待ち>をタッチします。
- 

お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。
- 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 


メニュー(左下)

<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。


決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

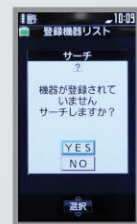
[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

<YES>を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。
- 

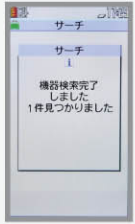ナビを探しています。(10~15秒)
- 

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 

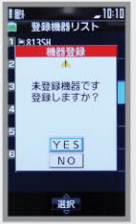[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
- 

[未登録機器です登録しますか？]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。
- NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定） つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

16



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。



6の画面


[確定]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。




17



これで登録されます。

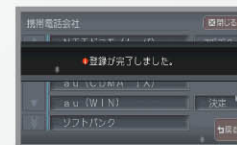


18

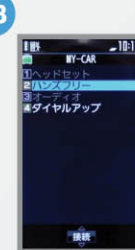

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
⑨の画面に進まないことがあります。
その場合は、「登録機器リスト」の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、⑩以降の手順を
続けてください。

19

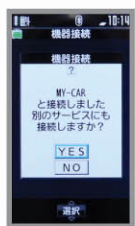

＜YES＞選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

20

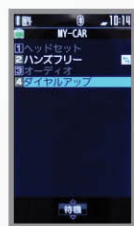


[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

21



これで設定
されます。

22

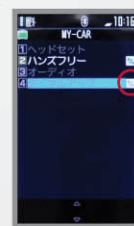

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

＜情報設定＞ボタン



＜情報設定＞ボタンを押します。

2



＜電話＞をタッチします。

3




＜電話帳＞をタッチします。

4



＜読み出し＞をタッチします。

5

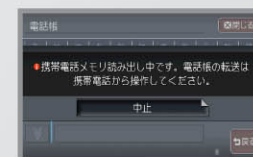

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

メニュー(左下)




＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7



[電話帳]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

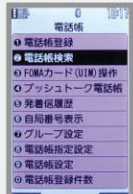

[②電話帳検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9



＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)



10



＜Bluetooth送信＞
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

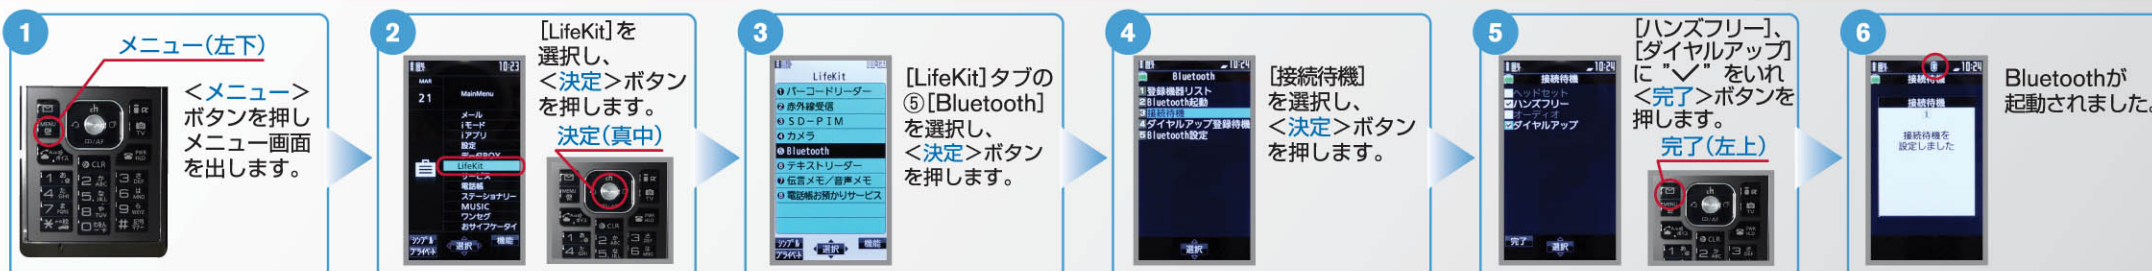

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

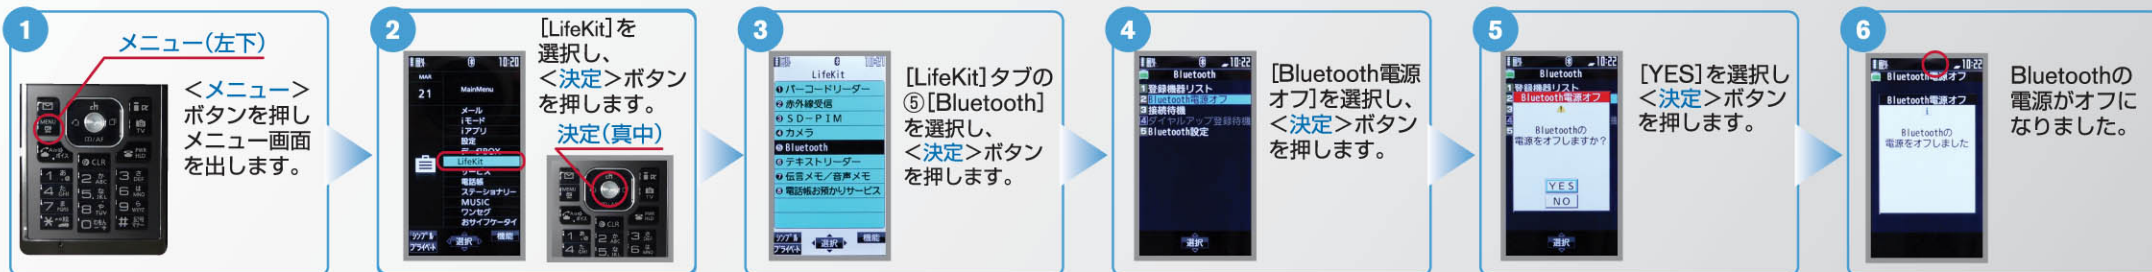

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。
 「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth
 対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定
 (ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、
 もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。
 また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押
 して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設
 定」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからご利用いただけます。