

## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



初期設定完了

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの*スイッチ*を2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(iを押さずにいても30秒程度でつながります。)



## C. 電話帳転送設定つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの*（i）*スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(*（i）*を押さずにおいても30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合




全件送信の場合



1 件送信の場合






全件送信の場合

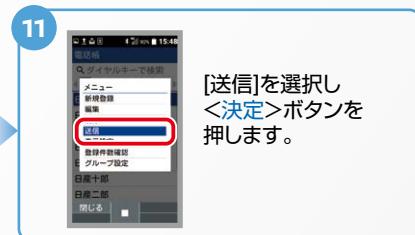

[Bluetooth送信]  
を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。


[全選択]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

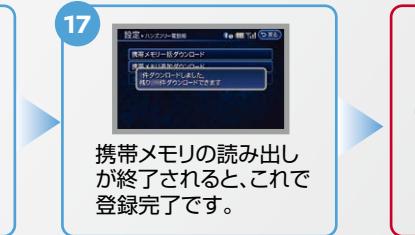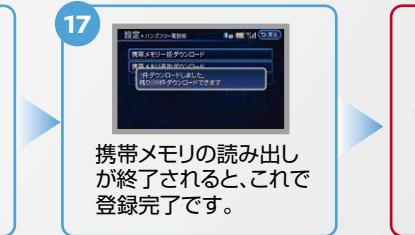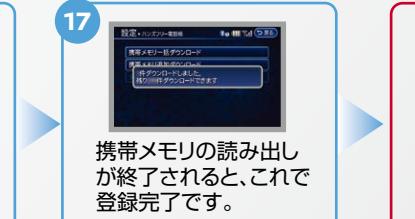

電話帳転送設定  
完了



全件送信の場合

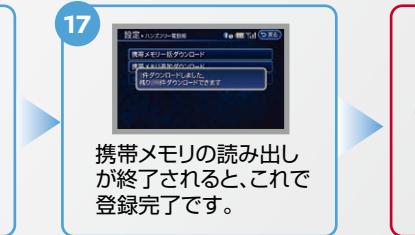

電話帳転送設定  
完了

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で&lt;決定&gt;ボタンを押します。



[設定]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。



[よく利用する設定]を選択し、[Bluetooth]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。



&lt;決定&gt;ボタンを押します。

## 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で[Bluetooth]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押すとレ点が入りONになります。

ON画面

## 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で[Bluetooth]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押すとレ点が外れてOFFになります。

OFF画面

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、①スイッチを2秒程度

長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら、①スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末からもご利用いただけます。