


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


C. 電話帳転送設定

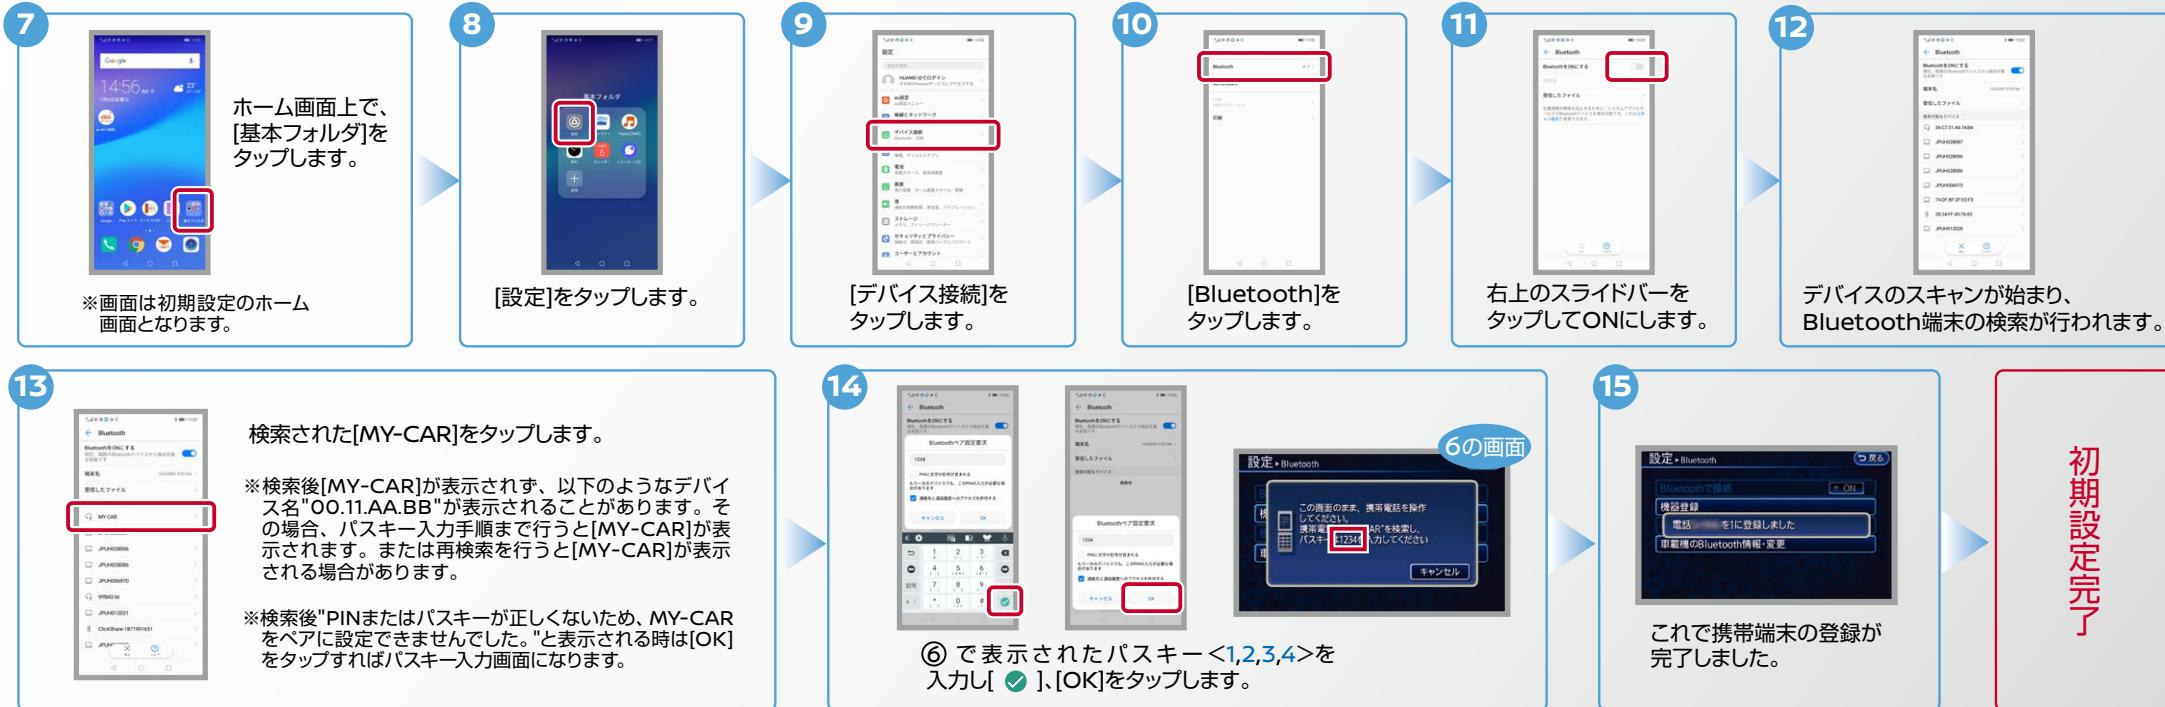

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずに行っても30秒程度でつながります。)



ご注意

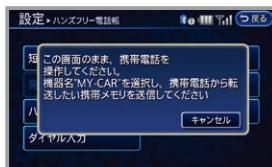

ナビ画面に<携帯メモリーのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。
承認がこなれば、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー括ダウンロード>を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



ピト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの*①*スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(①を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
[基本フォルダ]を
タップします。

[設定]をタップ
します。

[デバイス接続]
をタップします。

[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し ①スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら ①スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレーターと話はできるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になります。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。