

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (au GALAXY A8 SCV32)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



「メニュー」<メニュー>スイッチを押します。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。

8



[設定]を
選択し、
タップします。

9



接続タブの[Bluetooth]を
タップします。

10



右上のスライダーをONへ
スライドします。

11



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

12



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

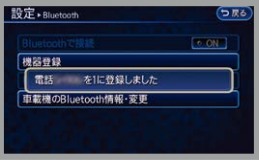
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13



パスキーが自動入力されますので
[OK]をタップします。

14



これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **Bluetooth** スイッチを**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 (**Bluetooth** を押さずにも**30秒程度**でつながります。)

1  **<メニュー>**スイッチを押します。

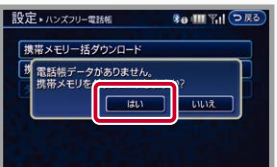
2  **<設定>**を選択します。

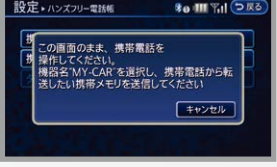
3  **<電話・CARWINGS>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は承認してください。

9  画面上に[連絡先および通話履歴へのアクセスを許可]が表示されます。
[許可する]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。

2

[設定]を選択し、
タップします。

3

接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。

4

[MY-CAR]を表示し、
タップします。

5

画面下に
[MY-CARとのBluetooth
を終了しました。]と表示
されます。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。

[設定]を
選択し、
タップします。

接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上の
OFFをスライドして
ONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上の
ONをスライドして
OFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーション
の初期登録手順」をもう一度行います。

