

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (au AQUOS SERIE SHV33,SHV34/AQUOS U SHV35,SHV37)

## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



No.2

## C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

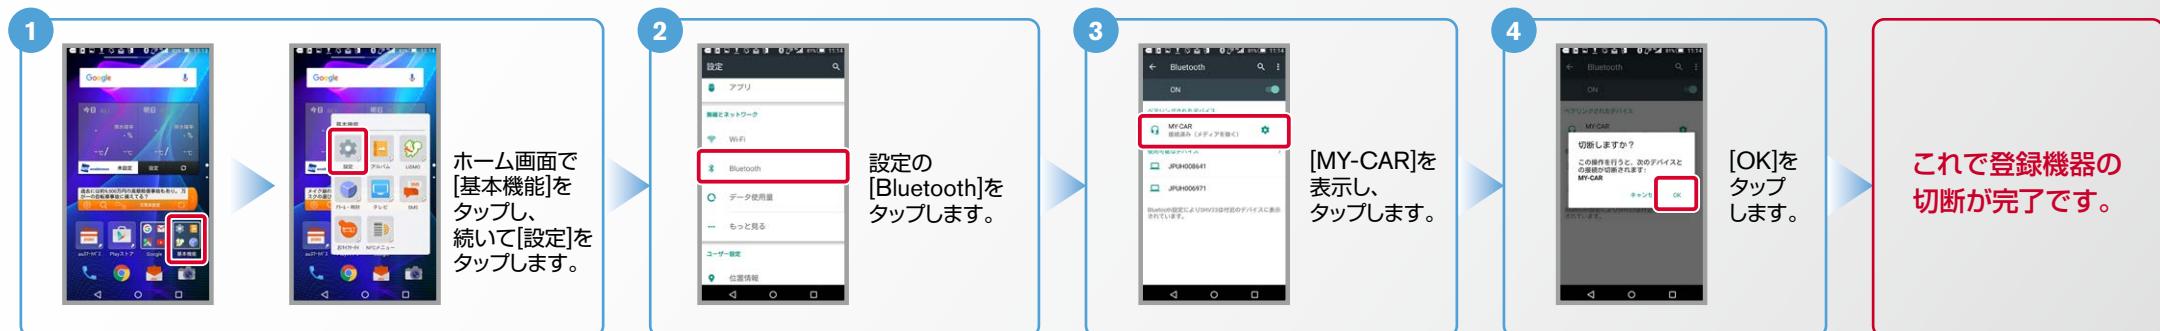

**ピクト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの①スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(①を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
[基本機能]を  
タップします。

[設定]を  
タップします。

[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
タップしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
タップしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し ①スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら ①スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。