

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)



ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなれば、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー括ダウンロード>を実施してください。

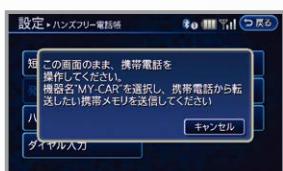



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \mathbb{C} スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\mathbb{C} を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



2.[オン]から[オフ]にするときの設定



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し \mathbb{C} スイッチを2秒程度

長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら \mathbb{C} スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

