


## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

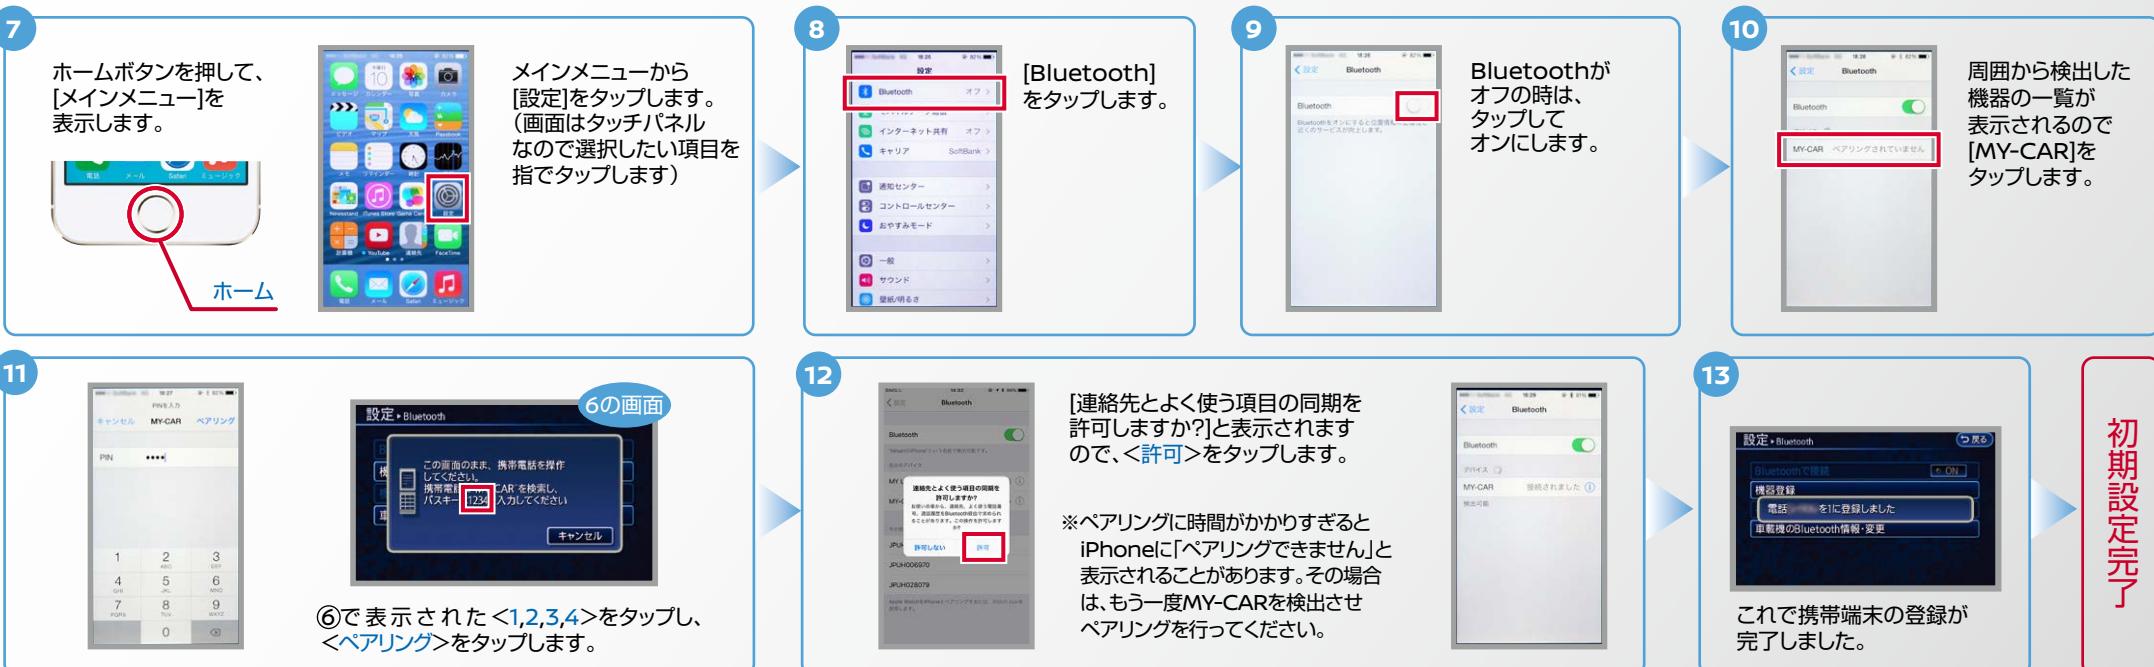

## C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
**ヒント** エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの~~スイッチ~~スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
 (スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

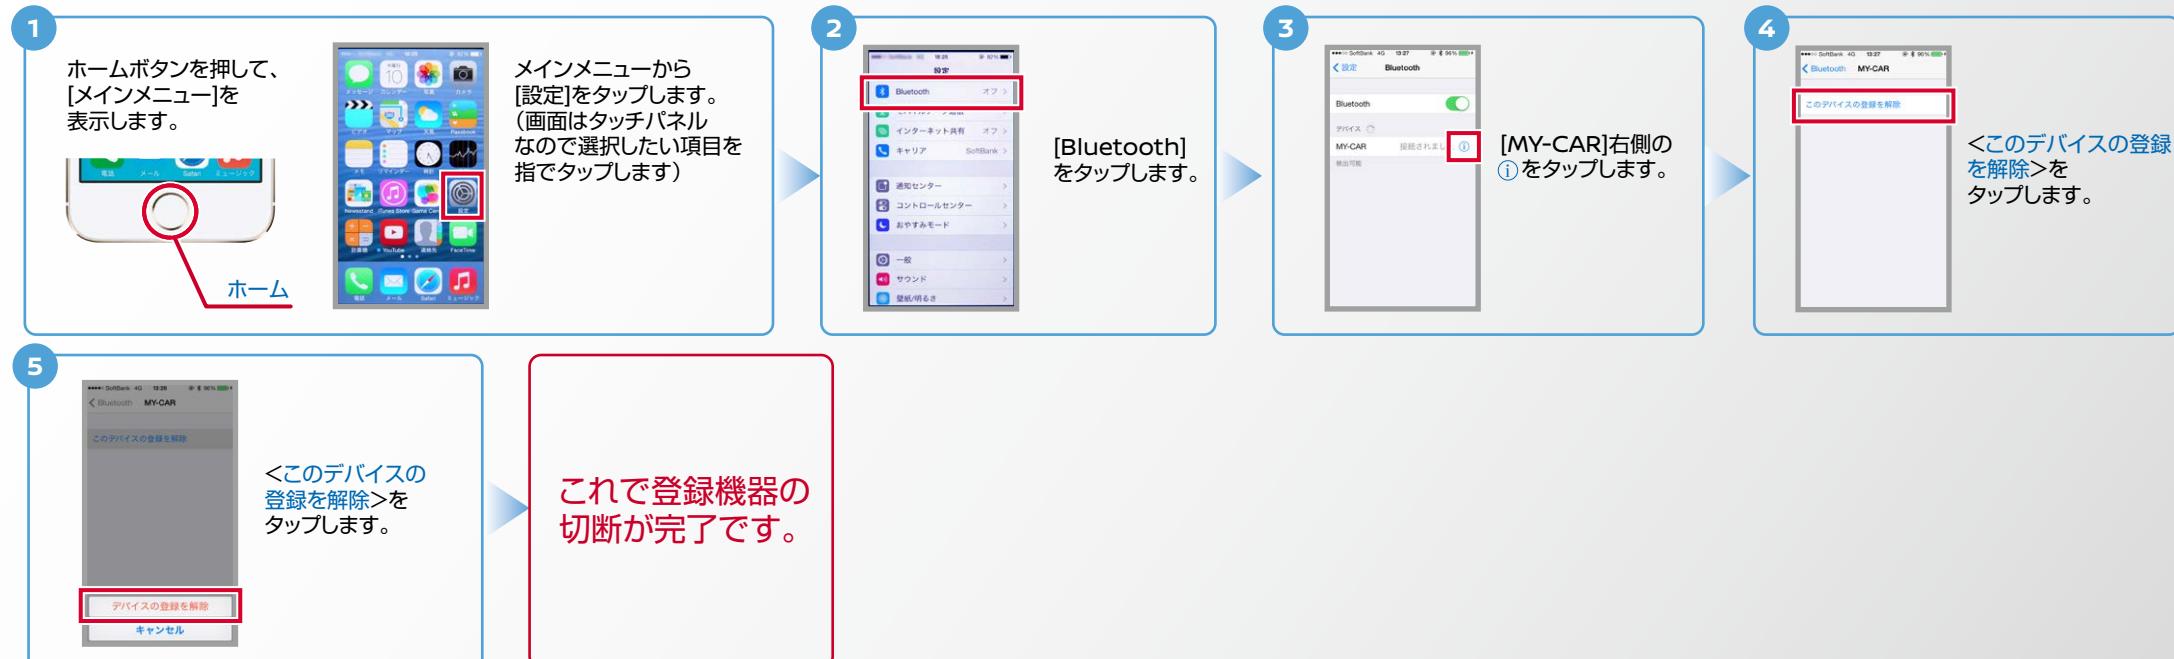

E. Bluetoothの  
On/Off の方法

エンジン始動前にBluetoothを「**オン**」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください)。  
エンジン始動後にBluetoothを「**オン**」にした場合は、ステアリングの**スイッチ**を**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(**スイッチ**を押さずにいても**30秒程度**でつながります。)  
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、  
[メインメニュー]を  
表示します。




メインメニューの  
[設定]をタップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

## 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

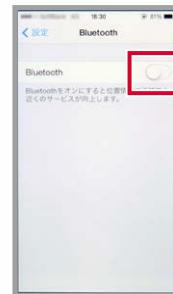

左の画面で、  
[Bluetoothオフ]をタップし、  
[Bluetoothオン]にしてください。

## こんなとき、どうするの?

## クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し**スイッチ**を**2秒程度**

長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認してください。「**オン**」になっていたら**スイッチ**を**2秒程度**

長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度裏面の**A.ナビゲーションの設定**

**①**からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**登録情報を削除**し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期登録手順**」を  
もう一度行います。



## 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、  
[Bluetoothオン]をタップし、  
[Bluetoothオフ]にしてください。