


Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ F-01A/F-03A/F-09A/F-01B/F-03B)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

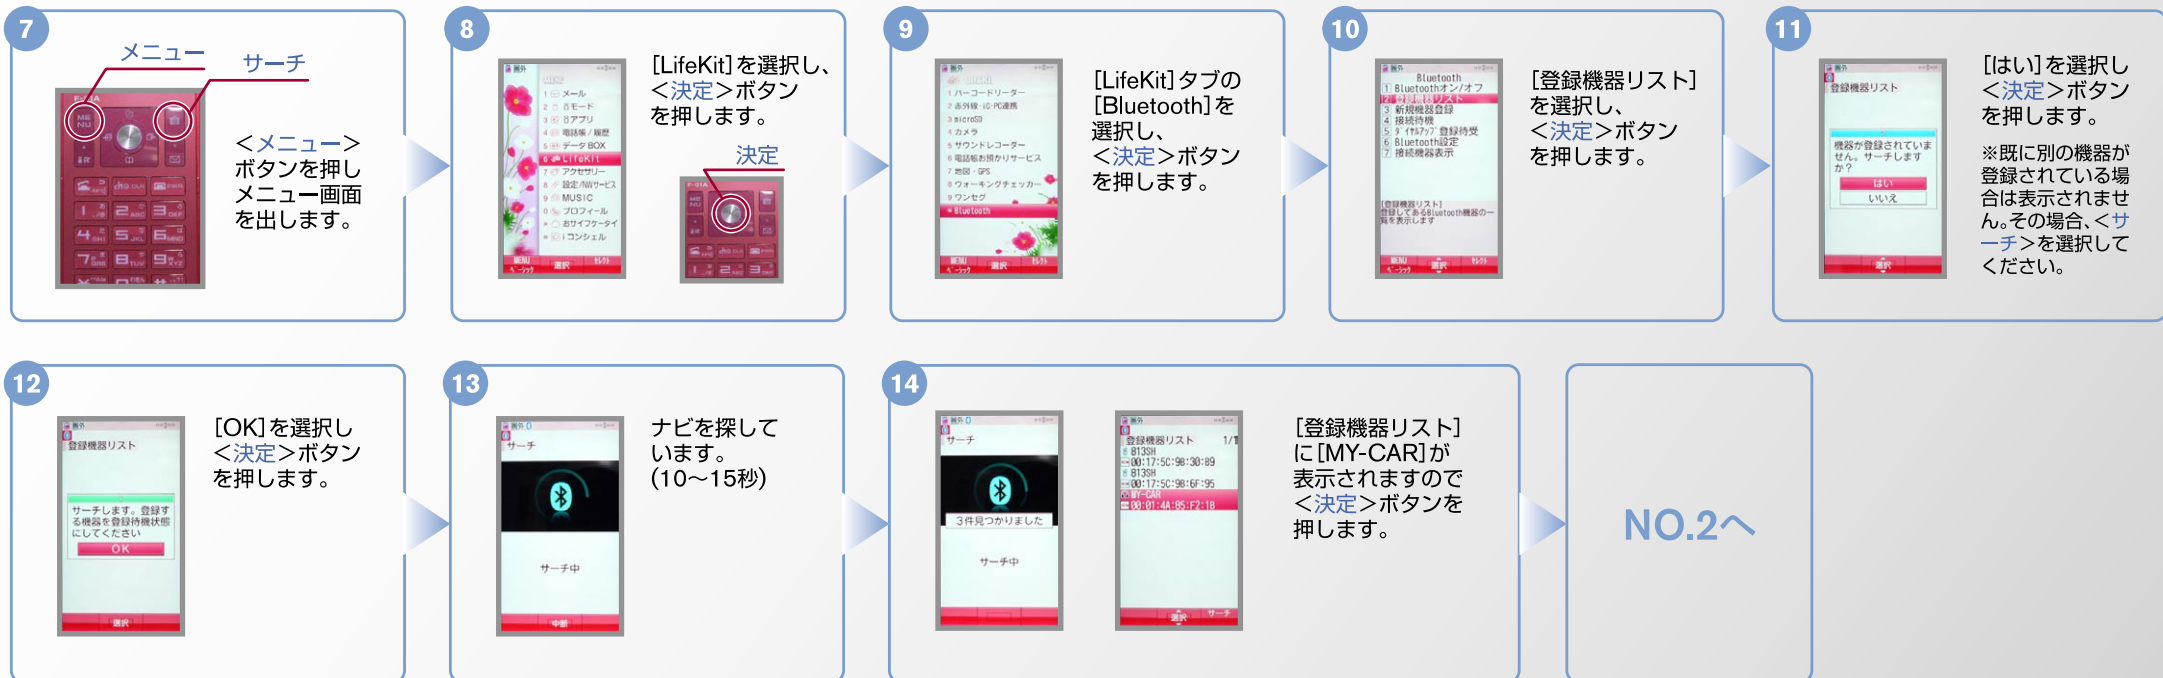


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15




⑥で表示された
 <1,2,3,4>を
 入力し、<決定>
 ボタンを押します。

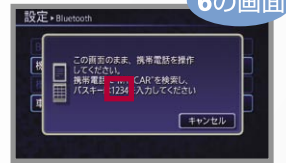

6の画面


16

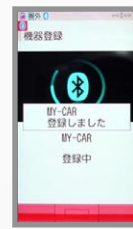

これで登録されます。



17

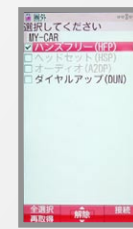

左の画面になるので、
 5秒ほど待ったのち
 [ダイヤルアップ]を選択後
 <決定>ボタンを押し、
 "✓"をいれます。

18



<接続>ボタンを押します。




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、
 設定完了できない場合があります。
 その場合は、[登録機器リスト]の中にある
 [MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
 ⑱以降の手順をもう一度行ってください。

19



これで設定
 されます。

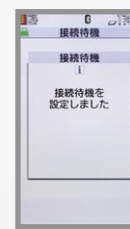

これで設定
 完了です

C. 電話帳転送設定

1



<メニュー>スイッチを
 押します。

2



<設定>を選択します。

3




<電話・CARWINGS>を
 選択します。

4



<電話>を選択します。

5

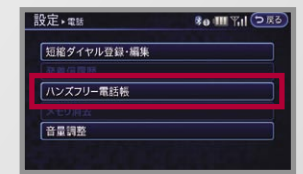


<ハンズフリー電話帳>を
 選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>
 を選択します。

7

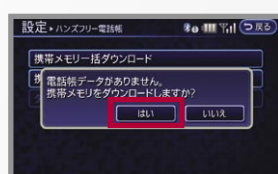

<はい>を選択します。

8



「この画面のまま、携帯電話を操作して
 ください。」と表示されますので、この状態で
 ストップ。携帯電話の操作を行います。


9




<メニュー>
 ボタンを押し
 メニュー画面
 を出します。

NO.3


C. 電話帳転送設定のつづき

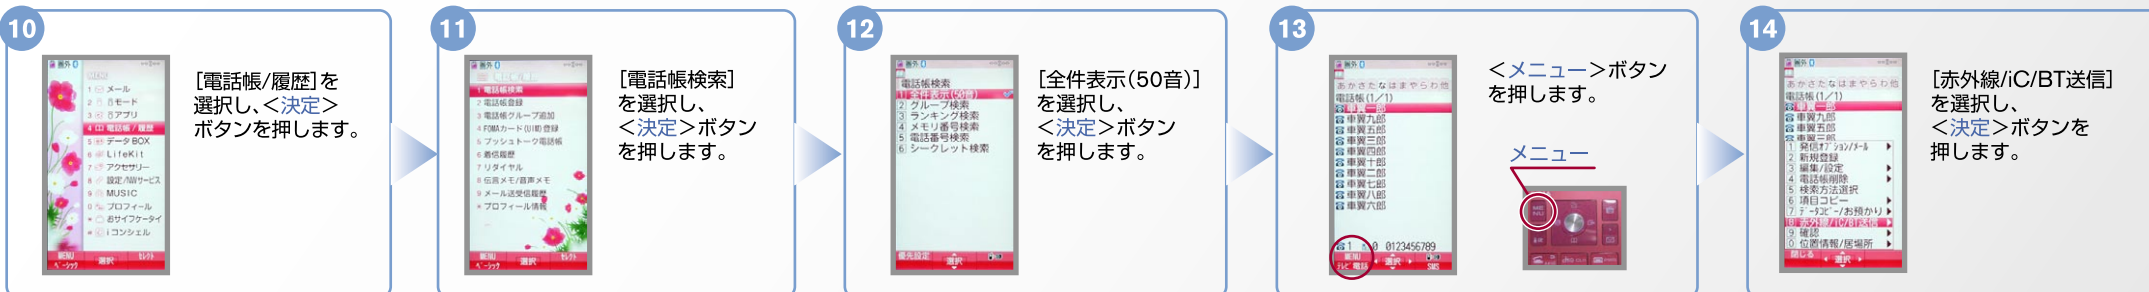

電話帳全件送信

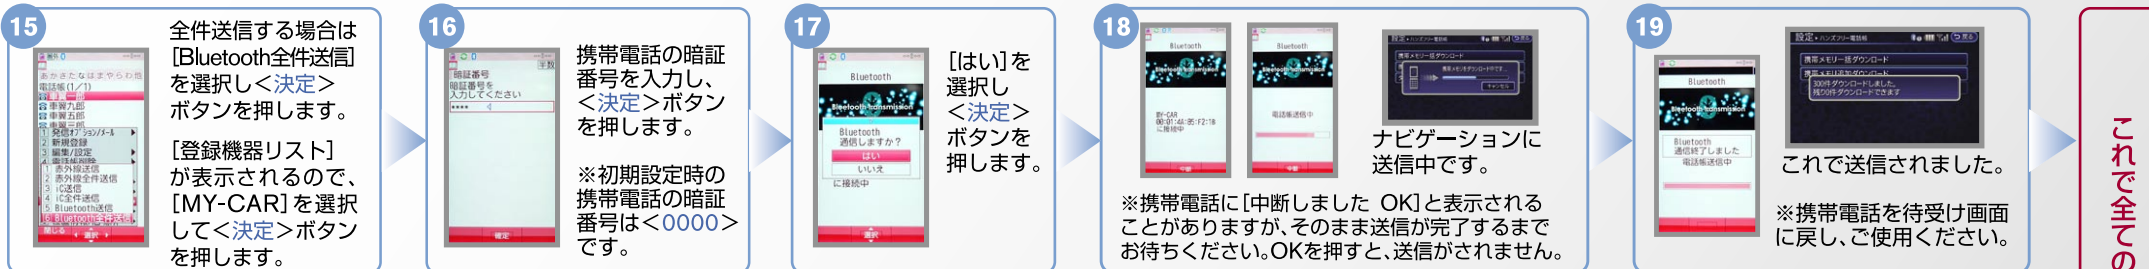


電話帳1件送信

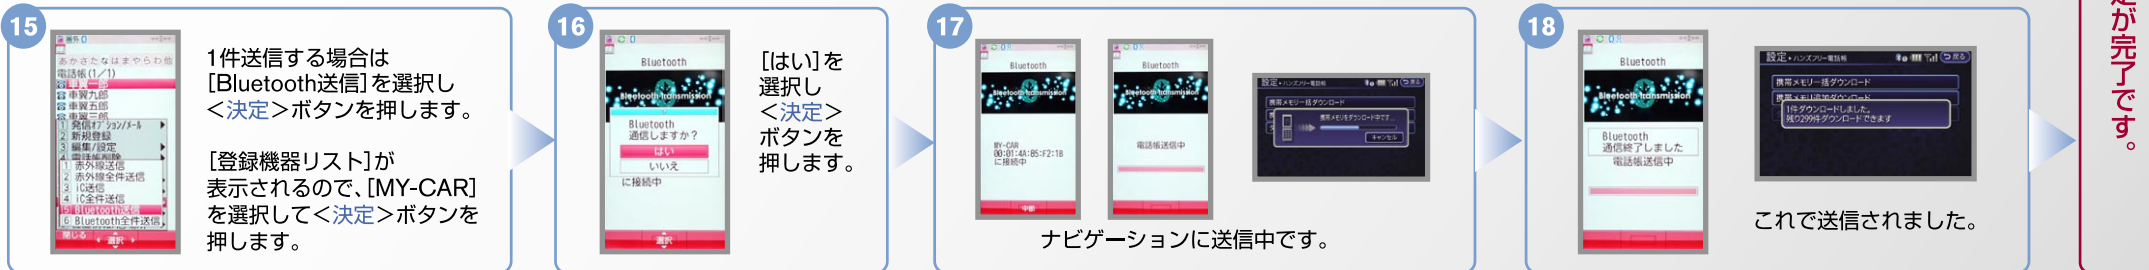


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。


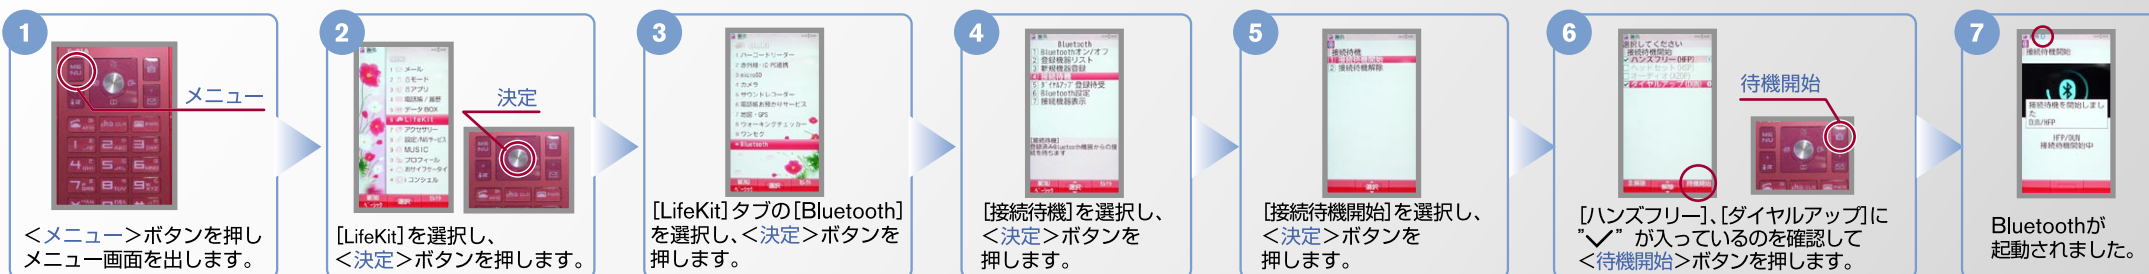


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

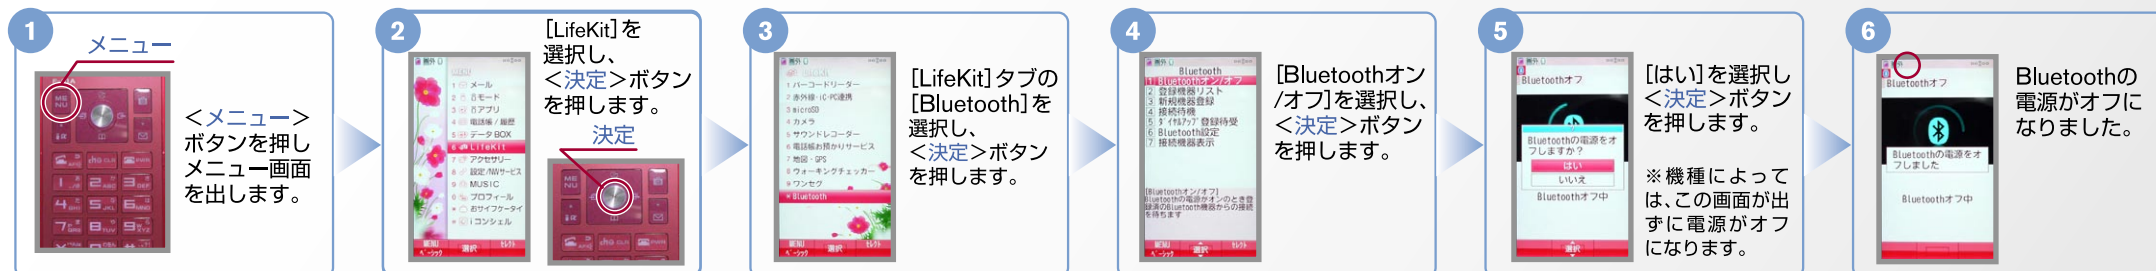

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

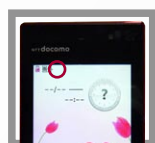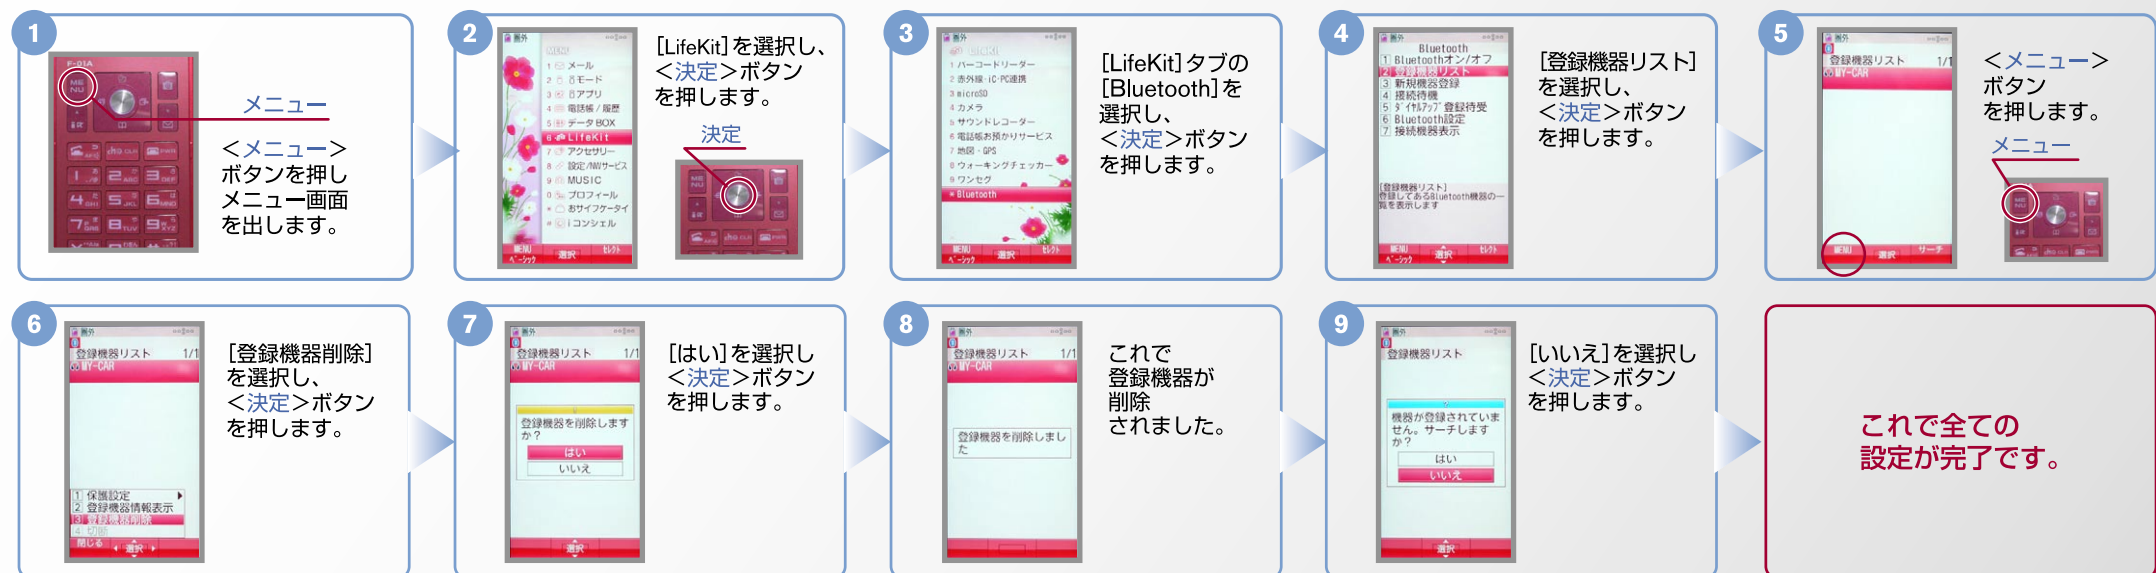

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。