


A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。




B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

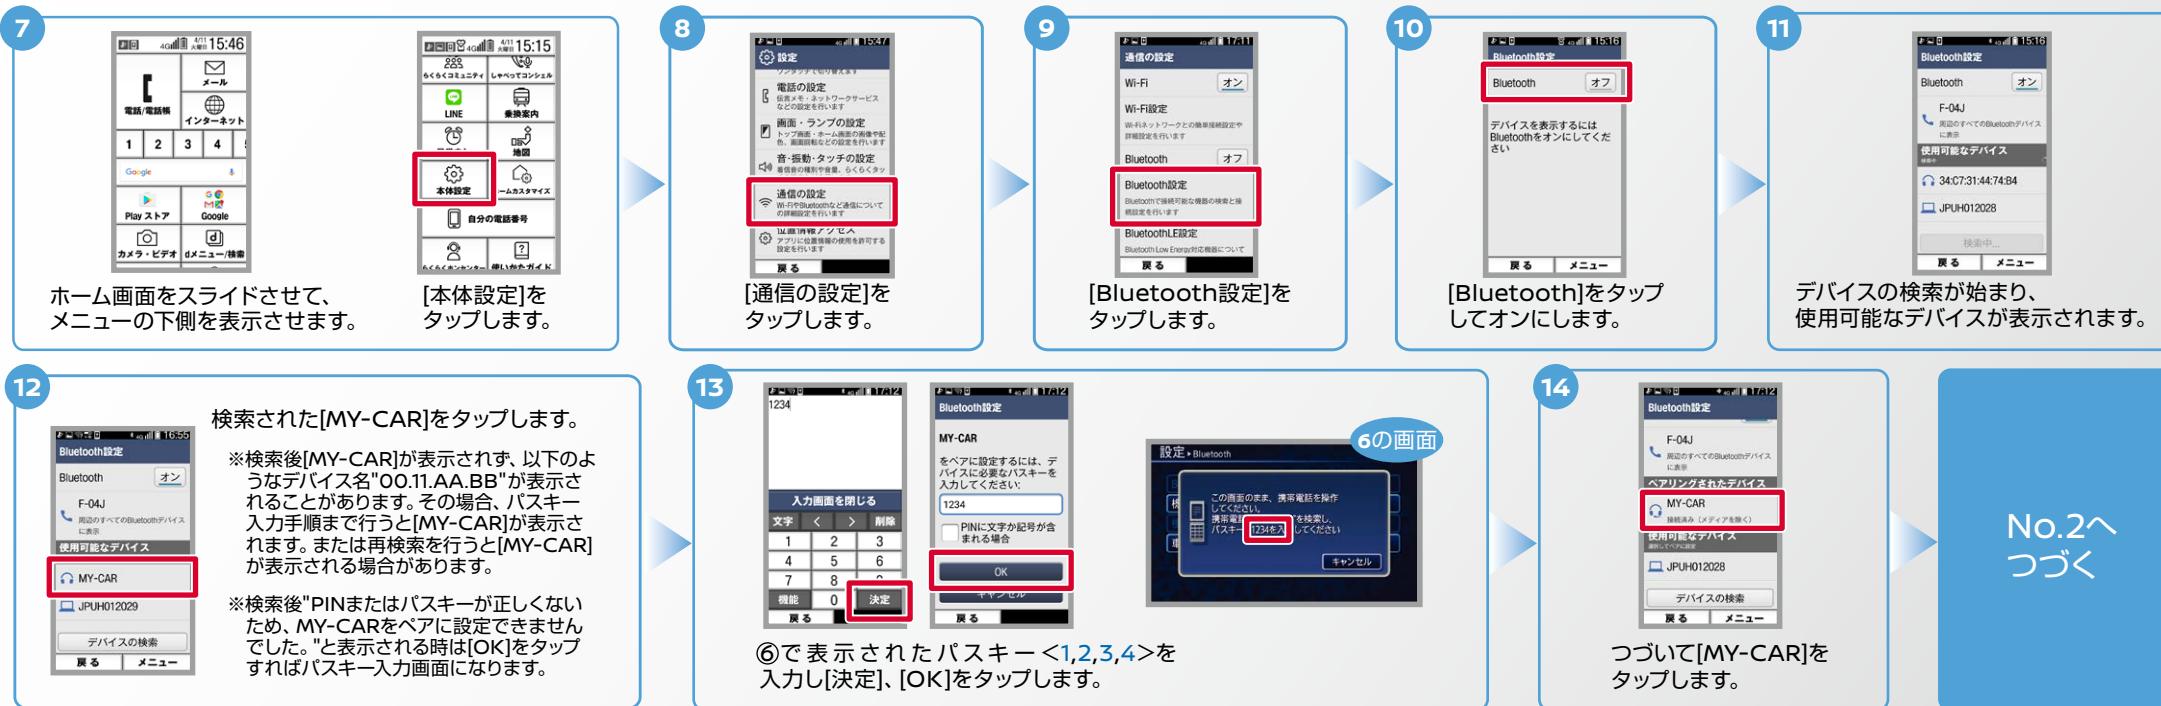

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

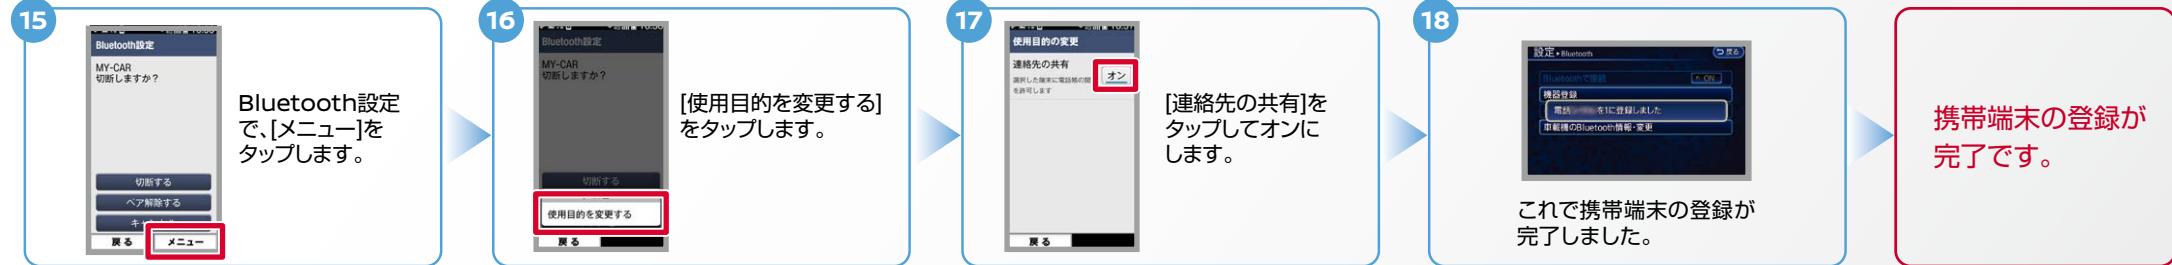

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法はEをご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\textcircled{1}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
($\textcircled{1}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの①スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(①を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]を
タップします。



[通信の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し①スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら①スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。