

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ (EV専用) の初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォン3 F-06F)


## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

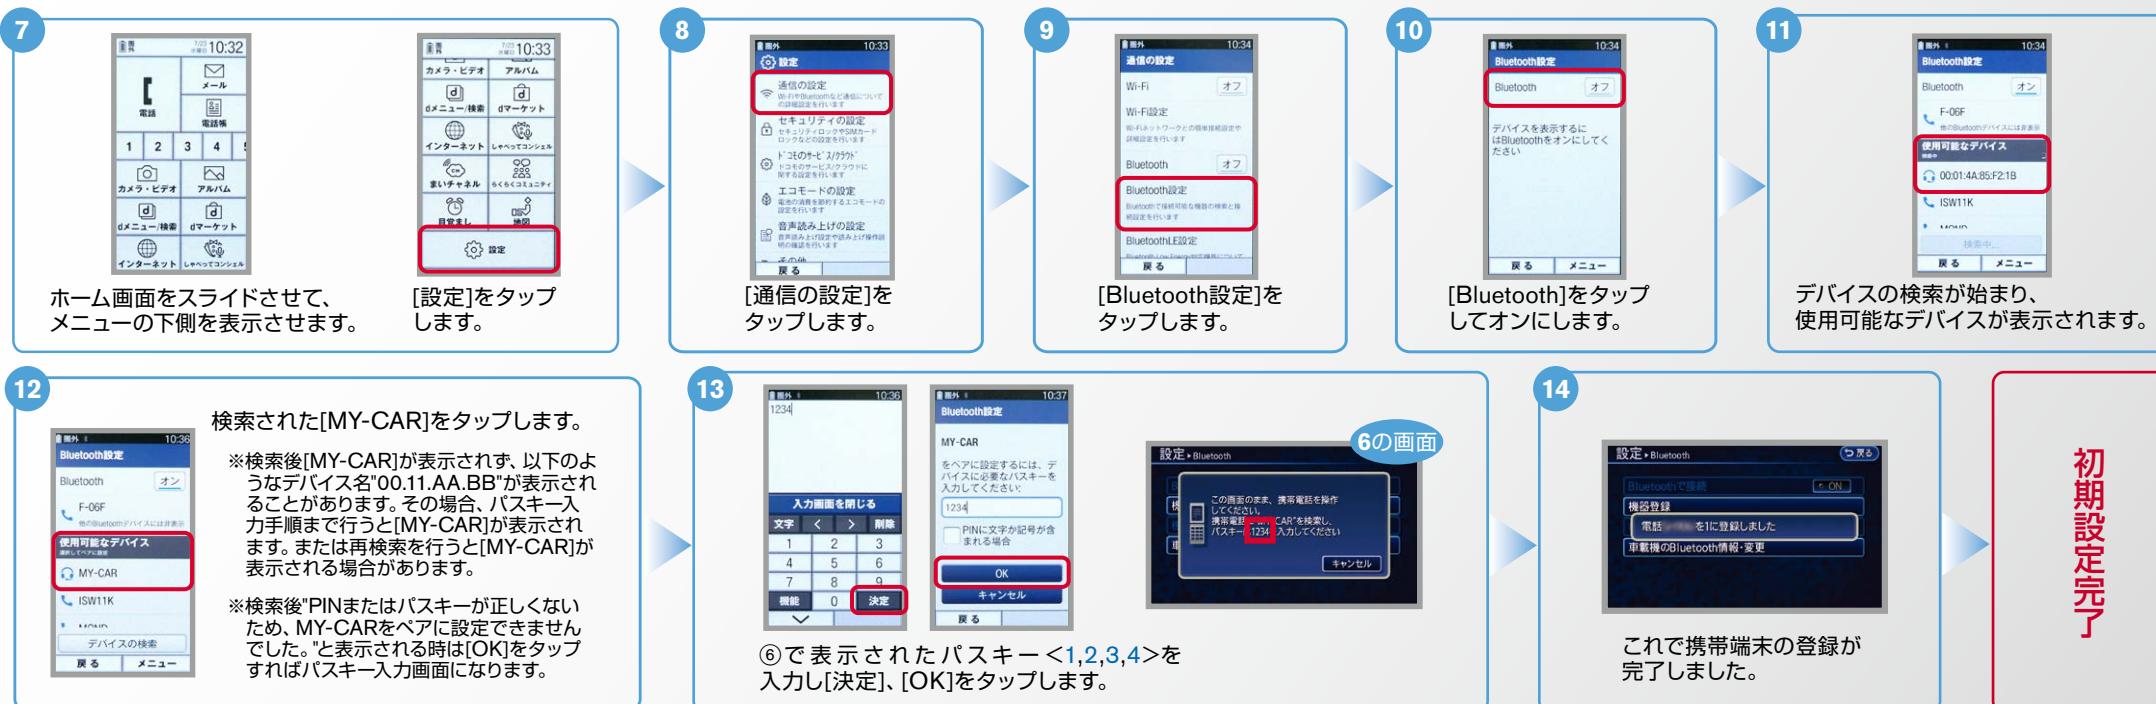

## C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの<sup>②</sup>スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(<sup>②</sup>を押さずにいても30秒程度でつながります。)

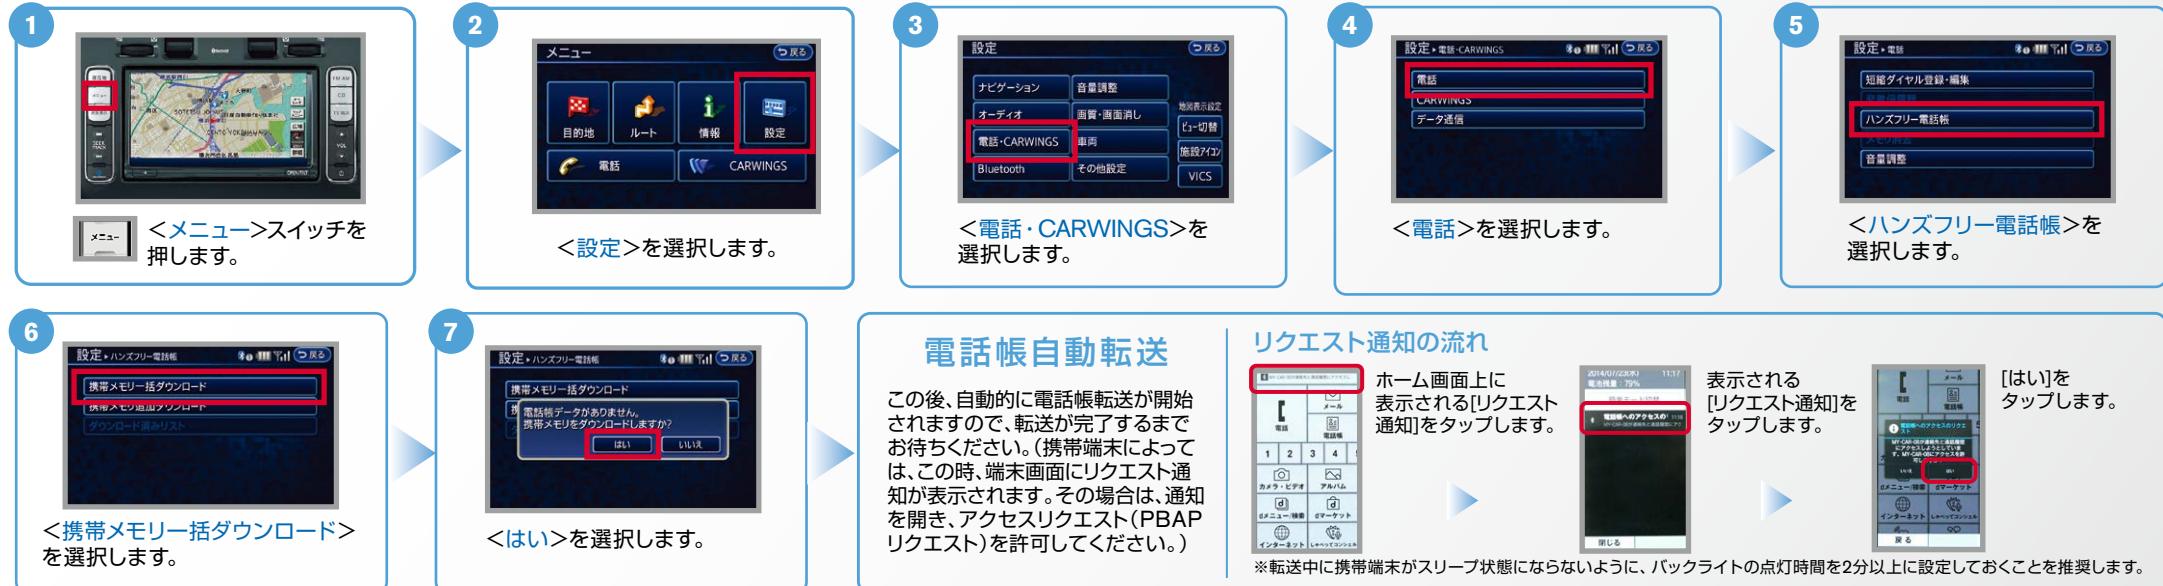

## D. 接続機器の切断方法

\*この手順は初期設定時には必要ありません。 \*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

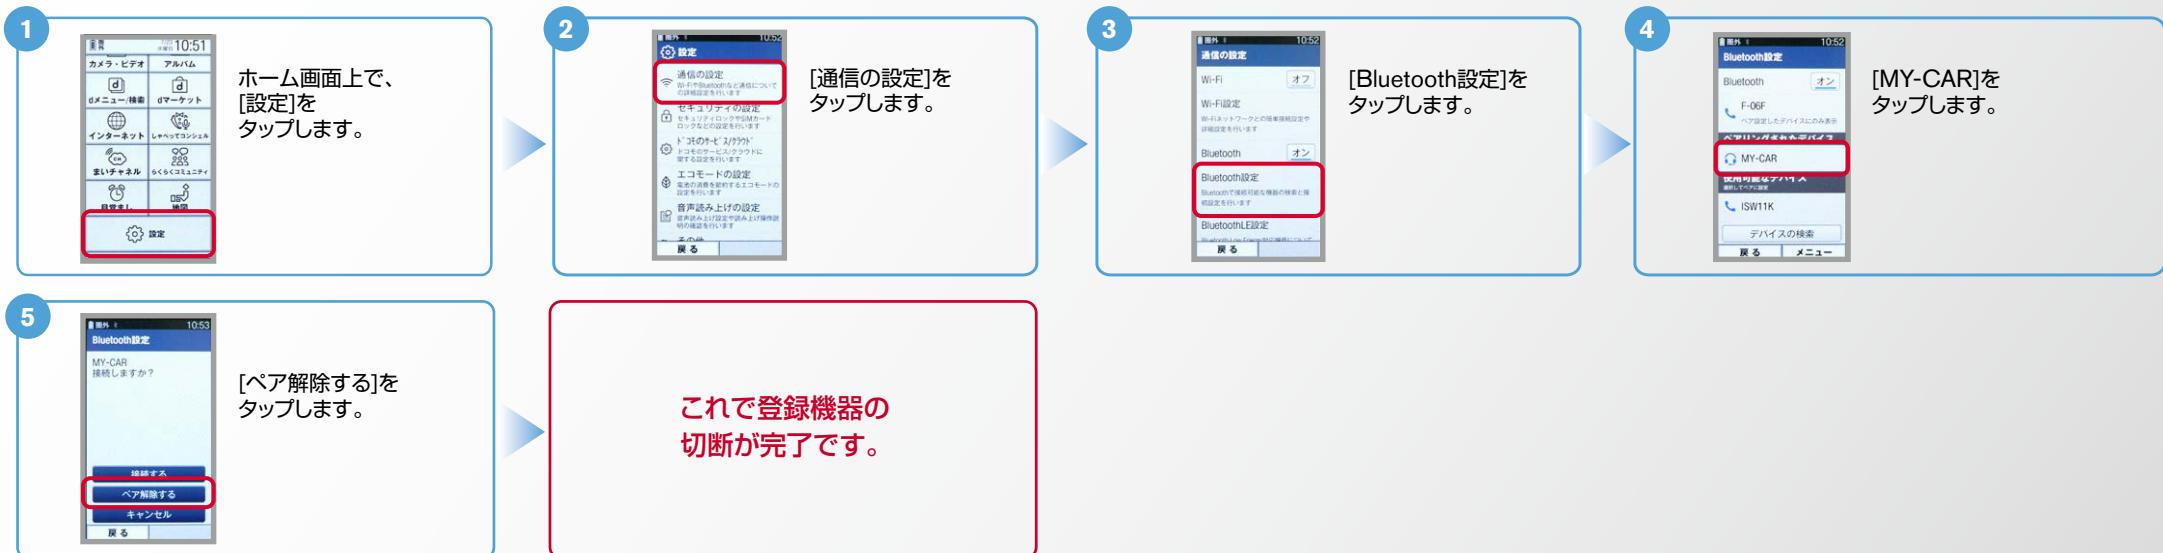



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、  
[設定]を  
タップします。



[通信の設定]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面でBluetoothを  
タップしてオンにします。



上の画面でBluetoothを  
タップしてオフにします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面でBluetoothを  
タップしてオフにします。



上の画面でBluetoothを  
タップしてオフにします。

## こんなとき、どうするの?

### クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。