

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォン2 F-08E)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面をスライドさせて、メニューの下側を表示させます。

8

「設定」をタップします。

9

「通信の設定」をタップします。

10

「Bluetooth設定」をタップします。

11

「Bluetooth」をタップしてオンにします。

12

検索された[MY-CAR-EV]をタップします。

※検索後[MY-CAR-EV]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR-EV]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR-EV]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CAR-EVをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

⑥で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[決定]、[OK]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1 
 <メニュー>スイッチを押します。

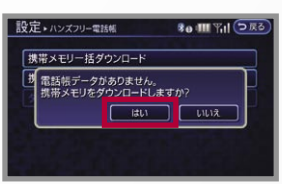
2 
 <設定>を選択します。

3 
 <電話・CARWINGS>を選択します。



4 
 <電話>を選択します。

5 
 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6 
 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7 
 <はい>を選択します。

電話帳自動転送
 この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

リクエスト通知の流れ
 ホーム画面上に表示される[Pbap connection request]をタップします。
 表示される[Pbap connection request]をタップします。
 [次回から表示しない]にチェックを入れて[OK]をタップします。

※転送中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 
 ホーム画面上で、[設定]をタップします。

2 
 [通信の設定]をタップします。

3 
 [Bluetooth設定]をタップします。

4 
 [MY-CAR-EV]を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5 
 [切断する]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

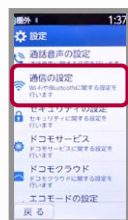
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
「設定」を
タップします。



「通信の設定」を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。



オン画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。



オフ画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。