

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS X F-10D)

## A. ナビゲーションの設定

\*この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録

\*携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。\*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)**



**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**ヒント** エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\textcircled{2}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\textcircled{2}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. 電話帳転送設定 つづき

※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

### 手動ダウンロードの場合

1  
件送信の  
場合



全件送信の  
場合



1  
件送信の  
場合



全件送信の  
場合



**電話帳転送設定完了**




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの●スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(●を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

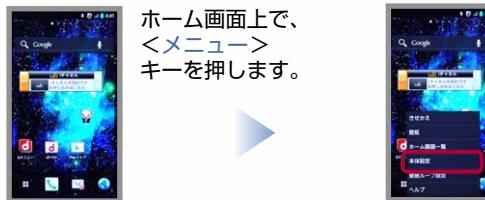

ホーム画面上で、  
<メニュー>  
キーを押します。

[本体設定]を選択し、  
タップします。

[Bluetooth]を  
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し●スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら●スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。