


A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。


## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）

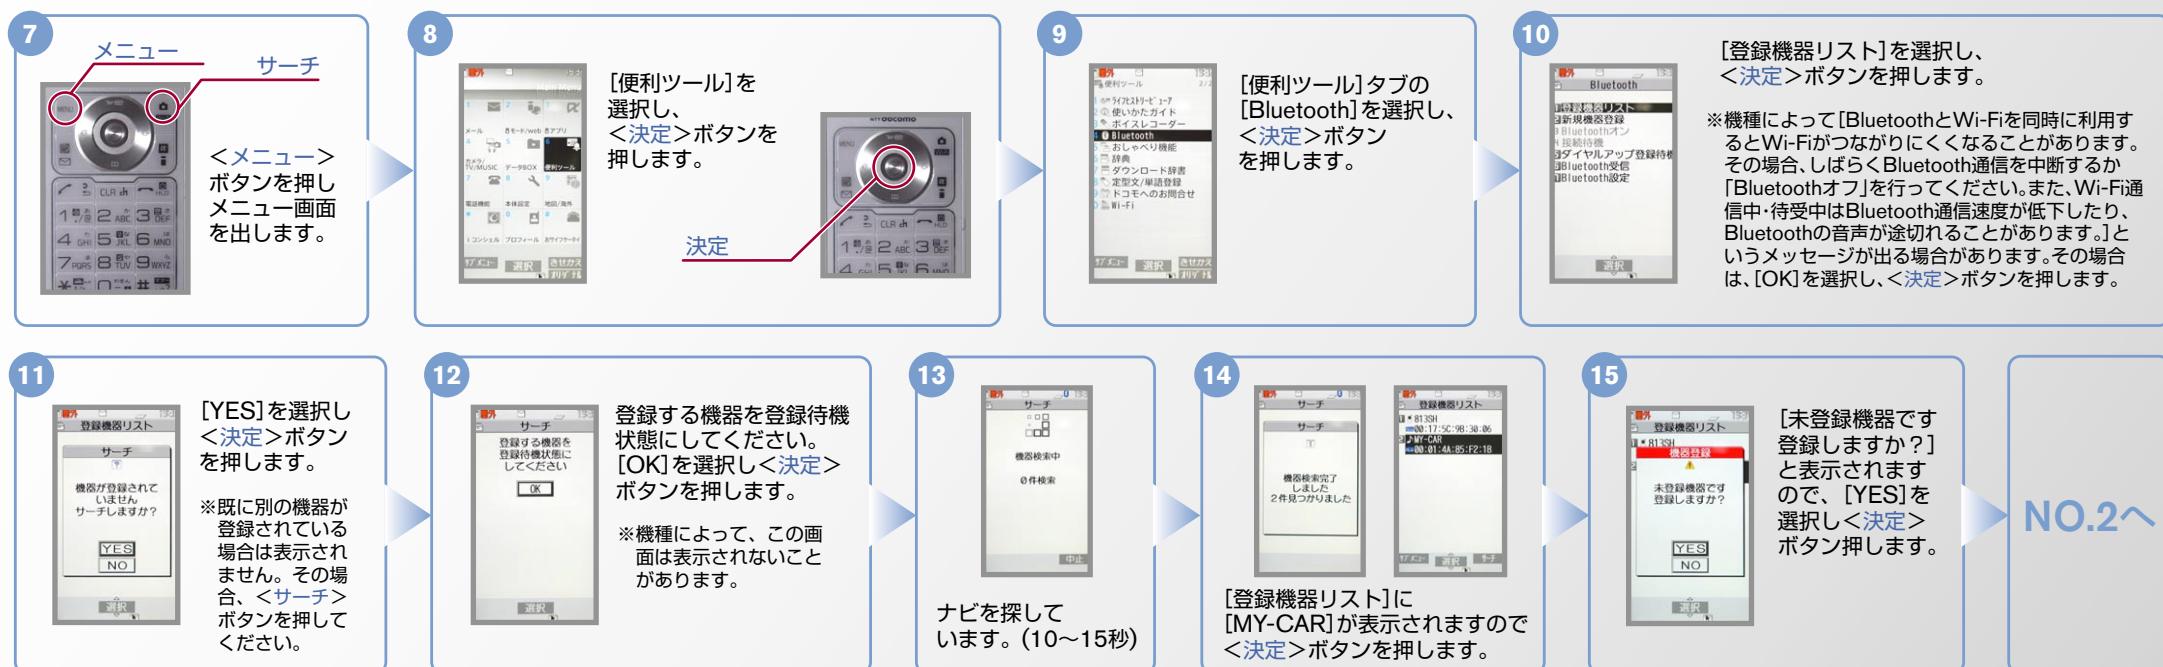

No.2

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

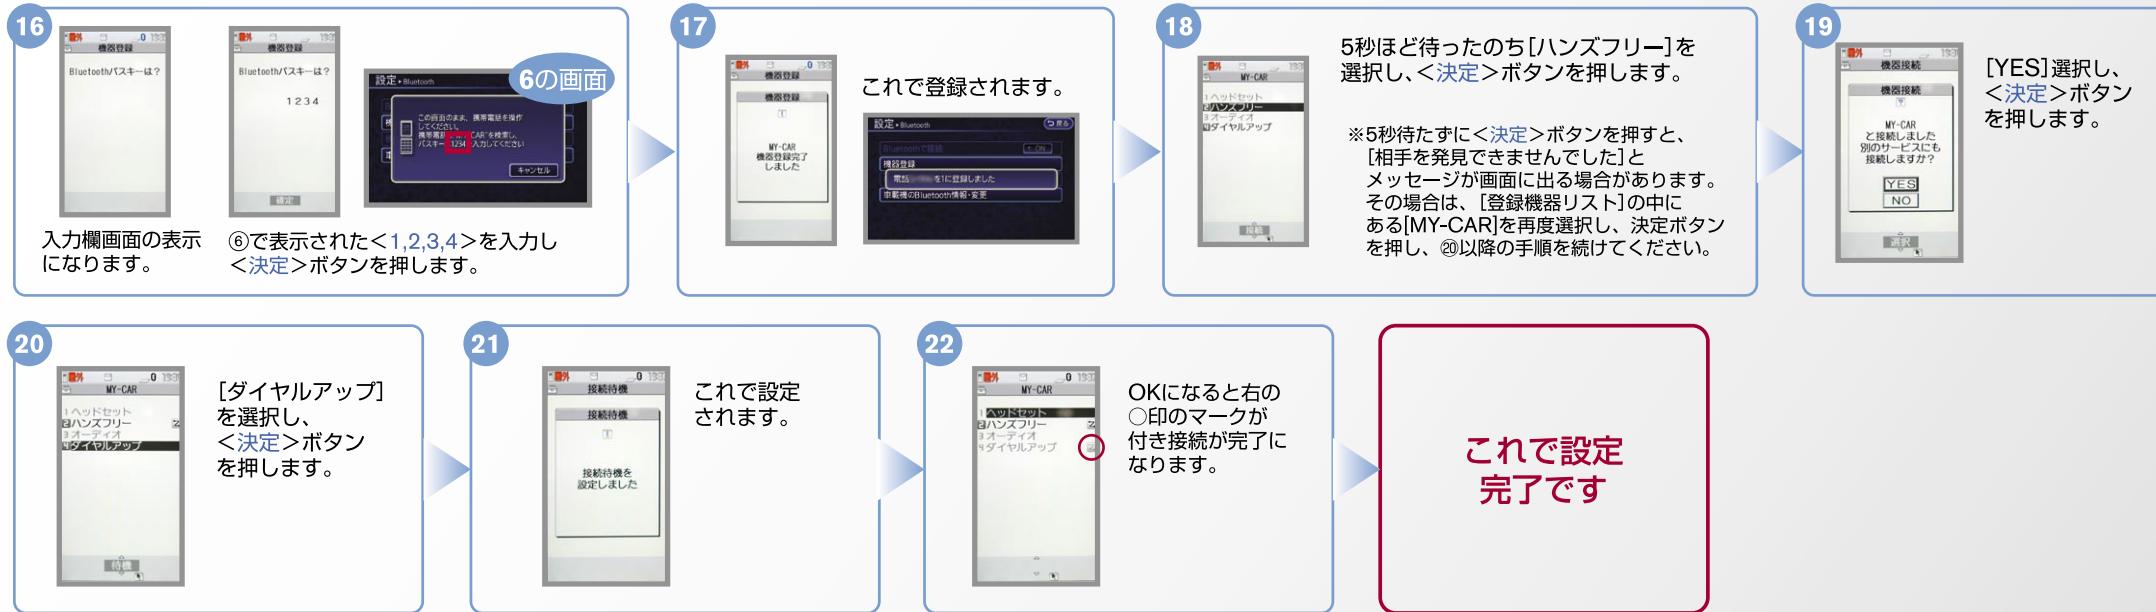



## C. 電話帳転送設定

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## C. 電話帳転送設定のつづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

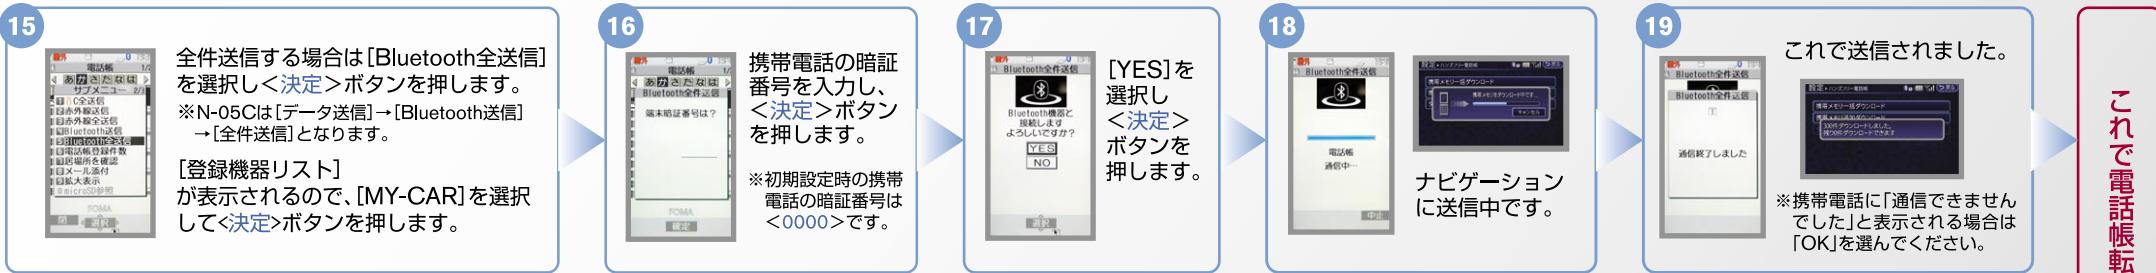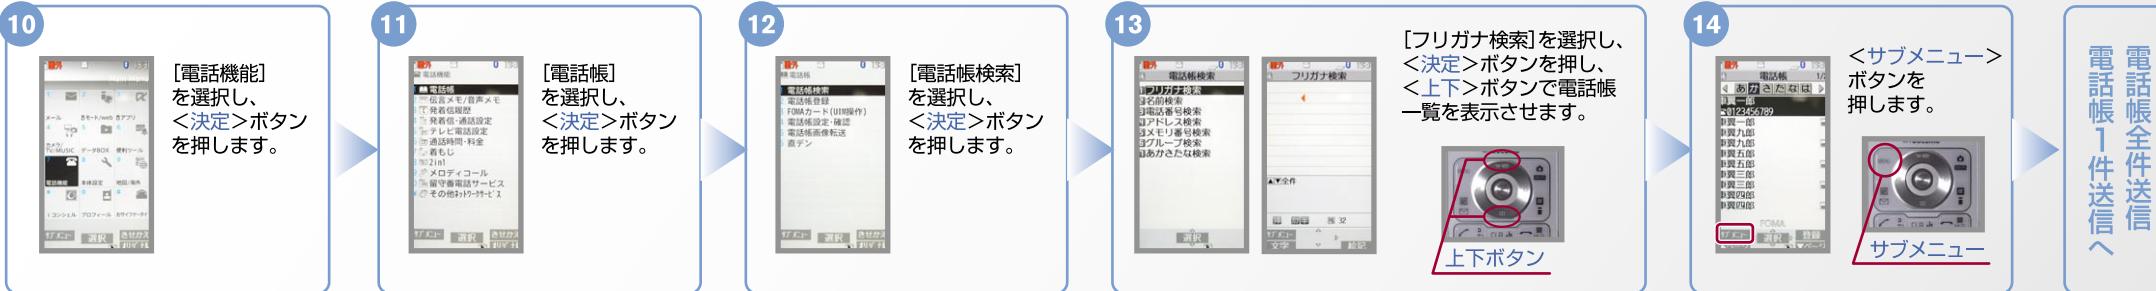


## 電話帳1件送信




## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

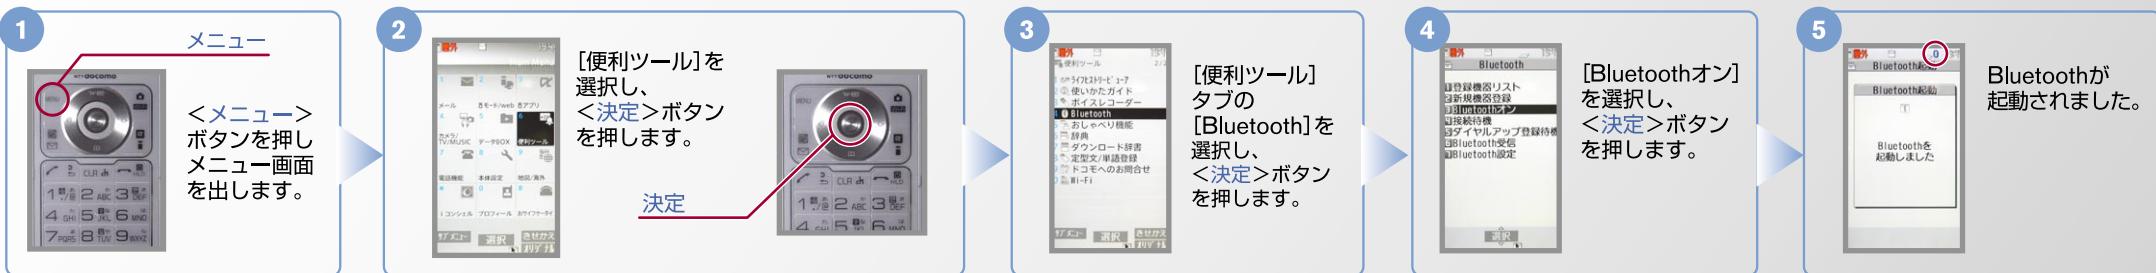

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)


※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

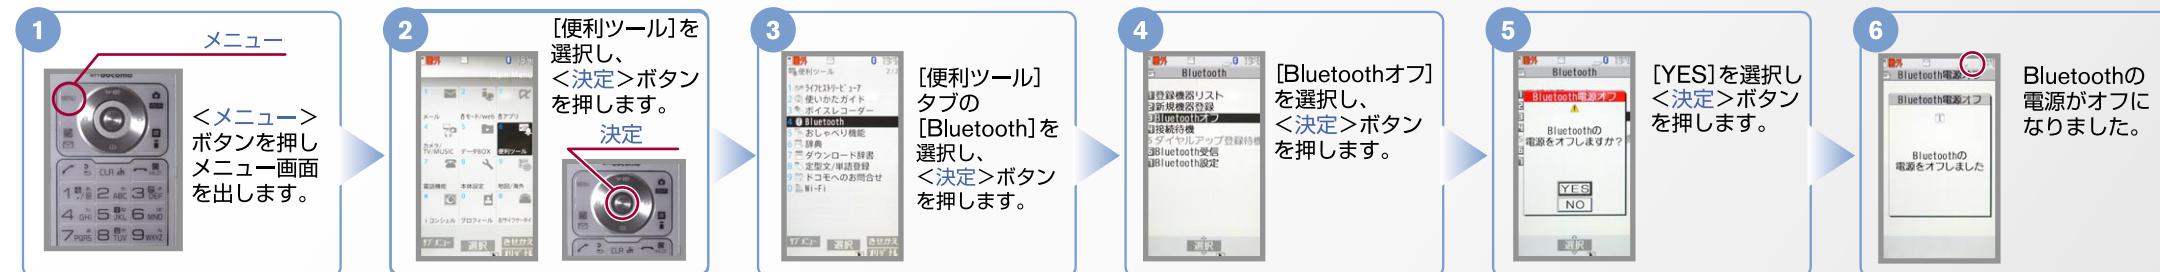

## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

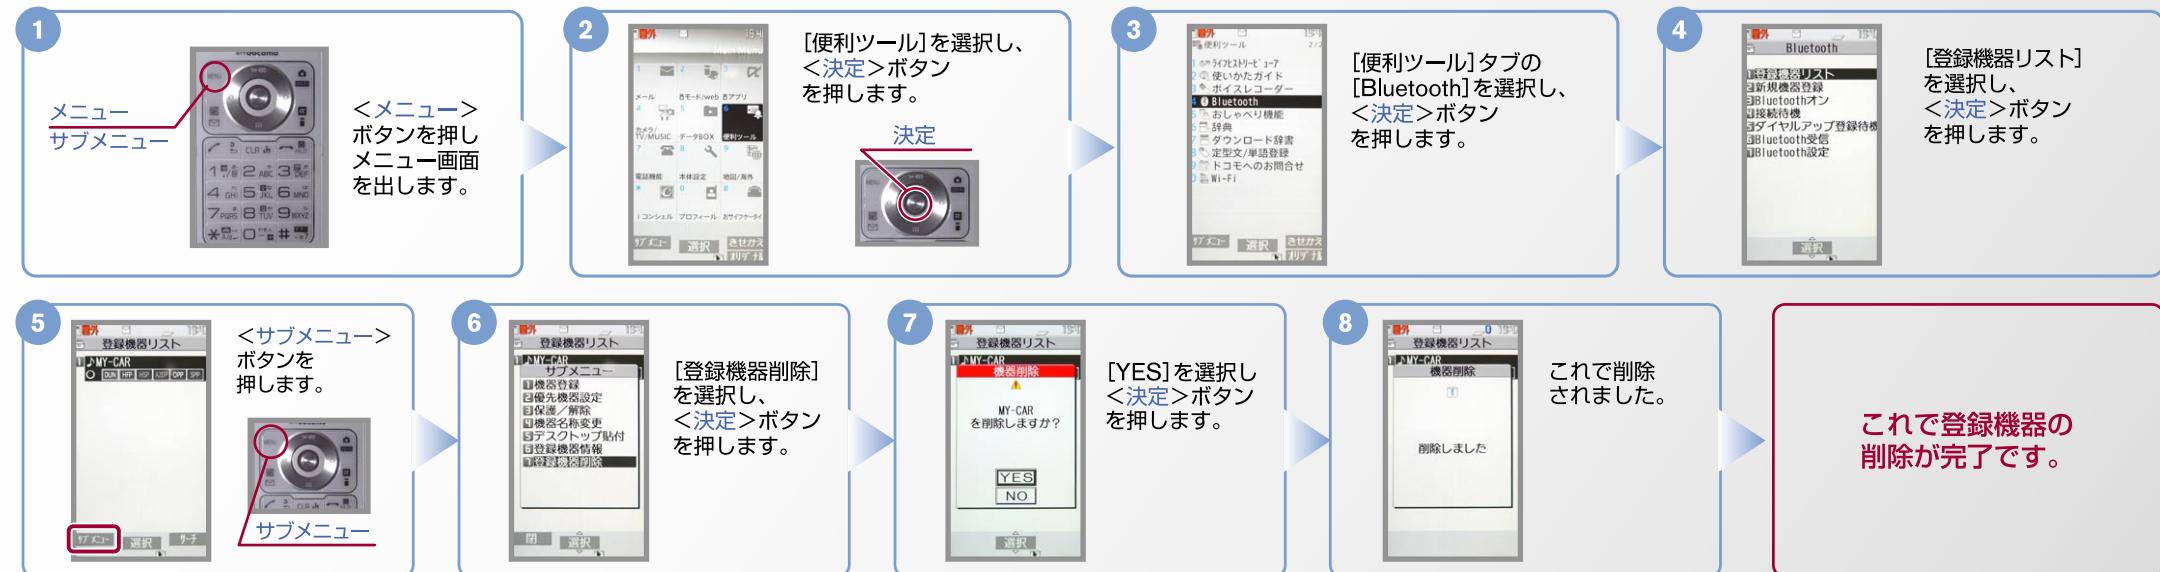

## こんなとき、どうするの？

### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「[D.Bluetoothの起動設定](#)」を参照してください。



### ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。「オン」にする方法は「[D.Bluetoothの起動設定](#)」を参照してください。

### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「[D.Bluetoothの起動設定](#)」を参照してください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「[A.ナビゲーションの設定](#)」の①からはじめてください。

### ■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「[LifeKit](#)」→「[Bluetooth](#)」→「[Bluetooth設定](#)」→「[全件転送パスワード設定](#)」で「[2.パスワード無し](#)」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。