

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ N-06D)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜Bluetooth＞を選択します。

4




＜機器登録＞を選択します。

5



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

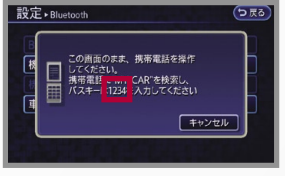

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




ホーム画面上で、＜メニュー＞ボタンを押します。

8



「設定」を選択し、タップします。

9

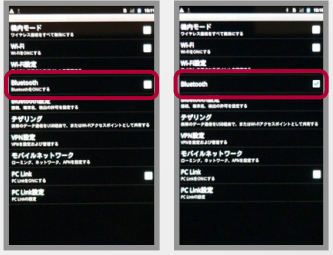

「Bluetooth」をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

10



「Bluetooth設定」をタップします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12



検索された「MY-CAR」をタップします。

13



⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

※登録後、携帯画面にBluetooth接続リクエストが表示される時は「はい」をタップしてください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)



C. 電話帳転送設定 つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにも30秒程度でつながります。)


1件送信の場合




[Bluetooth]を
タップします。

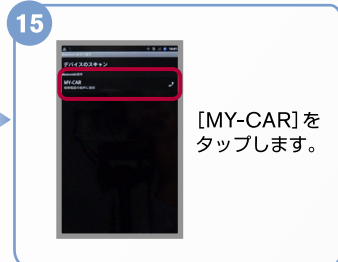

[MY-CAR]を
タップします。

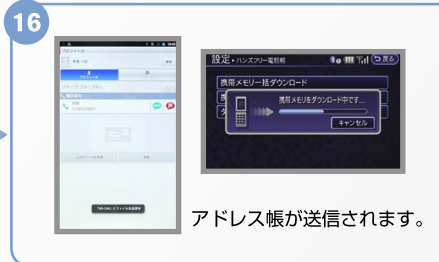


アドレス帳が送信されます。

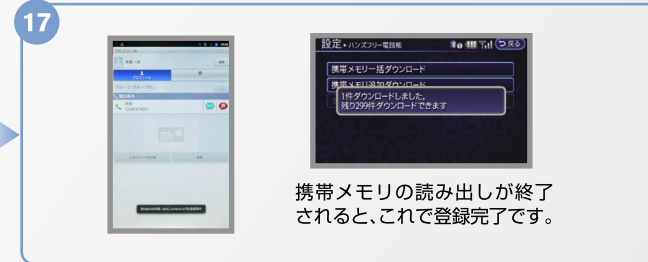

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

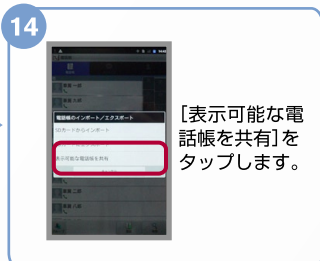


[表示可能な電
話帳を共有]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。




[MY-CAR]を
タップします。

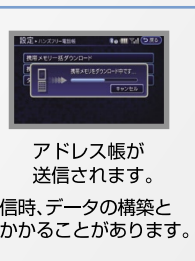

アドレス帳が
送信されます。

※アドレス帳送信時、データの構築と
送信に時間がかかることがあります。

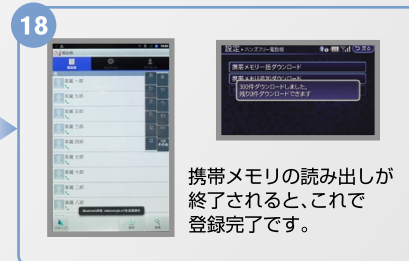


携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の削除方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

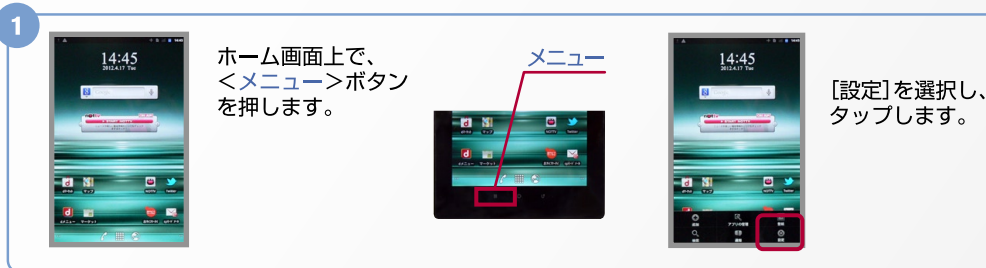

ホーム画面上で、
<メニュー>ボタン
を押します。




[設定]を選択し、
タップします。

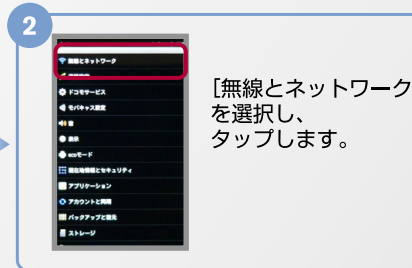

[無線とネットワーク]
を選択し、
タップします。




[Bluetooth設定]を
タップします。

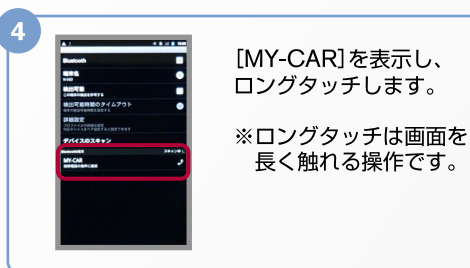

[MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

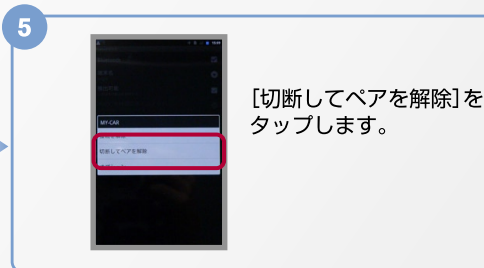

[切断してペアを解除]を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




ホーム画面上で、**<メニュー>** ボタンを押します。

「設定」を選択し、タップします。

「無線とネットワーク」をタップします。


2. [オフ]から[オン]にする時の設定

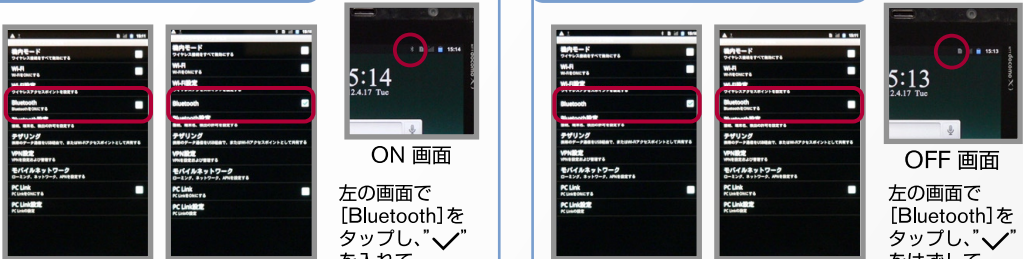

ON 画面

左の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

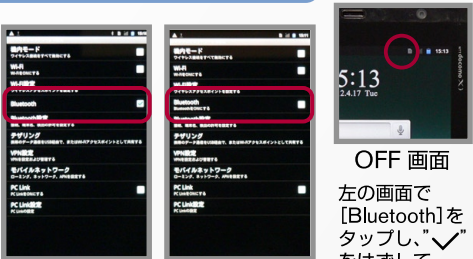

OFF 画面

左の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の④からはじめてください。


(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

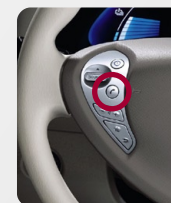

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。