

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ N-07D)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。


1   <メニュー>スイッチを押します。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

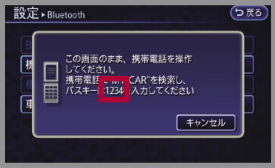6  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7  ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。


8  [Bluetooth]をタップします。

9  右上のスライダーをONへスライドします。

10  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

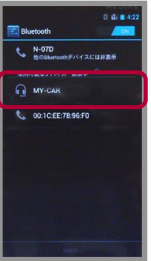11  検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12  ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]をタップします。

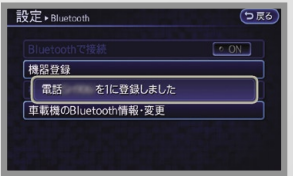13  6の画面
これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4




＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

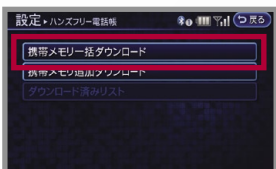

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

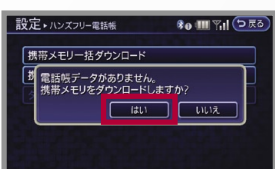

＜はい＞を選択します。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。
 (携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
＜MENU＞ボタンを
タップします。

2

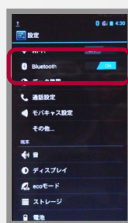

[Bluetooth]を
タップします。

3



[MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

4



[OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面上で、
＜MENU＞
ボタンをタップします。




[本体設定]を
選択し、
タップします。

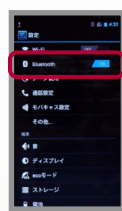

[Bluetooth]を
タップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

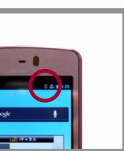

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

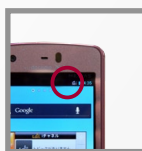

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。


(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

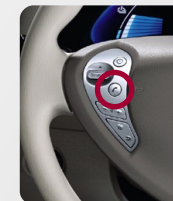

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。