

# Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ N-08B)

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

＜メニュー＞キーを押しメニュー画面を出します。

**8**

「便利ツール」を選択し、＜Enter＞キーを押します。

**9**

「便利ツール」タブの「Bluetooth」を選択し、＜Enter＞キーを押します。

**10**

「登録機器リスト」を選択し、＜Enter＞キーを押します。

※機種によって「BluetoothとWi-Fiを同時に利用するとWi-Fiが繋がりにくくなる場合があります。その場合、しばらくBluetooth通信を中断するか「Bluetoothオフ」を行ってください。また、Wi-Fi通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が出ることがあります。その場合は、[OK]を選択し、＜Enter＞キーを押します。

**11**

[YES]を選択し、＜Enter＞キーを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、サーチ（＜FN(ファンクション切替)＞キーを押しながら＜F2＞キーを押す）を行います。

**12**

登録する機器を登録待機状態にしてください。  
 [OK]を選択し、＜Enter＞キーを押します。  
 ※この画面は表示されないことがあります。

**13**

ナビを探しています。(10～15秒)

**14**

「登録機器リスト」に「MY-CAR」が表示されますので＜Enter＞キーを押します。

**15**


「未登録機器です登録しますか？」と表示されますので、[YES]を選択し、＜Enter＞キーを押します。

NO.2へ

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16

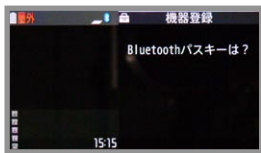

入力欄画面の表示  
になります。


⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し  
<Enter>キーを押します。

17



これで登録されます。


18

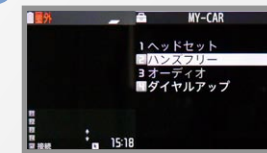

5秒ほど待ったのち  
[ハンズフリー]を選択し、  
<Enter>キーを押します。


※5秒待たずに<Enter>キーを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、<Enter>キーを押し、②以降の手順を続けてください。

19

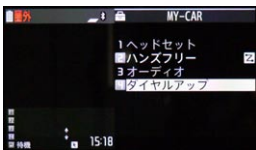


[YES]選択し、  
<Enter>キーを押します。

20

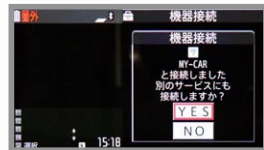


[ダイヤルアップ]を選択し、  
<Enter>キーを押します。

21

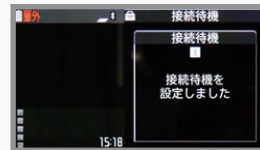

これで設定されます。

22

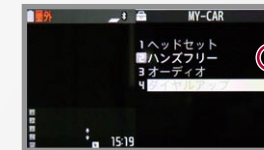

OKになると右の○印のマークが  
付き接続が完了になります。

これで設定  
完了です

## C. 電話帳転送設定

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



<メニュー>スイッチを  
押します。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・CARWINGS>を  
選択します。

4




<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を  
選択します。

6

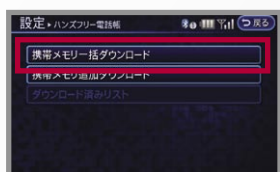


<携帯メモリー一括ダウンロード>  
を選択します。

7

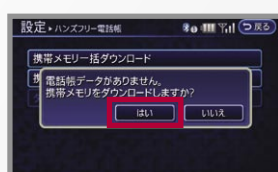

<はい>を選択します。

8

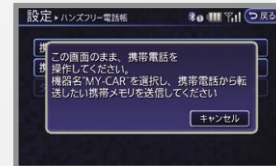

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

9



<メニュー>キーを押しメニュー画面を出します。

NO.3

## C. 電話帳転送設定のつづき

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**10**

【電話機能】を選択し、  
<Enter>キーを押します。

**11**

【電話帳】を選択し、  
<Enter>キーを押します。

**12**

【電話帳検索】を選択し、  
<Enter>キーを押します。

**13**

【メモリ番号検索】を選択し、<Enter>キーを押し、  
<上下>キーで電話帳一覧を表示させます。

**14**

<FN(ファンクション切替)>  
キーを押しながら<F1>キー  
を押します。

電話帳全件送信  
電話帳1件送信へ

### 電話帳全件送信

**15**

全件送信の場合は【Bluetooth全送信】を  
選択し<Enter>キーを押します。  
【登録機器リスト】が表示されるので、【MY-  
CAR】を選択して<Enter>キーを押します。

**16**

携帯電話の暗証番号を入力し、  
<Enter>キーを押します。  
※初期設定時の携帯電話の  
暗証番号は<0000>です。

**17**

【YES】を選択し  
<Enter>キーを押します。

**18**

ナビゲー  
ションに  
送信中  
です。

**19**

これで送信  
されました。  
※携帯電話に「通信  
できませんでした」  
と表示される場合  
は「OK」を選んで  
ください。

これで全ての設定が完了です。

### 電話帳1件送信

**15**

1件送信する場合は  
【Bluetooth送信】を  
選択し<Enter>キー  
を押します。  
【登録機器リスト】が表示されるので、  
【MY-CAR】を選択して<Enter>キーを押します。

**16**

【YES】を選択し  
<Enter>キーを押します。

**17**

ナビゲーションに送信中です。

**18**

これで送信されました。

## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

<メニュー>キーを押しメニュー画面を出します。

**2**

【便利ツール】を選択し、  
<Enter>キーを押します。

**3**

【便利ツール】タブのBluetoothを選択し、  
<Enter>キーを押します。

**4**

【Bluetoothオン】を選択し、  
<Enter>キーを押します。

**5**


Bluetoothが起動されました。

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## F. 接続機器の削除方法

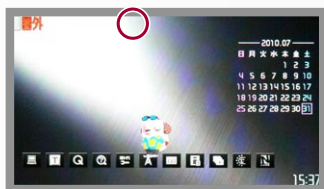※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。これで接続機器の  
削除が完了です。Bluetoothが**オフ**状態の画面です。Bluetoothが**オン**状態の画面です。

## こんなとき、どうするの？

### ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



### ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

### ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

### ■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。