


# Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ P-01F/P-01G)

## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯電話の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。




## B. 携帯電話の登録

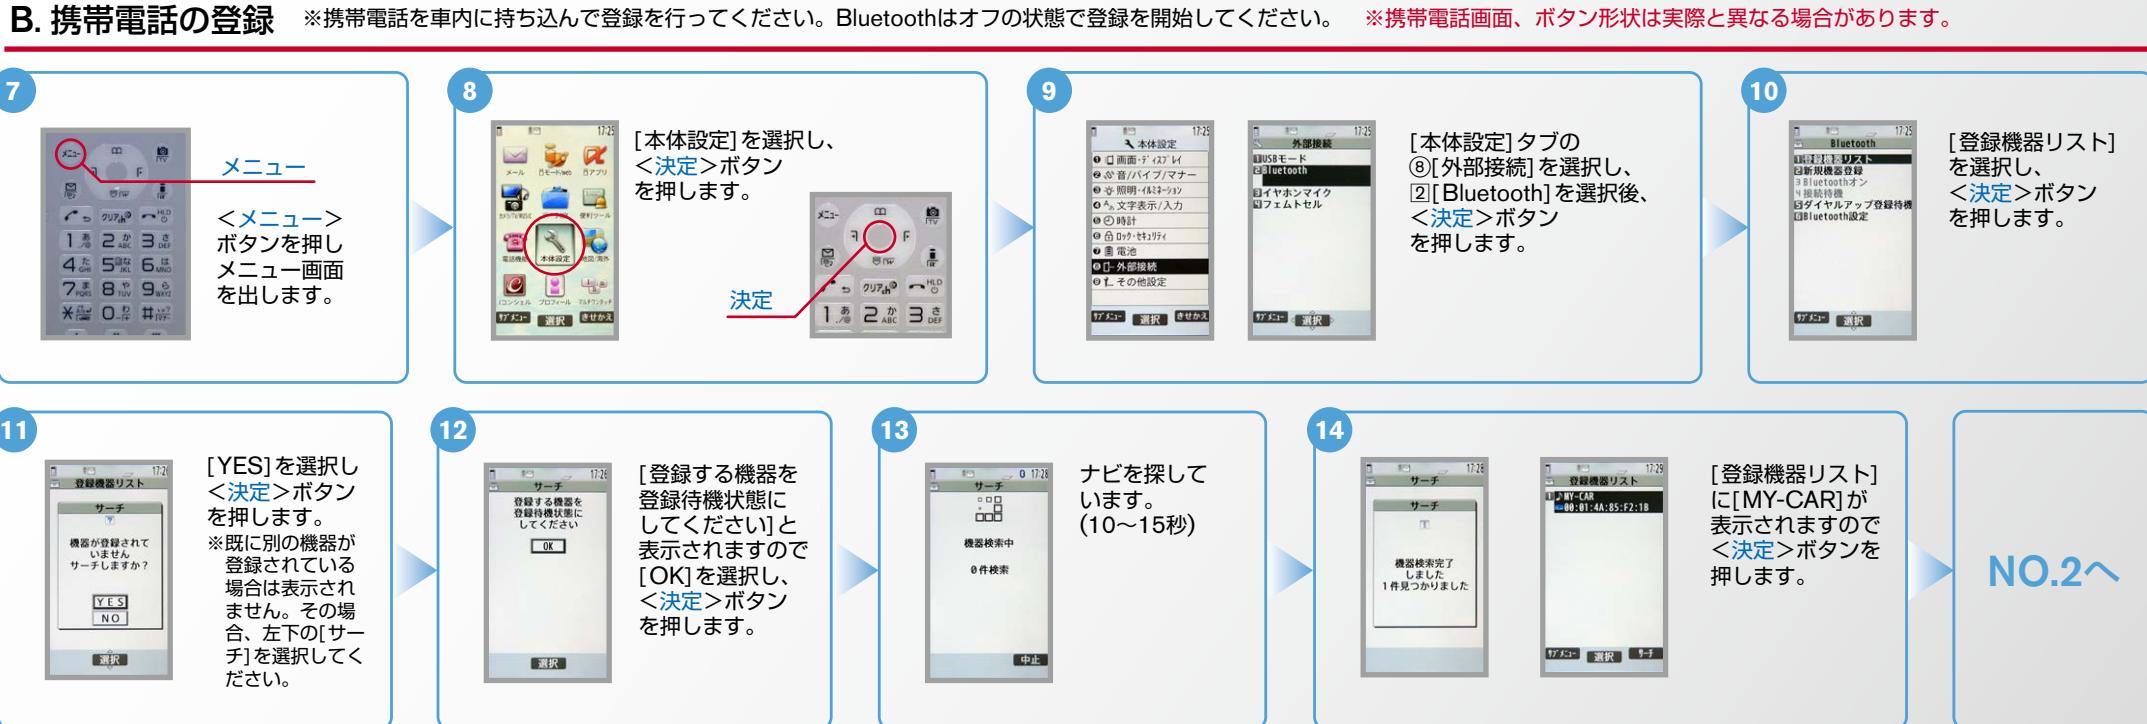


## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

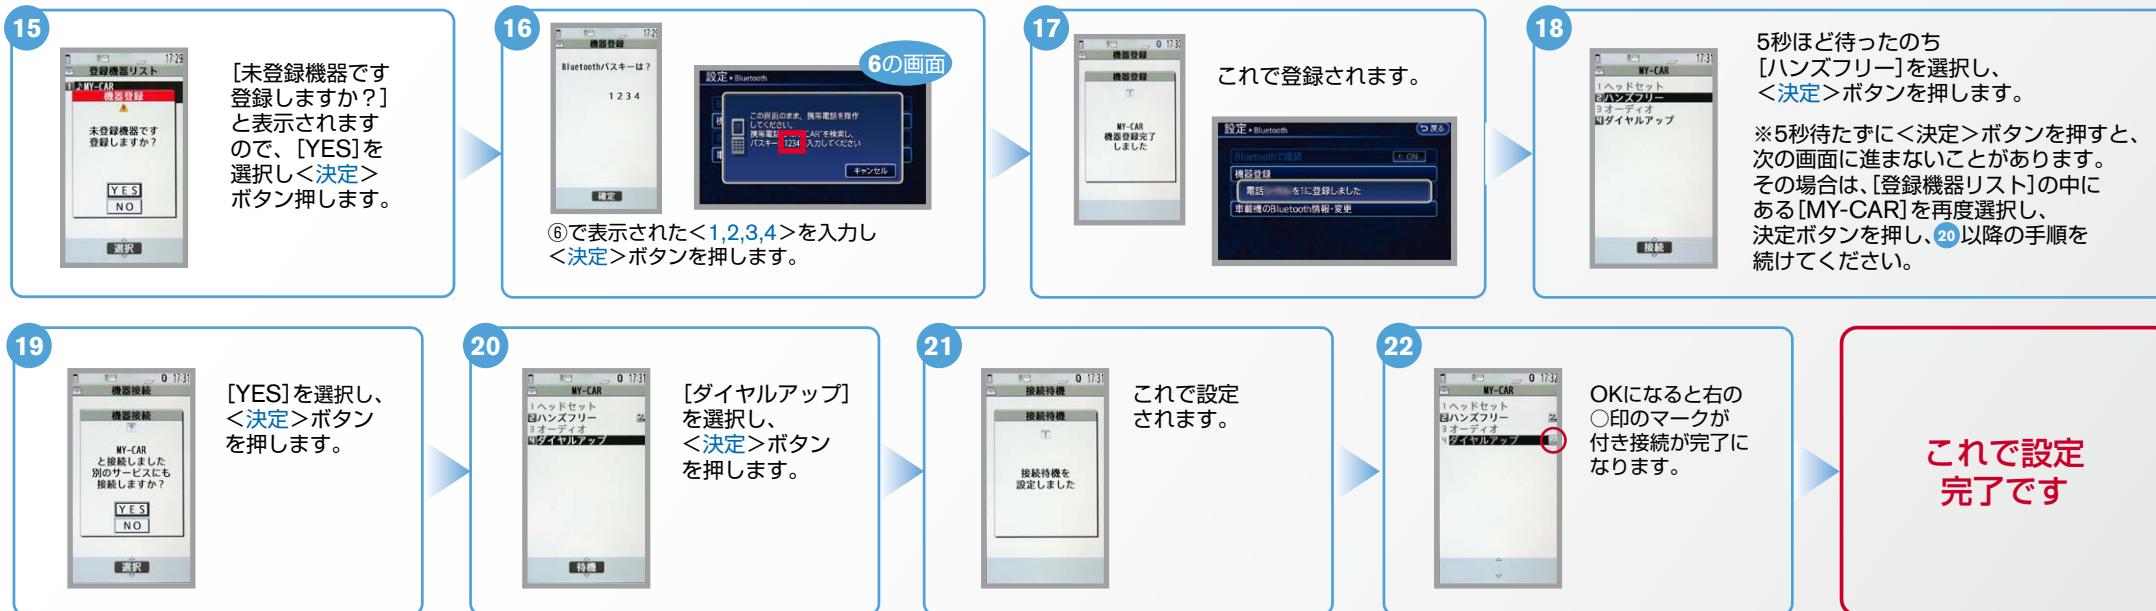


## C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。（BluetoothのOnの方法は“E”をご覧ください。）  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。）

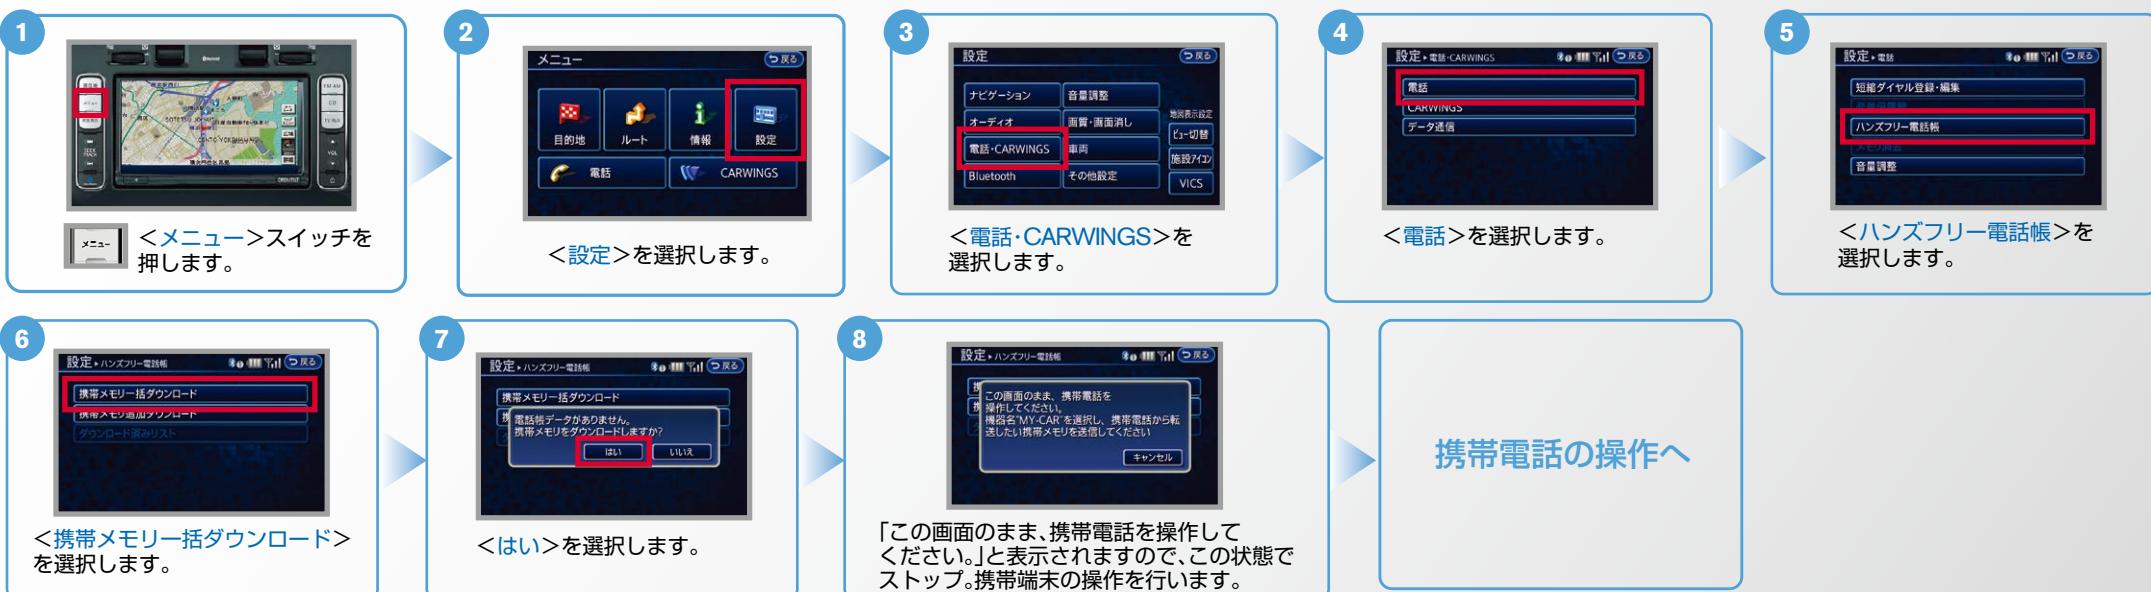


No.3

C. 電話帳転送設定のつづき

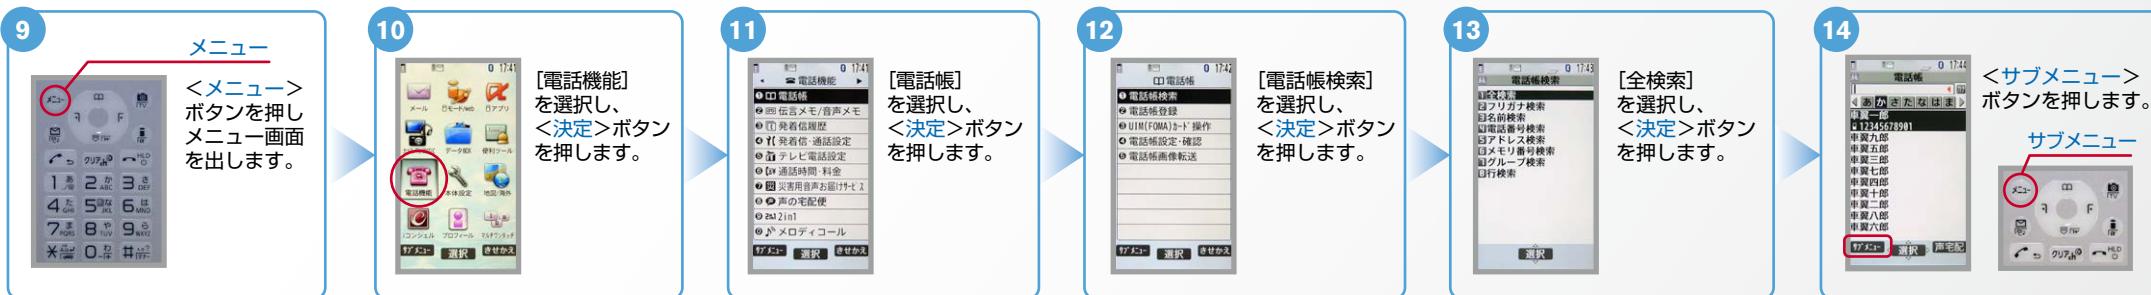

電話帳全件送信

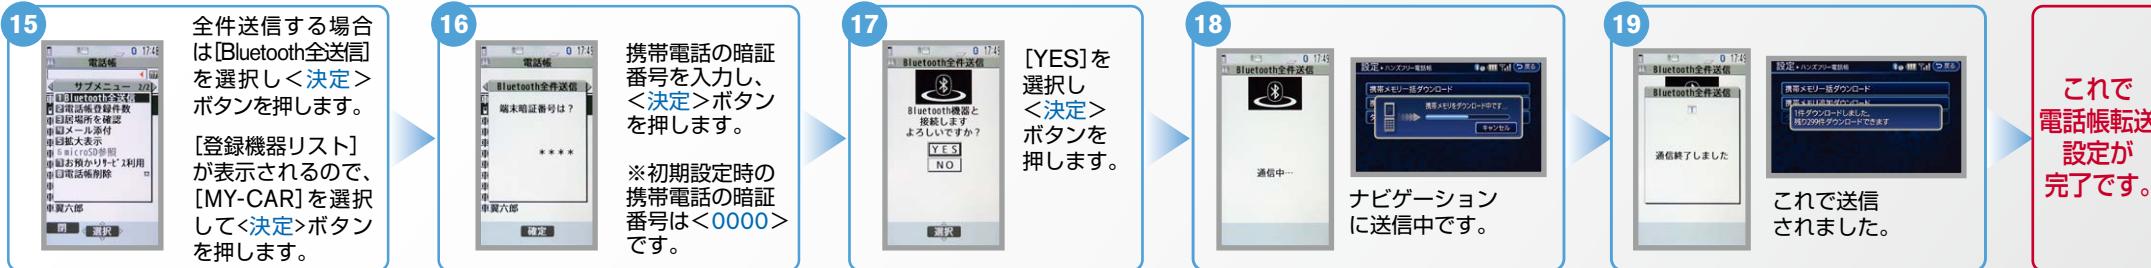


電話帳1件送信




D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

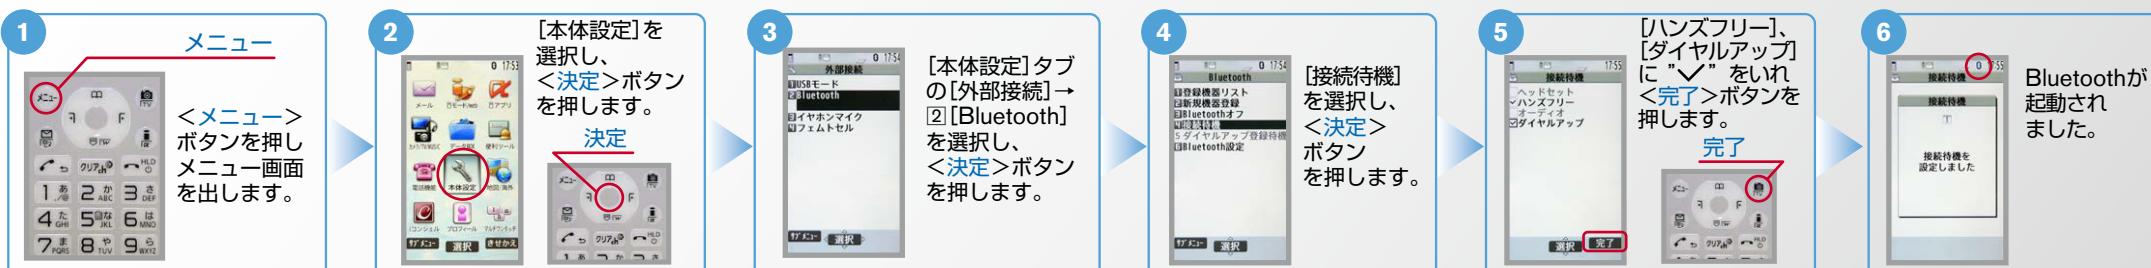

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

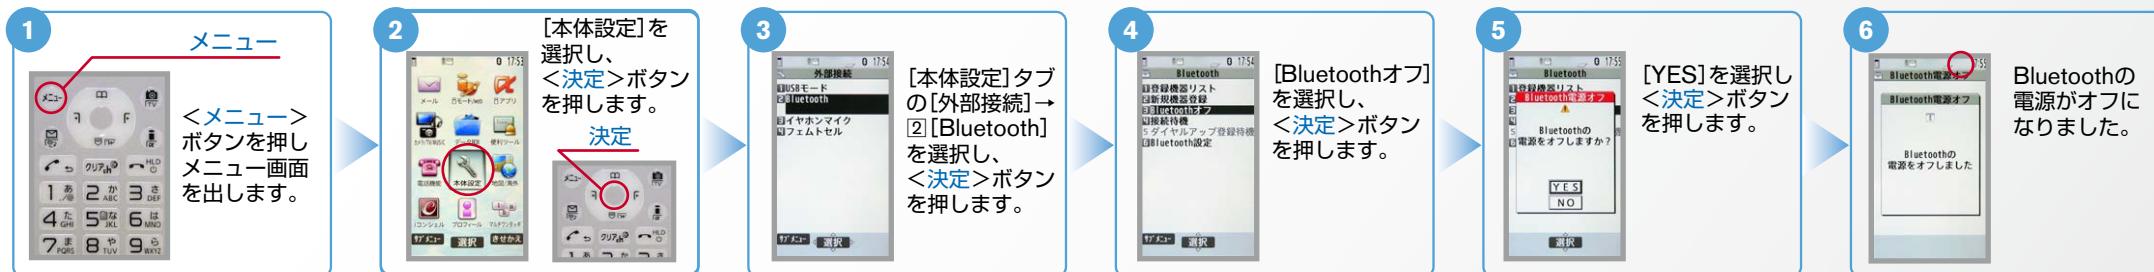

## F. 接続機器の削除方法



Bluetoothが  
オフ状態の  
画面です。



Bluetoothが  
オン状態の  
画面です。

- クルマが替わったら?  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。  
すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?

## こんなとき、どうするの?



- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。  
「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。
- それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.E.Bluetoothの起動設定をご覧ください。)

- 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?  
Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。