

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ P-07C/P-01D/P-02D)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、＜メニュー＞ボタンを押します。

8

【無線とネットワーク】をタップします。

9

【Bluetooth】をタップします。

※“✓”がつきBluetoothがオンになります。

10

【Bluetooth設定】をタップします。

11

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された【MY-CAR】をタップします。

13

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

C. 電話帳転送設定 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4




＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

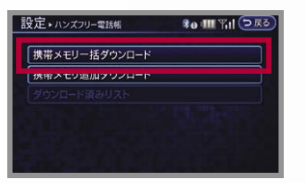

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

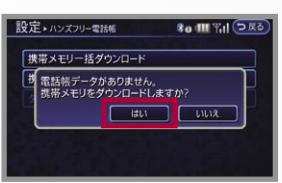

＜はい＞を選択します。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。
(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

D. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタンを押します。



メニュー

「設定」を選択し、
タップします。


※機種によって、[設定]
ではなく[本体設定]の
場合があります。

2



「無線とネットワーク」
を選択し、
タップします。

3

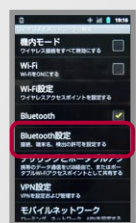

「Bluetooth設定」を
タップします。

4



「MY-CAR」を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5



「切断してペアを解除」を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




ホーム画面上で、
「メニュー」
ボタンを押します。




「設定」を選択し、
タップします。

※機種によって、「設定」
ではなく「本体設定」
の場合があります。

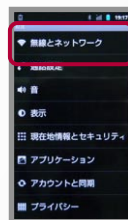

「無線と
ネットワーク」
をタップ
します。


2.「オフ」から「オン」にする時の設定

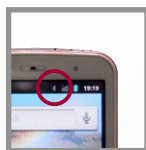

ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
「✓」を入れて、オンにします。

2.「オン」から「オフ」にする時の設定

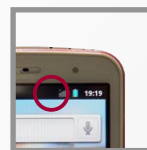

OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、
「✓」をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。