

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ P-07C/P-01D/P-04D)

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

ホーム画面上で、＜メニュー＞ボタンを押します。

**8**

「設定」を選択し、タップします。

※機種によって、「設定」ではなく「本体設定」の場合があります。

**9**

「Bluetooth」をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

**10**

「Bluetooth設定」をタップします。

**11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**

検索された「MY-CAR」をタップします。

**13**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

※登録後、携帯画面にBluetooth接続リクエストが表示される時は「はい」をタップしてください。

**初期設定完了**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## C. 電話帳転送設定 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

<メニュー>スイッチを押します。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<電話・CARWINGS>を選択します。

**4**

<電話>を選択します。

**5**

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

**7**

<はい>を選択します。

**電話帳自動転送**

この後、自動的に電話帳転送が開始されますので、転送が完了するまでお待ちください。  
(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

## D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※機種によって、Bluetooth電源をオフにすると接続機器の削除ができない場合があります。その場合はBluetooth電源をオンにして接続機器の削除をしてください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。

**2**

[設定]を選択し、タップします。  
※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。

**3**

[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

**4**

[Bluetooth設定]をタップします。

**5**

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

**6**

[切断してペアを解除]をタップします。

**これで登録機器の削除が完了です。**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面上で、  
「メニュー」  
ボタンを押します。




「設定」を選択し、  
タップします。  
※機種によって、「設定」  
ではなく「本体設定」  
の場合があります。

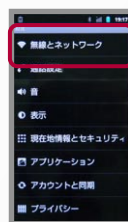

「無線と  
ネットワーク」  
をタップ  
します。


### 2. [オフ]から[オン]にする時の設定

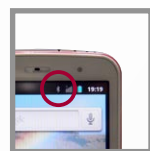

ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、  
「✓」を入れて、オンにします。

### 2. [オン]から[オフ]にする時の設定

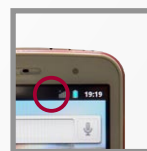

OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、  
「✓」をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度  
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを  
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度  
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。