

# Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビ (EV専用) の初期設定手順

(NTTドコモ AQUOS ZETA SH-01H/EVER SH-02J/R SH-03J)

Nissan Connect

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



初期設定完了

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの<sup>②</sup>スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(<sup>②</sup>を押さずについても30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



**ピト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\textcircled{c}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\textcircled{c}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

\*この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。



[設定]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。




ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

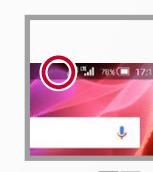

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  $\textcircled{c}$  スイッチを2秒程度

長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  $\textcircled{c}$  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

### A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。