

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-05C/SH-06C)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定) ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

待受け画面で[メニュー]をタップします。

8

[便利ツール]をタップします。

9

[便利ツール]タブの[Bluetooth]をタップします。

10

[接続待機]をタップします。

11

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

12 待受け画面で[メニュー]をタップします。

13 [便利ツール]をタップします。

14 [便利ツール]タブの[Bluetooth]をタップします。

15 [新規機器登録]をタップします。

16 ナビを探しています。(10~15秒)

17 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますのでタップします。

18 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し[Enter]をタップします。

19 これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」をタップしてください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 <メニュー>スイッチを押します。

2 <設定>を選択します。

3 <電話・CARWINGS>を選択します。

4 <電話>を選択します。

5 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6 <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7 <はい>を選択します。

8 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

9 待受け画面で[メニュー]をタップします。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



電話帳全件送信



電話帳1件送信




これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

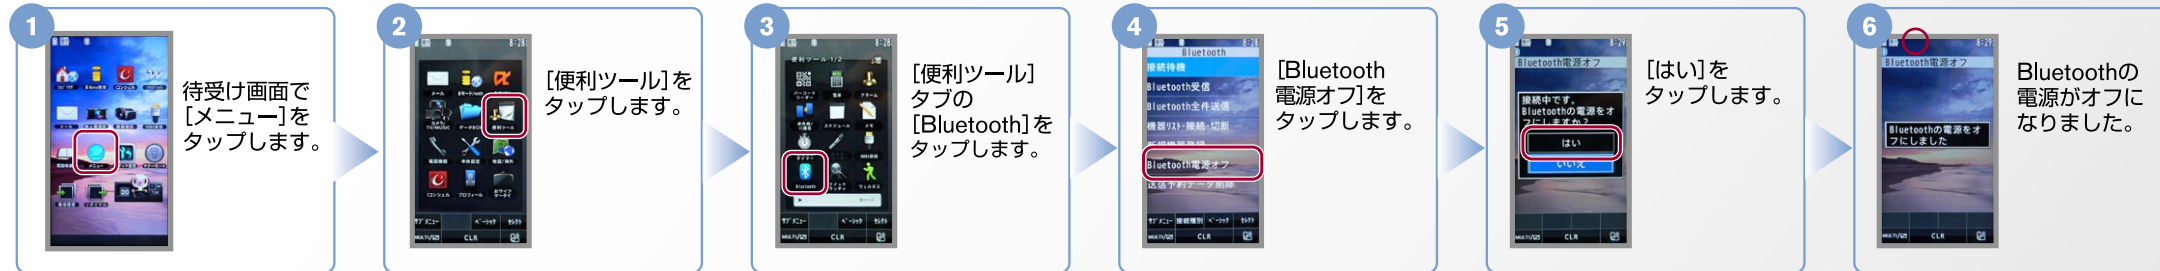

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。