

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-07B/SH-01C)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定) ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

8

「便利ツール」を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9

「便利ツール」タブの「Bluetooth」を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

「接続待機」を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



これで
設定
完了
です

C. 電話帳転送設定



C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

「電話機能」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11

「電話帳」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12

「電話帳検索」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13

「全件表示 (50音)」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14

<サブメニュー>ボタンを押します。
サブメニュー

15

「データ送信」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16

「Bluetooth送信」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

電話帳全件送信

17

全件送信する場合は「全件送信」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

19

「はい」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20

「MY-CAR」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

21

ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に「中断しました OK」と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

22

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳1件送信

17

1件送信する場合は「送信」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

18

「はい」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19

「MY-CAR」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20

ナビゲーションに送信中です。

21

これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

「便利ツール」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

3

「便利ツール」タブの「Bluetooth」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


4

「接続待機」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

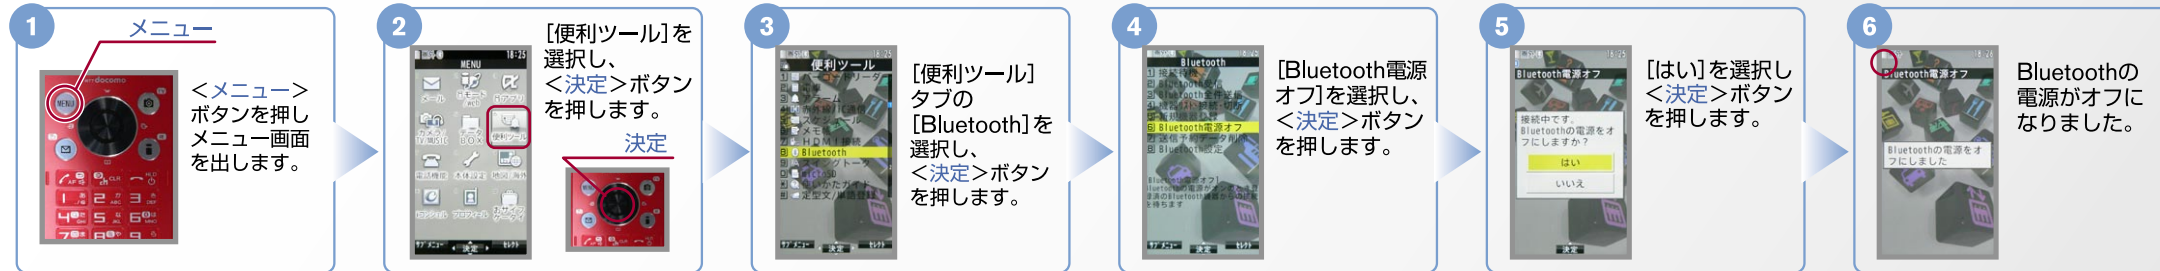

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。