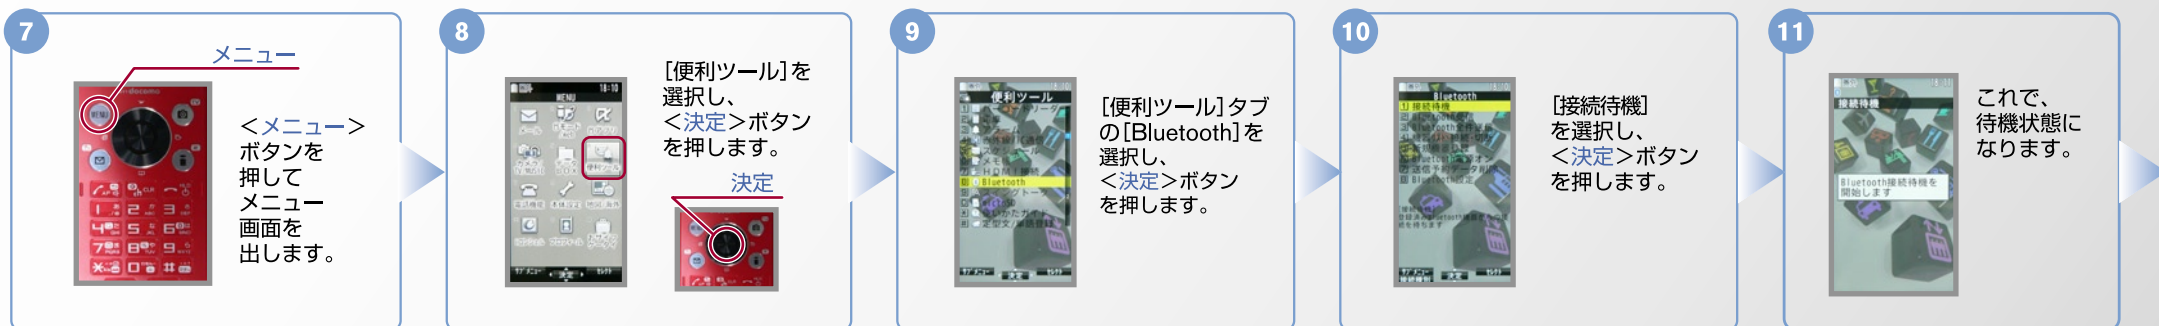


A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。**B. 携帯電話の登録(データ通信設定)** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


12 **メニュー**

 <メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

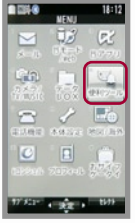13

 [便利ツール] を選択し、<決定> ボタンを押します。

14

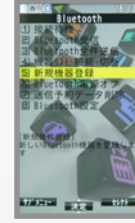 [便利ツール] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

15

 [新規機器登録] を選択し、<決定> ボタンを押します。

16


 ナビを探しています。(10~15秒)

17

 [新規機器登録] に [MY-CAR] が表示されますので<決定> ボタンを押します。

18

 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定> ボタンを押します。

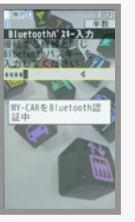19

 これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?" と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで携帯電話の登録が完了です

C. 電話帳転送設定

1

 <メニュー>スイッチを押します。

2


 <設定>を選択します。

3

 <電話・CARWINGS>を選択します。


4


 <電話>を選択します。

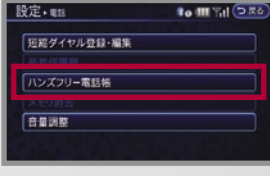5

 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

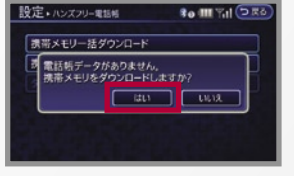 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

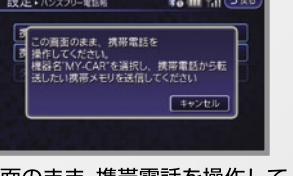7

 <はい>を選択します。

8

 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

9

 <メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10



「電話機能」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11



「電話帳」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12



「電話帳検索」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13




「全件表示 (50音)」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14



<サブメニュー>ボタンを押します。
サブメニュー

15



「データ送信」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16



「Bluetooth送信」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

電話帳全件送信

17




全件送信する場合は「全件送信」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

18



携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は「0000」です。

19




「はい」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20




「MY-CAR」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

21

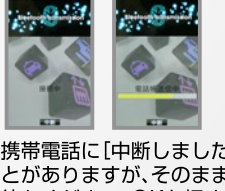

ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に「中断しました OK」と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

22

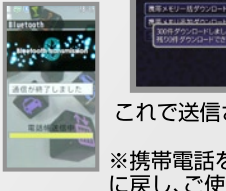

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。


電話帳1件送信

17




1件送信する場合は「送信」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

18

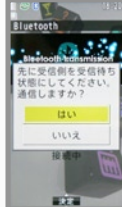


「はい」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

19

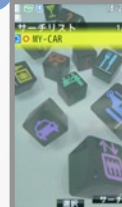

「MY-CAR」を選択し**<決定>**ボタンを押します。

20

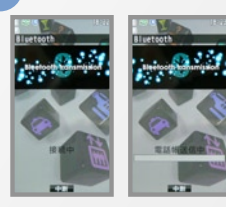

ナビゲーションに送信中です。

21



これで送信されました。

これで電話帳転送が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2



「便利ツール」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

3

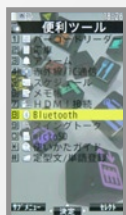

「便利ツール」タブの「Bluetooth」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4




「接続待機」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5



Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

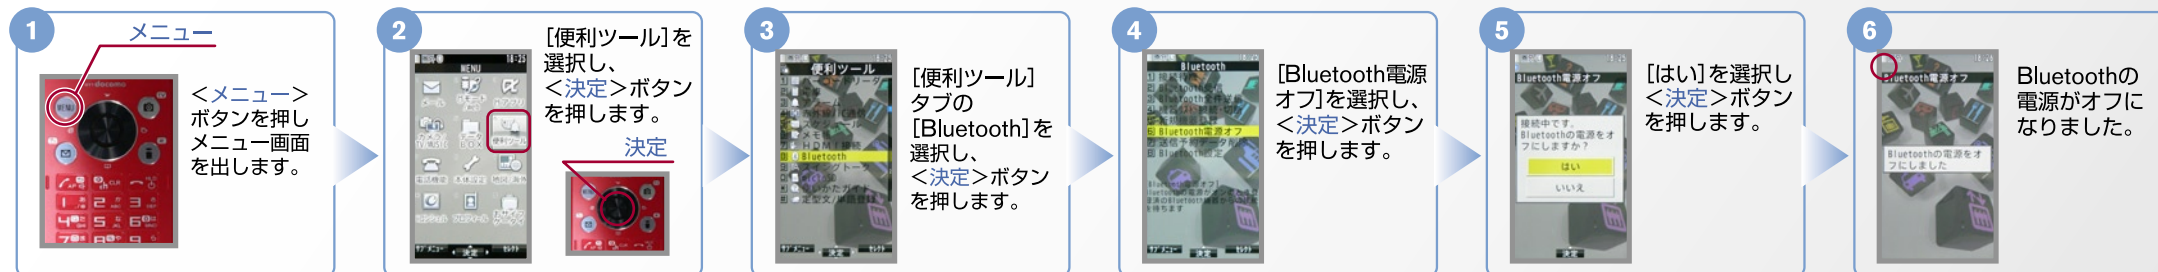

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照してください。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照してください。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照してください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。