

## A. ナビゲーションの設定

\*この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



## B. 携帯端末の登録

\*携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。\*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



初期設定完了


## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)



## ご注意

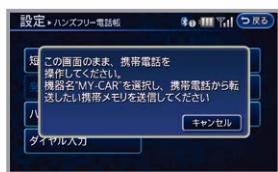

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\textcircled{1}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\textcircled{1}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

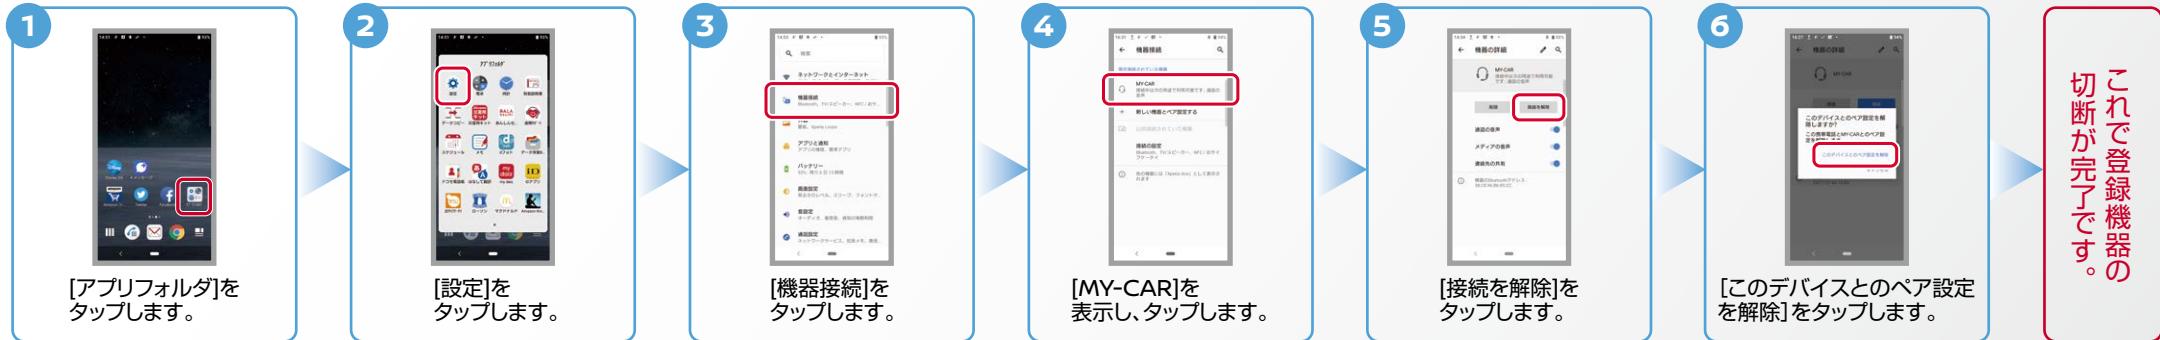

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  $\textcircled{1}$  スイッチを2秒程度

長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  $\textcircled{1}$  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

#### A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

