

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

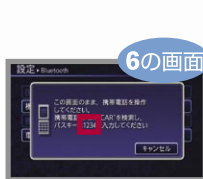


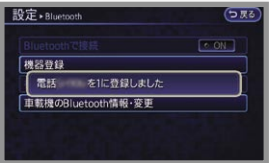
B. 携帯電話の登録

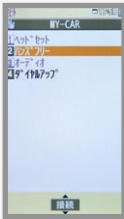
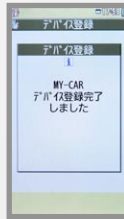
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

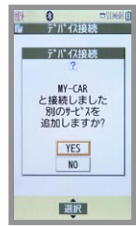
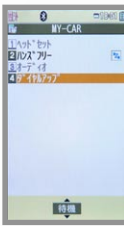


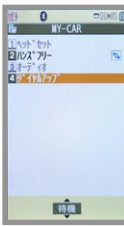
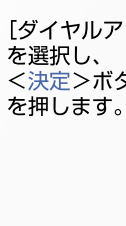
B. 携帯電話の登録 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

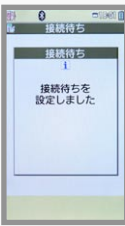
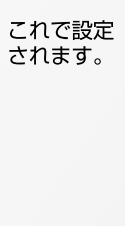
16     **6の画面** 
 入力欄を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
 ⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し＜決定＞ボタンを押します。
 [確定]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

17  
 これで登録されます。

18  
 5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
 ※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、⑨の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。


19  
 ＜YES＞選択し、＜決定＞ボタンを押します。

20  
 [ダイヤルアップ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

21  
 これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

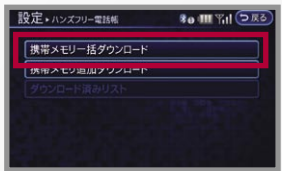
1   
 ＜メニュー＞スイッチを押します。

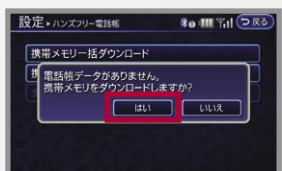
2  
 ＜設定＞を選択します。

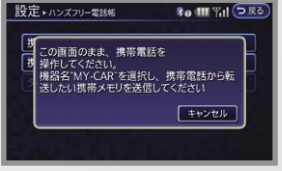
3  
 ＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4  
 ＜電話＞を選択します。

5  
 ＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6  
 ＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7  
 ＜はい＞を選択します。

8  
 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合

9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

10

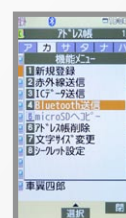


電話帳一覧の画面を
表示し、転送したい
アドレスを選んで
<メニュー>
ボタンを押します。



メニュー

11



[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。

決定



12



[アドレス帳送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

※アドレス帳が電話帳
の場合もあります。

全件送信の場合

9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

10

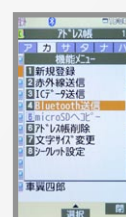


電話帳一覧の画面を
表示し、<メニュー>
ボタンを押します。



メニュー

11

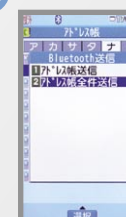


[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。

決定



12



[アドレス帳全件送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

※アドレス帳が電話帳
の場合もあります。

1件送信の場合

13



[YES]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

決定

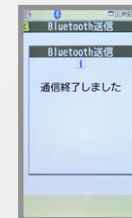


14

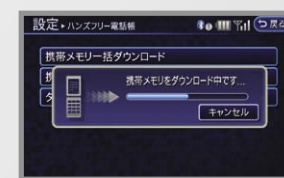


ナビゲーション
に送信中です。

15



これで送信
されました。



全件送信の場合

13



携帯電話の暗証番号を
入力し、<決定>ボタン
を押します。

※初期設定時の携帯電話
の暗証番号は
<9999>です。

14



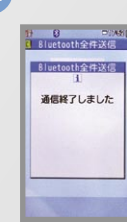
[YES]を
選択し
<決定>
ボタンを
押します。

15

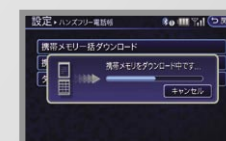


ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に[中断されました。
続けますか? OK]と表示され
ることがありますが、そのまま
送信が完了するまでお待ちく
ださい。[OK]を押すと、送信が
されません。

16



これで送信
されました。



電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

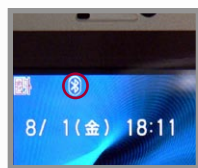
ON 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。