

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

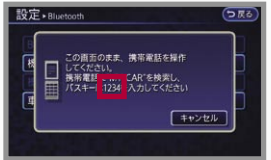
1   <メニュー>スイッチを押します。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

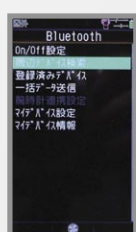
携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

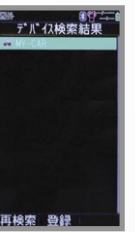
7   <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

8  [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。
※機種によって[設定]ではなく[ツール]の場合があります。

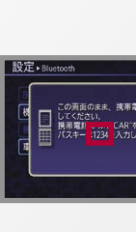
9  [外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

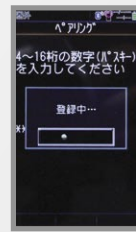
10  [デバイス登録]を選択し<決定>ボタンを押します。
その後[Bluetooth デバイスを登録待機状態にしてください]とメッセージが出る場合は<決定>ボタンを押します。

11  ナビを探しています。(5~10秒)

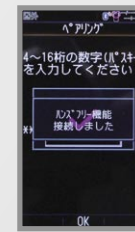
12  [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。

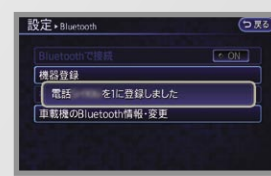
13  ⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押して携帯電話の<決定>ボタンを押します。

14  ⑥の画面

15  4~16桁の数字(1~9)を入力してください

16  4~16桁の数字(1~9)を入力してください

17  4~16桁の数字(1~9)を入力してください

18  これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき

全件送信の場合

16

携帯電話の暗証番号を入力し「決定」ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

17

「電話帳」を選択し「決定」ボタンを押し「✓」を入れて「送信」ボタンを押します。

18

「はい」、「いいえ」を選択する画面が表示されますので「はい」を選択し「決定」ボタンを押します。

19

アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

電話帳転送設定完了

1件送信の場合

15

「着信できませんがよろしいですか?」と表示されますので「はい」を選択し「決定」ボタンを押します。

16

アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

電話帳転送設定完了

携帯電話の読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

「決定」ボタンを押しメニュー画面を出します。

「設定」を選択し「決定」ボタンを押します。
※機種によって「設定」ではなく「ツール」場合があります。

「外部接続」のタブを開き「Bluetooth」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「On/Off設定」を選択し「決定」ボタンを押します。

2.On設定の場合

「On」を選択し「決定」ボタンを押します。

2.Off設定の場合

「Off」を選択し「決定」ボタンを押します。
※機種によって「MY-CAR」接続を切断します。よろしいですか?」と表示される時は「はい」を選択し「決定」ボタンを押します。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。