


Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank 001P)


A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。





B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

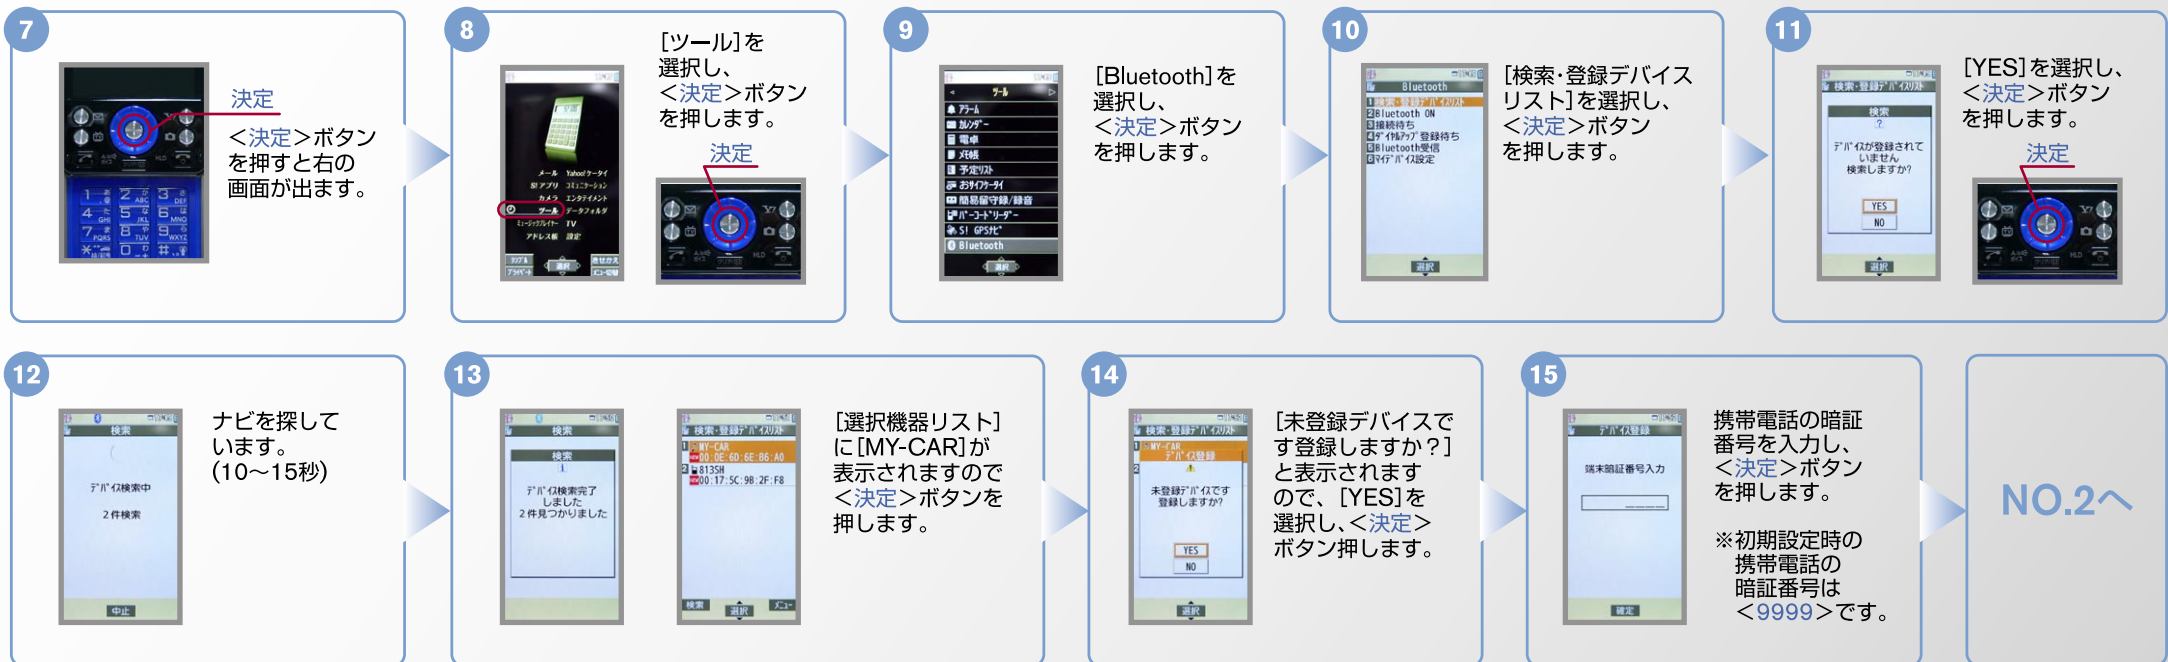


B. 携帯電話の登録 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

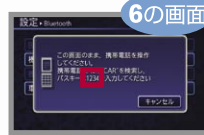
16     **6の画面** 
入力欄を選択し、＜決定＞ボタンを押します。 ⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し＜決定＞ボタンを押します。 [確定]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

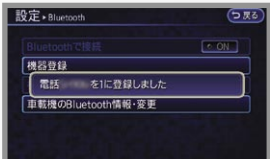17  
これで登録されます。

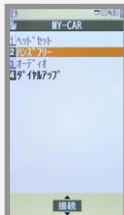18  
5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、⑨の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

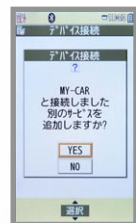19 
＜YES＞選択し、＜決定＞ボタンを押します。

20 
[ダイヤルアップ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

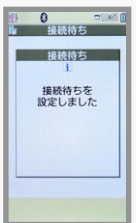21 
これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1  
＜メニュー＞スイッチを押します。


2 
＜設定＞を選択します。


3 
＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4 
＜電話＞を選択します。

5 
＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6 
＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

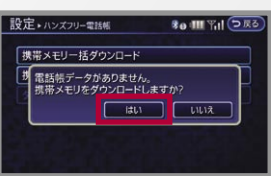7 
＜はい＞を選択します。

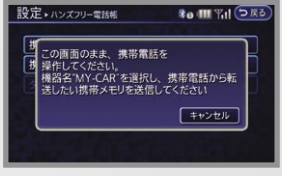8 
「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合

9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。


10



電話帳一覧の画面を
表示し、転送したい
アドレスを選んで
<メニュー>
ボタンを押します。

メニュー

11

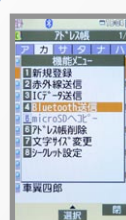


[Bluetooth送信]を選択し
<決定>ボタンを押します。

決定



12

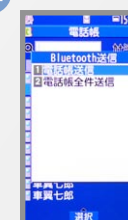

[電話帳送信]
を選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイ
スリスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

全件送信の場合

9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。


10



電話帳一覧の画面を
表示し、<メニュー>
ボタンを押します。

メニュー

11

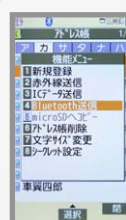


[Bluetooth送信]を選択し
<決定>ボタンを押します。

決定



12

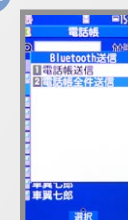

[電話帳全件送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイ
スリスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

1件送信の場合

13



[YES]を選択し
<決定>ボタンを押します。

決定



14




ナビゲーション
に送信中です。

15



これで送信
されました。

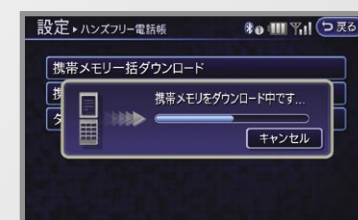

全件送信の場合

13



携帯電話の暗証番号を
入力し、<決定>ボタン
を押します。

※初期設定時の携帯電話
の暗証番号は
<9999>です。

14



[YES]を
選択し
<決定>
ボタンを
押します。


15




ナビゲーションに送信中です。

※携帯電話に[中断されました。
続けますか？OK]と表示され
ることがありますが、そのまま
送信が完了するまでお待ちく
ださい。[OK]を押すと、送信が
されません。

16

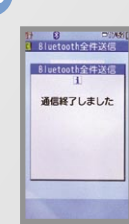

これで送信
されました。

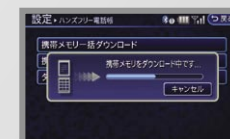

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[Bluetooth ON]を選択し<決定>ボタンを押します


ON 画面

2.Off設定の場合

[Bluetooth OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？

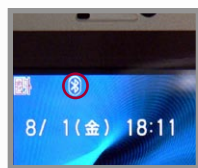

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。