

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank 008Z)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

待ち受け画面で＜メニュー＞ボタンを押します。

8

「無線とネットワーク」をタップします。

9

「Bluetooth設定」をタップします。

10

「Bluetooth」をタップし、右枠内に「✓」をいれます。

11

「デバイスのスキャン」をタップします。

12

検索された「MY-CAR」をタップします。

13

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、[OK]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で
＜メニュー＞ボタンを
押します。

メニュー



メニューから
[詳細設定]を
タップします。



[無線とネットワーク]
を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]を
タップし、「✓」をいれます。




[Bluetooth]が
オンに
なりました。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]を
タップし、「✓」を外します。

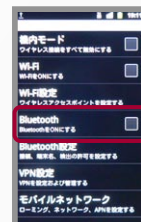

[Bluetooth]が
オフに
なりました。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度
長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の
①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

