

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

「設定」を選択し、タップします。

**8**

「その他の設定」をタップします。

**9**

無線とネットワークタブの「Bluetooth」をタップします。

**10**

右上のスライドバーをONへスライドします。

**11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**

検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**13**

⑥で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)



## C. 電話帳転送設定 つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

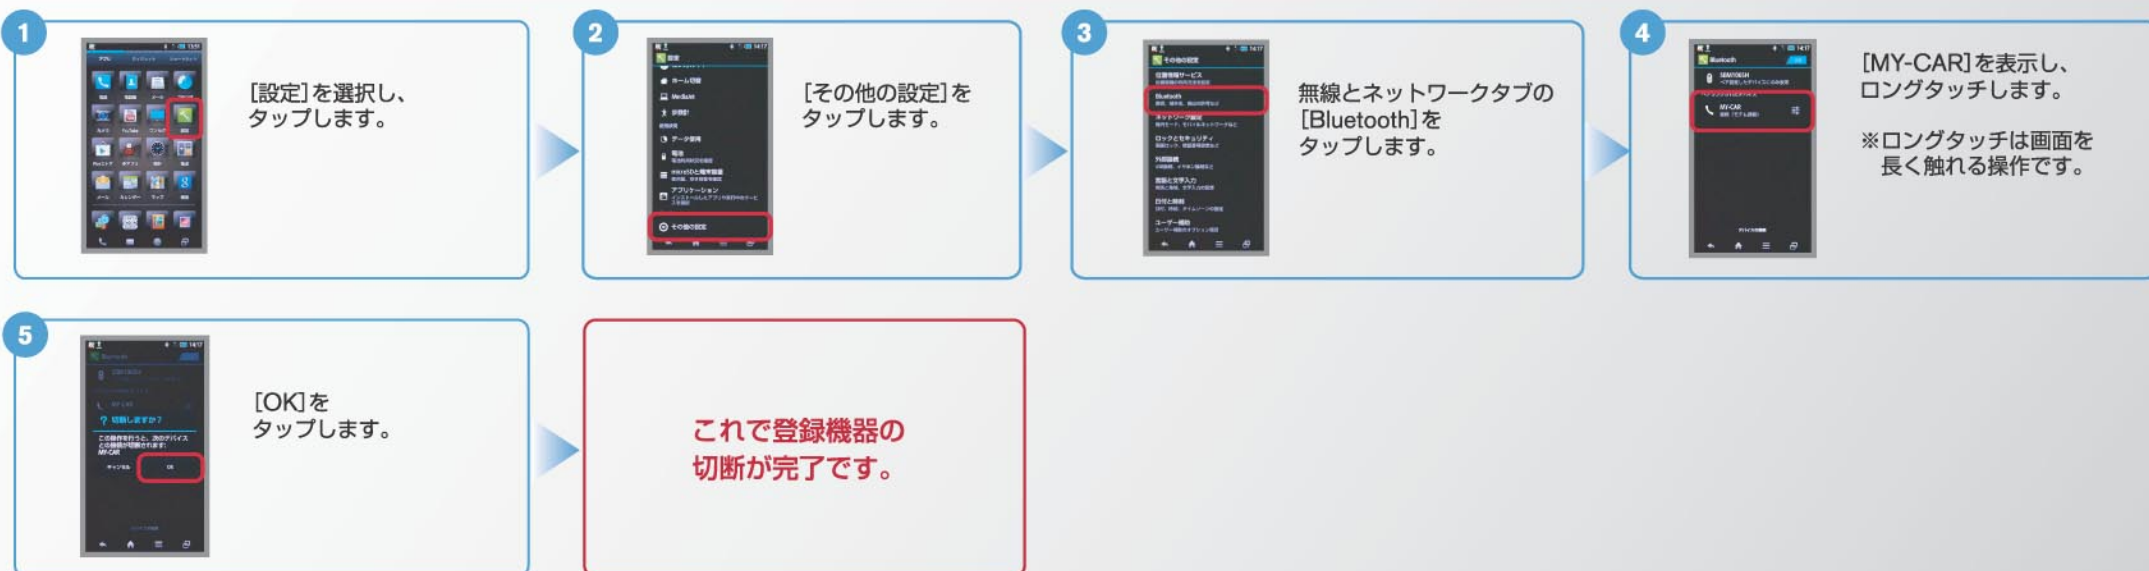



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



「設定」を選択し、タップします。



「その他設定」をタップします。

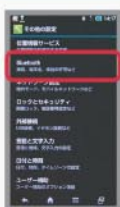

無線とネットワークタブの「Bluetooth」をタップします。

### 2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

### 2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。