

### A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

### B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

ホーム画面で＜OK＞ボタンを押し、メニュー画面を出します。

**8**

【便利な機能】を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

**9**

【データのやりとりをする】を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

**10**

【Bluetoothを利用する】を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

**11**

【接続するデバイスを登録する】を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

**12**

ナビを探しています。(5～10秒)

**13**

【MY-CAR】が表示されますので選択して、＜OK＞ボタンを押します。

**14**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞ボタンを押し、携帯電話の＜OK＞ボタンを押します。

**15**


これで登録が完了になります。

**初期設定完了**

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

## C. 電話帳転送設定

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

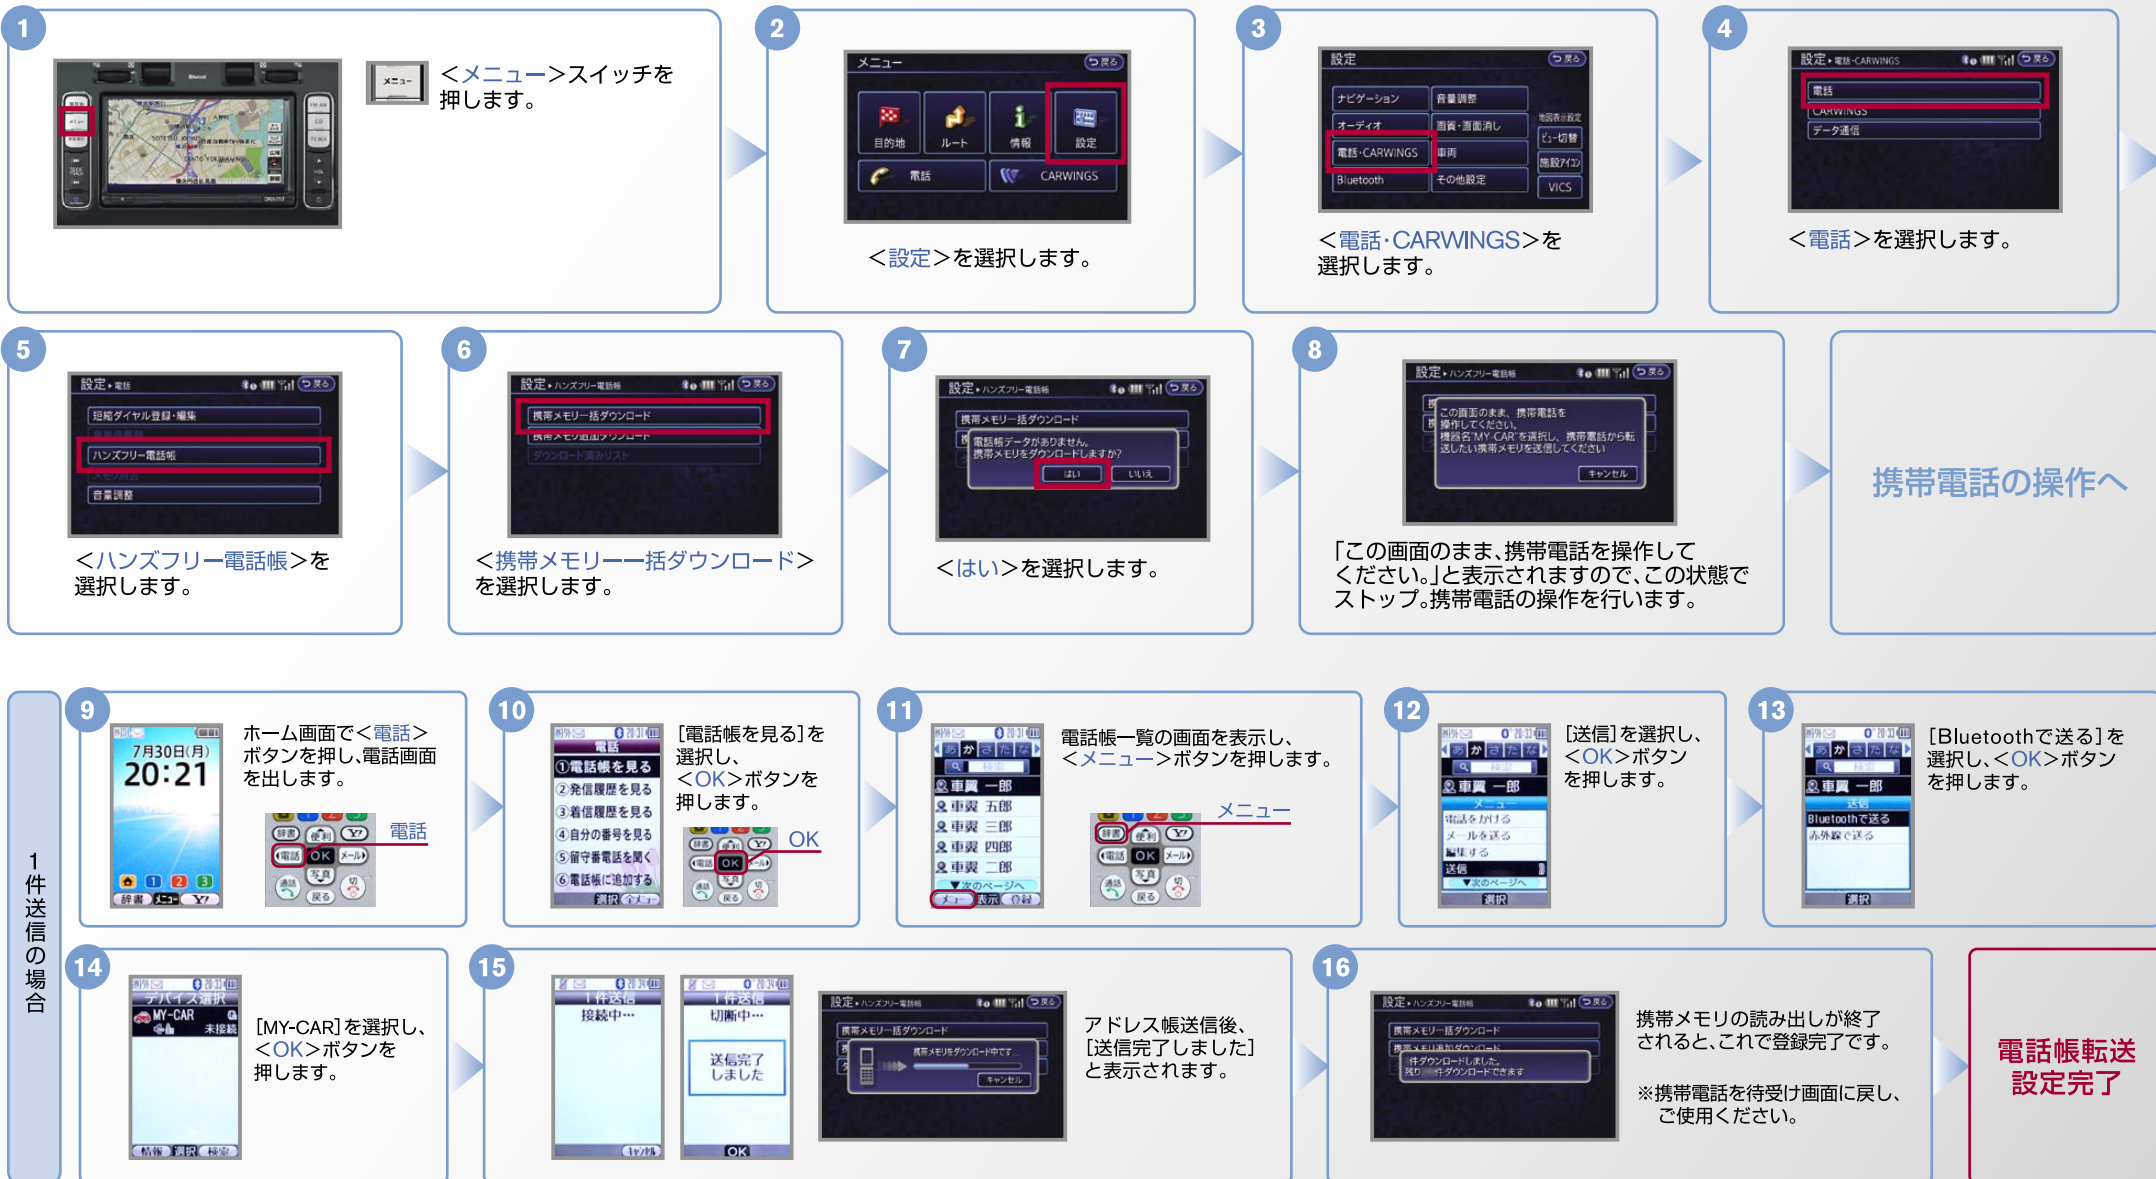

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

## C. 電話帳転送設定 つづき

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

全件送信の場合

9 ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

10 [便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

11 [データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。

12 [Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

13 [一括データ送信]を選択し、<OK>ボタンを押します。

14 [MY-CAR]を選択し、<OK>ボタンを押します。

15 [着信できませんか?>と表示されますので[はい]を選択し、<OK>ボタンを押します。

16 携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

17 [電話帳]を選択し、<OK>ボタンを押し「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

18 [はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し、<OK>ボタンを押します。

19 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

20 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了

## D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

[便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

[Bluetooth On/Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[On]を選択し、<OK>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

[Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

※機種によって[MY-CAR]接続を切断します。よろしいですか?>と表示される時は[はい]を選択し<OK>ボタンを押します。

OFF 画面



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

## どうやって使うの？



Bluetoothが「オン」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
ください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。  
すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度 A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。